



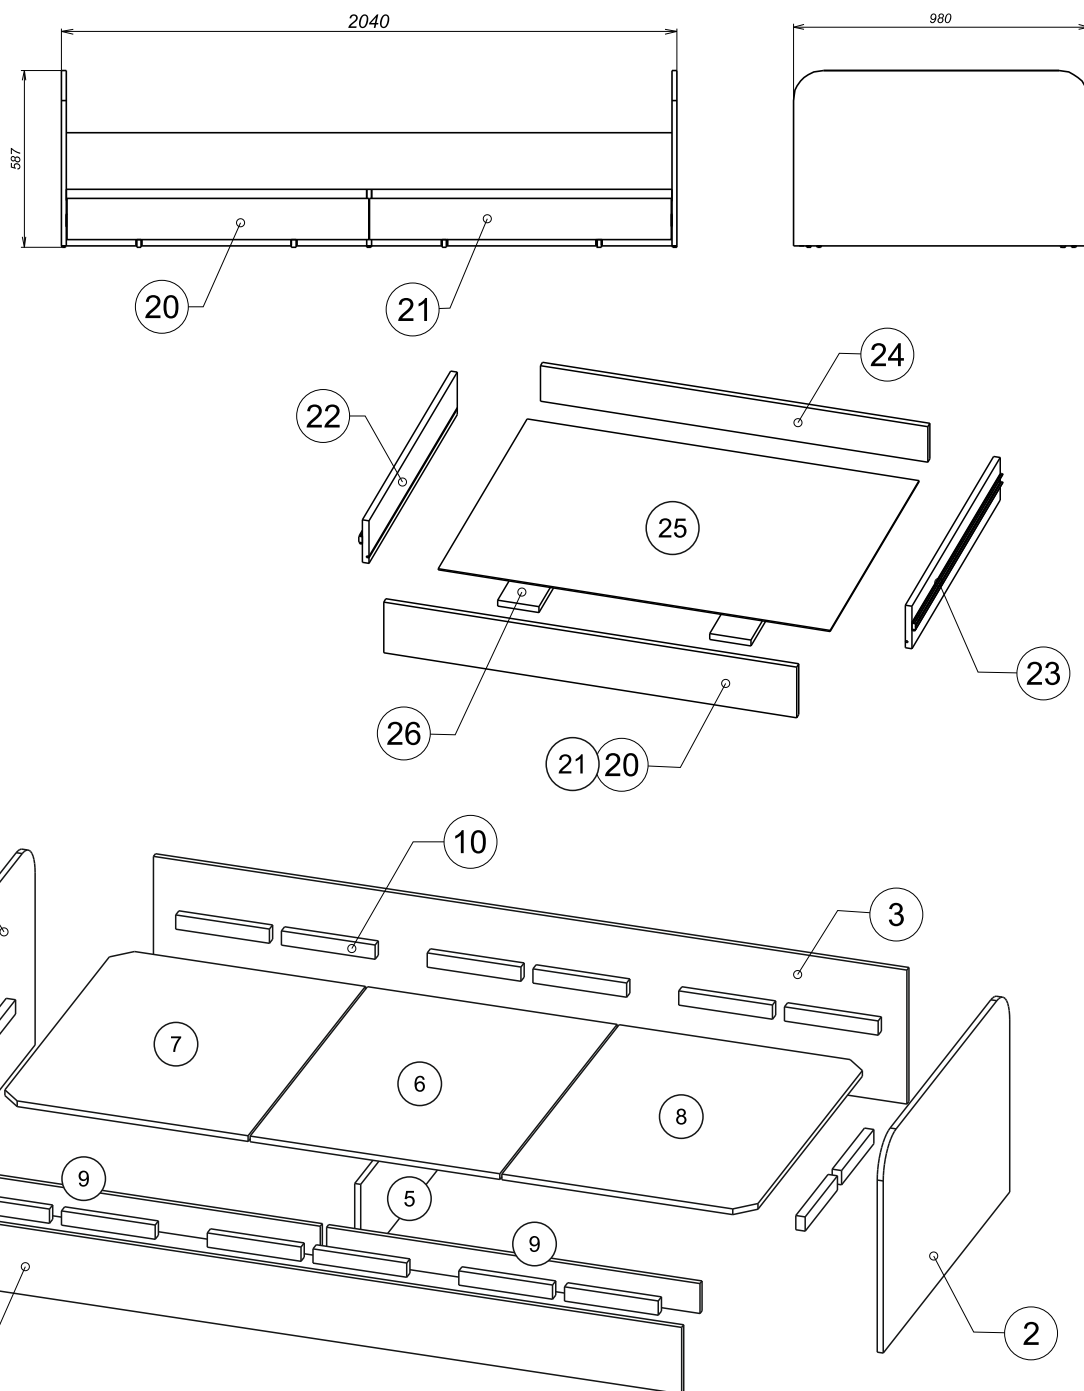

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 000.00 13366
с 09.12.2022 по 08.12.2027

ЗАО Холдинговая компания Пинскдрев,
филиал Городищенская мебельная фабрика, 225731 Пинский р-н.,
д.Городище, ул. Луинецкая 49, e-mail: gff@pinskdrv.by

Инструкция по сборке кровати 1-09 "Челси ПЗ.587.1.05"

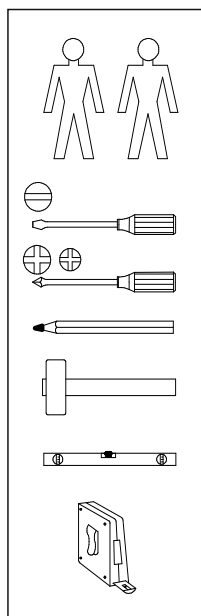

При сборке мебели соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Детали располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.



Список деталей:

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Кол-во	Длина	Ширина
1	587.05.01	Спинка левая	ЛДСП 16мм МЕТАЛЛ БРУКЛИН 808	1	980	583
2	587.05.02	Спинка правая	ЛДСП 16мм МЕТАЛЛ БРУКЛИН 808	1	980	583
3	587.05.03	Ст. вертикальная задняя	ЛДСП 16мм МЕТАЛЛ БРУКЛИН 808	1	2010	376
4	587.05.04	Ст. вертикальная передняя	ЛДСП 16мм МЕТАЛЛ БРУКЛИН 808	1	2010	187
5	587.05.05	Перегородка	ЛДСП 16мм МЕТАЛЛ БРУКЛИН 808	1	910	234
6	587.05.06	Основание центральное	ЛДСП 16мм ламинированное	1	909	666
7	587.05.07	Основание левое	ЛДСП 16мм ламинированное	1	909	666
8	587.05.08	Основание правое	ЛДСП 16мм ламинированное	1	909	666
9	587.05.09	Брусok	ЛДСП 16мм МЕТАЛЛ БРУКЛИН 808	2	996	84
10	587.05.10	Брусok опорный	МДФ 25мм	16	250	40
20	587.05.20	Ст. ящика передняя левая	ЛДСП 16мм ДЧБ БОРДО 380	1	1001	137
21	587.05.21	Ст. ящика передняя правая	ЛДСП 16мм ДЧБ БОРДО 380	1	1001	137
22	587.05.22	Ст. ящика боковая левая	ЛДСП 16мм ДЧБ БОРДО 380	2	700	115
23	587.05.23	Ст. ящика боковая правая	ЛДСП 16мм ДЧБ БОРДО 380	2	700	115
24	587.05.24	Ст. ящика задняя	ЛДСП 16мм ДЧБ БОРДО 380	2	939	96
25	587.05.25	Дно ящика	ХДФ 3мм БЕЛЫЙ	2	950	705
26	587.05.26	Брусok ящика	ЛДСП 16мм ламинированное	4	700	100

Список фурнитуры:








Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Примечание
1	г1	Стяжка Hettich Rastex 15	16	
2	г42	Дюбель Hettich DU232T	16	
3	s56	Заглушка самоклеящаяся Ў 20 мм.	4	L-3028 Ruskeala
4	s57	Заглушка самоклеящаяся Ў 20 мм.	12	A-1424 Freze Krem
5	e1	Винт ФБ 1188-00.00 (6x50)	9	
6	f1	Шкант 8x35	23	
7	w1	Направляющая шариковая GTV/45-700	2 компл.	
8	n1	Стяжка кроватная угловая	4	
9	o3	Опора колесная AKS h28	4	
10	k1	Опора гвоздь	6	
11	n9	Шайба ФБ 076-000	10	
12	p55	Шурупы 4-3x20.016 ГОСТ 1145	10	совместно с шайбами ФБ
13	p21	Шурупы 3-4x35.016 ГОСТ 1145	56	крепление оснований и брусков ящиков
14	p18	Шурупы 4-3,5x16.016 ГОСТ 1145	44	крепление направляющих
15	p19	Шурупы 4-4x16.016 ГОСТ 1145	36	крепление опор колесных, стяжек кроватных
16	p7	Шурупы 3-4x30.016 ГОСТ 1145	6	крепление брусков
17	z1	Ключ шестигранный	1	

Стяжка кроватная угловая

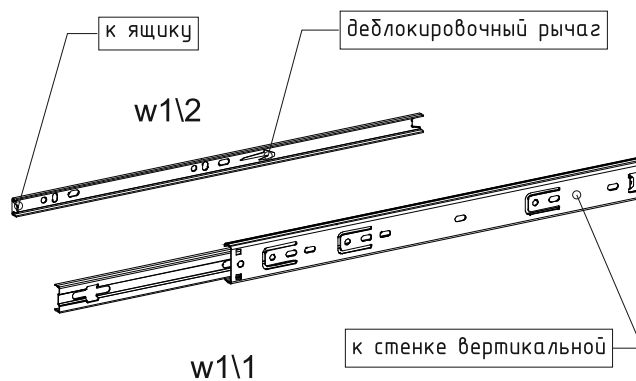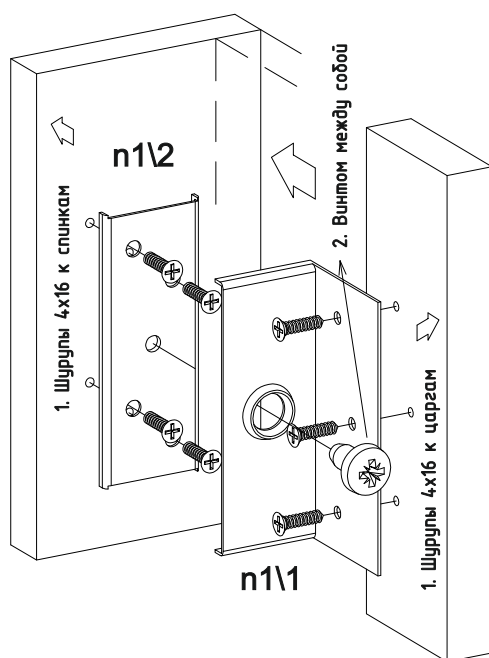

Разъединение частей направляющих производится путем нажатия на деблокировочный рычаг, прикрепленный к той части направляющей, которая идет к ящику.

1

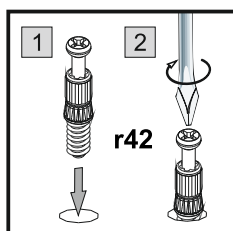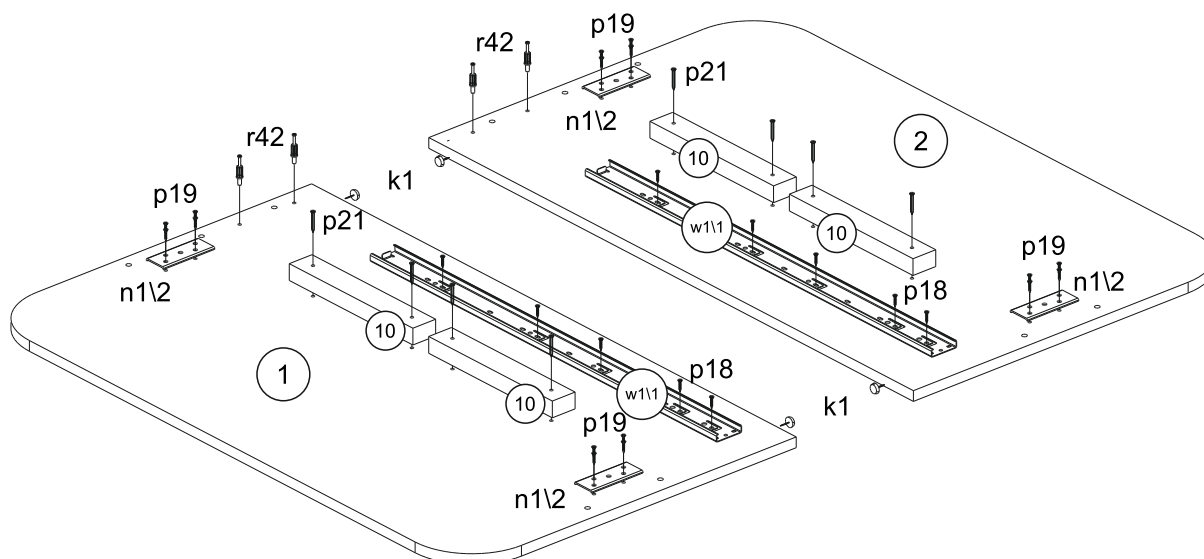

2

4x

**r1**


2x

**n1\1**




6x

**f1**

12x

**p21**

6x

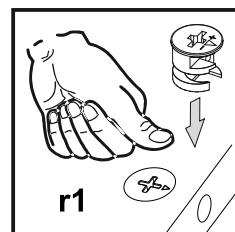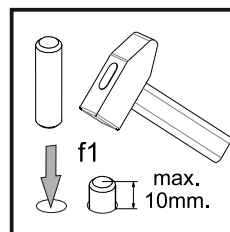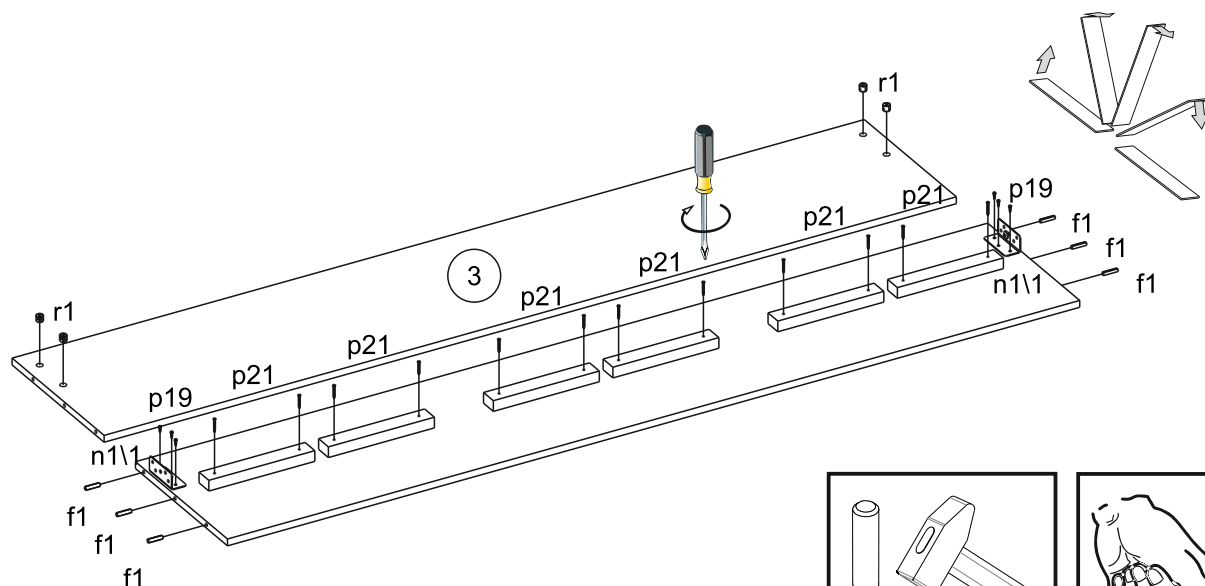**p19****3**

2x

**n1\1**



4x

**f1**

12x

**p21**

6x

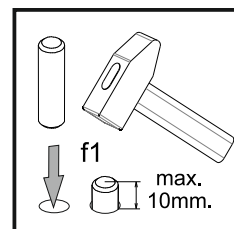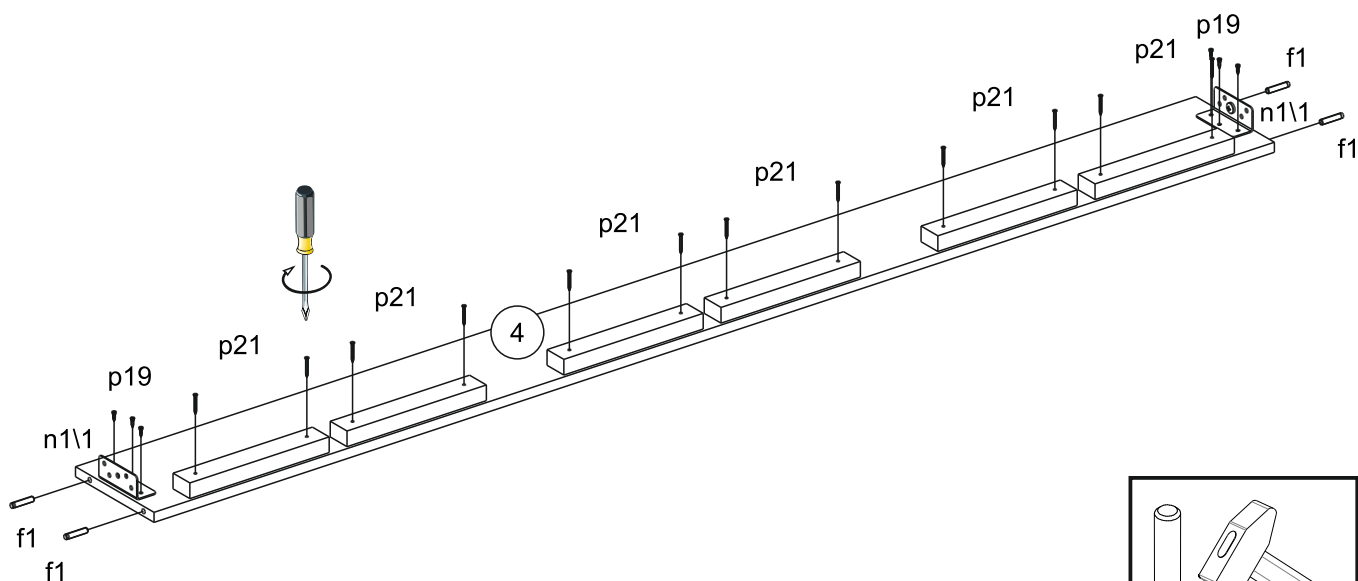**p19**

4

5x



Ø8x35 mm

f1

10x



Ø3,5x16mm

p18

2x






w1\1


2x



k1

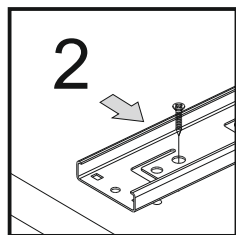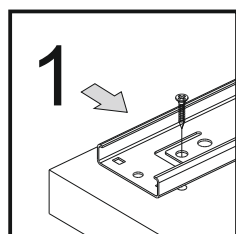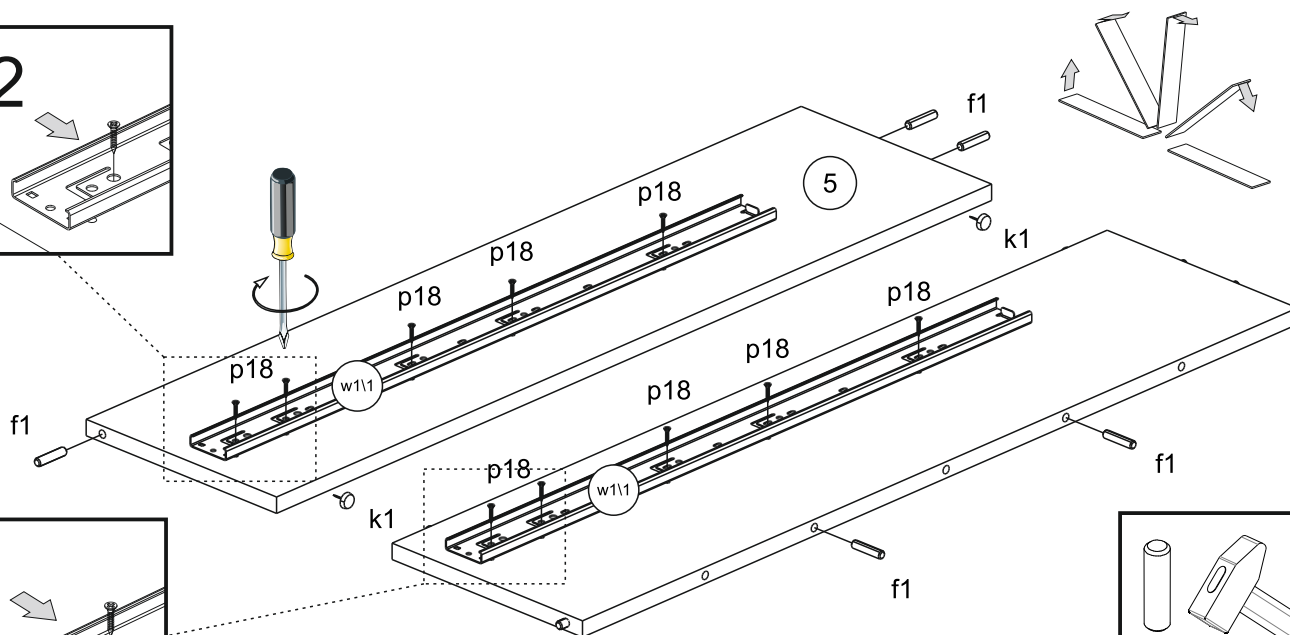**2****1****5**


2x





Ø6x50mm





e1

1x








z1





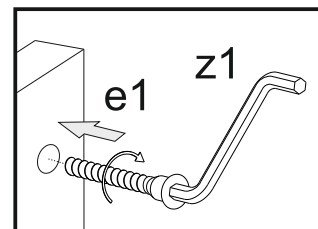
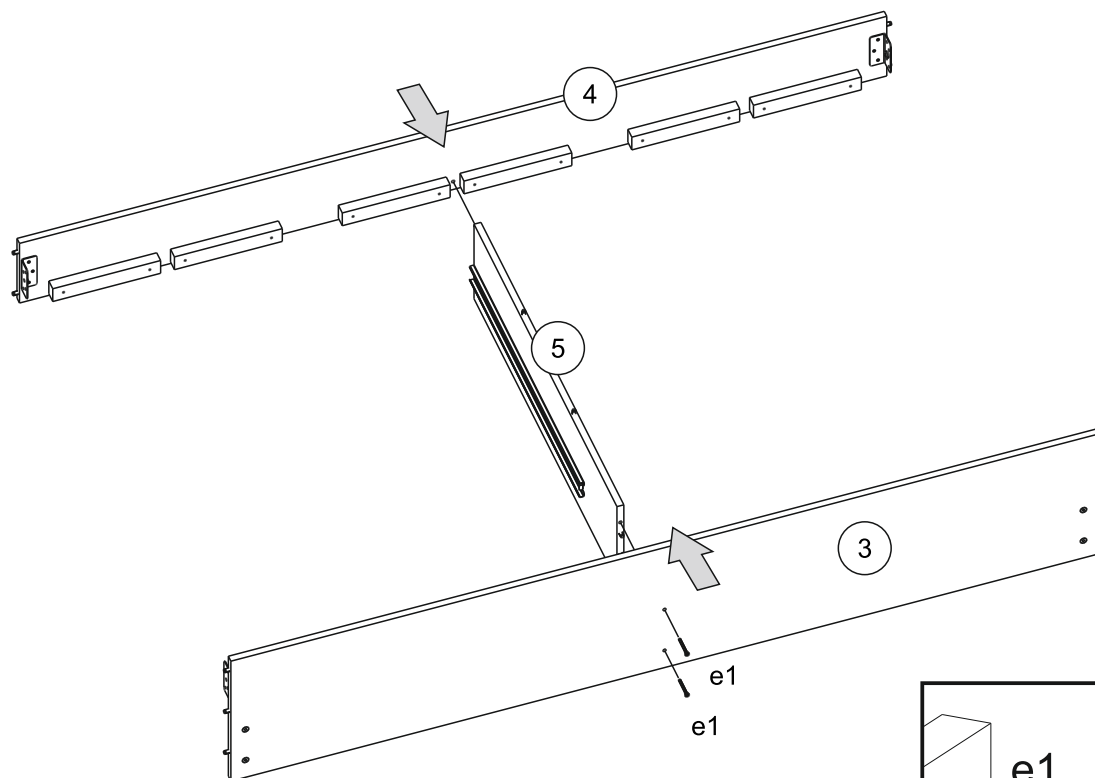


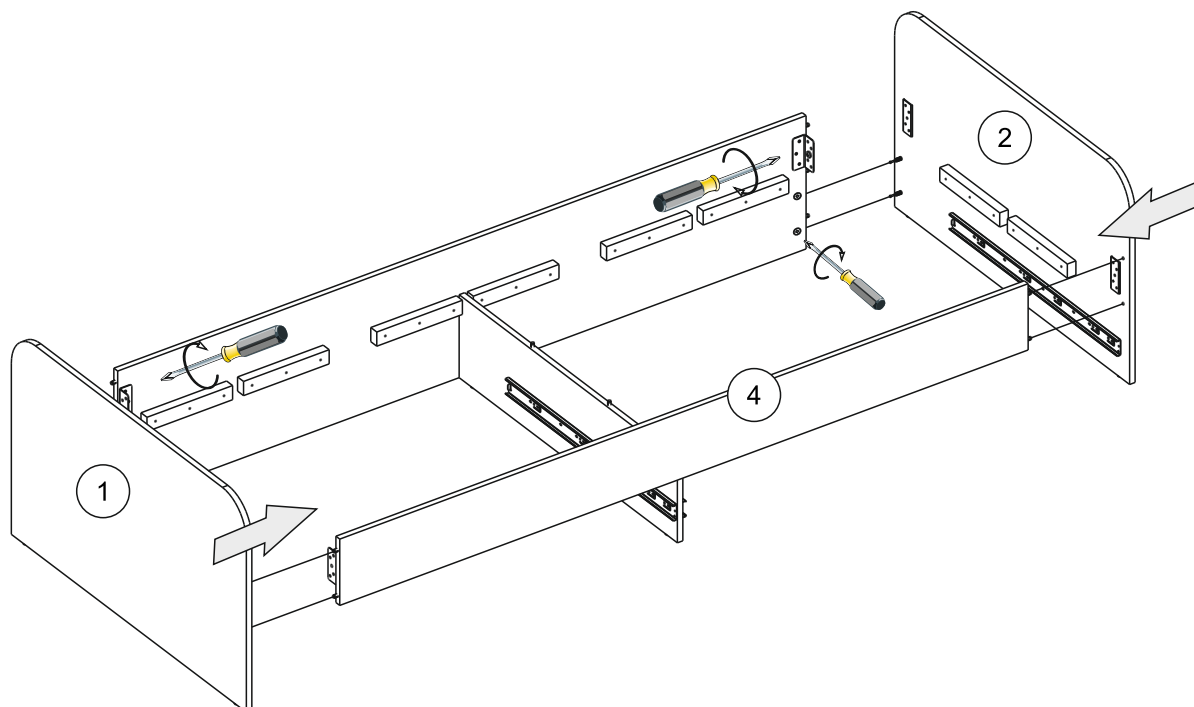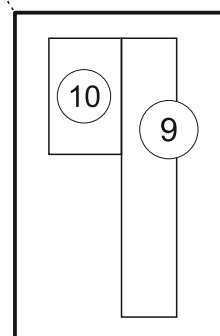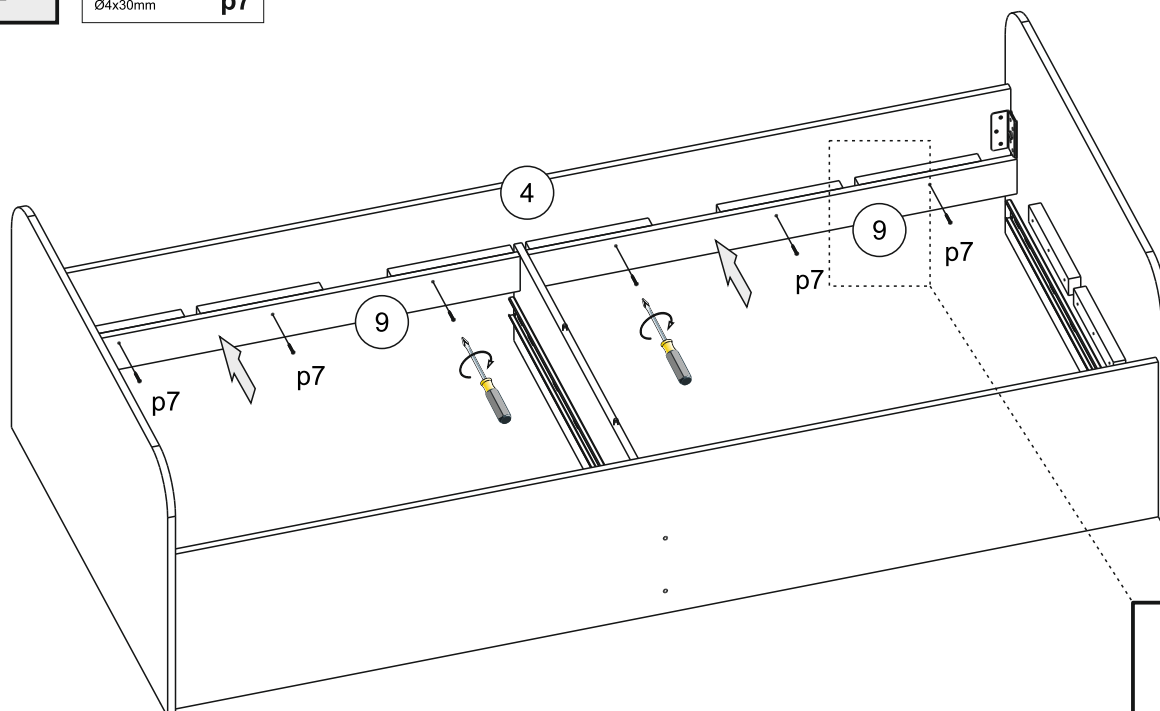6**7**



8

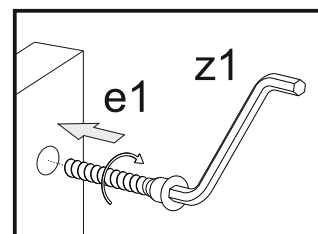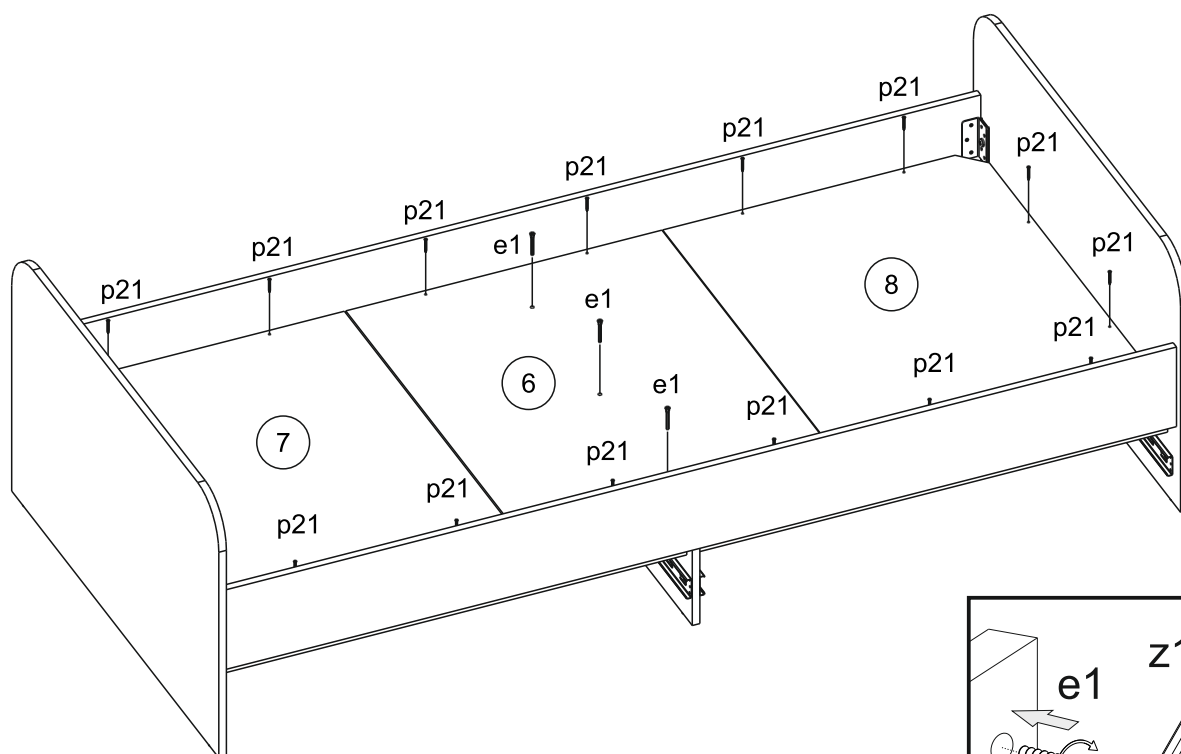

9

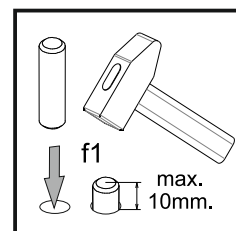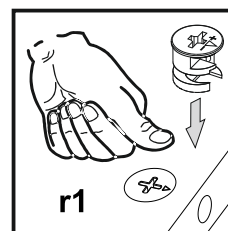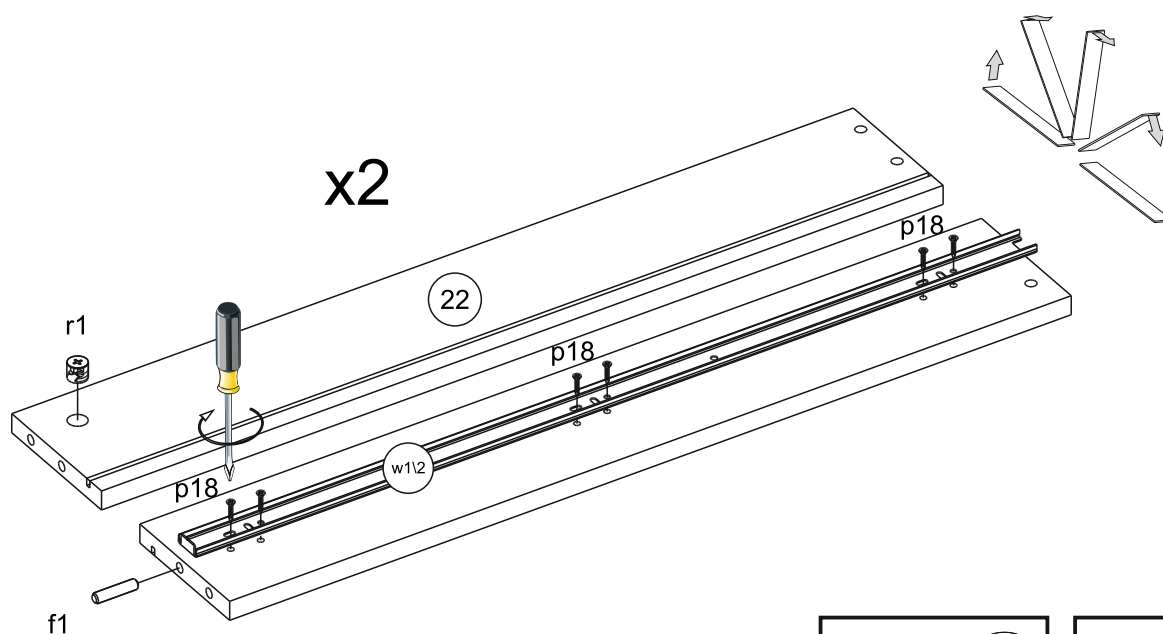





2x  f1
Ø8x35 mm







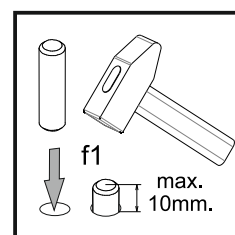
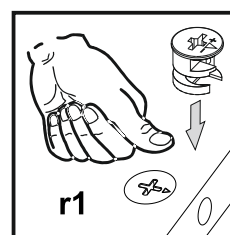


4x
h28mm



O3

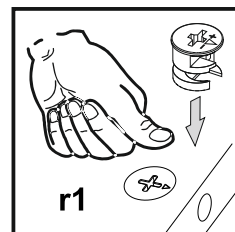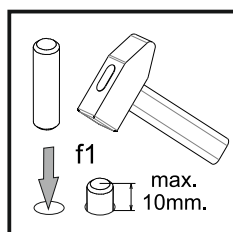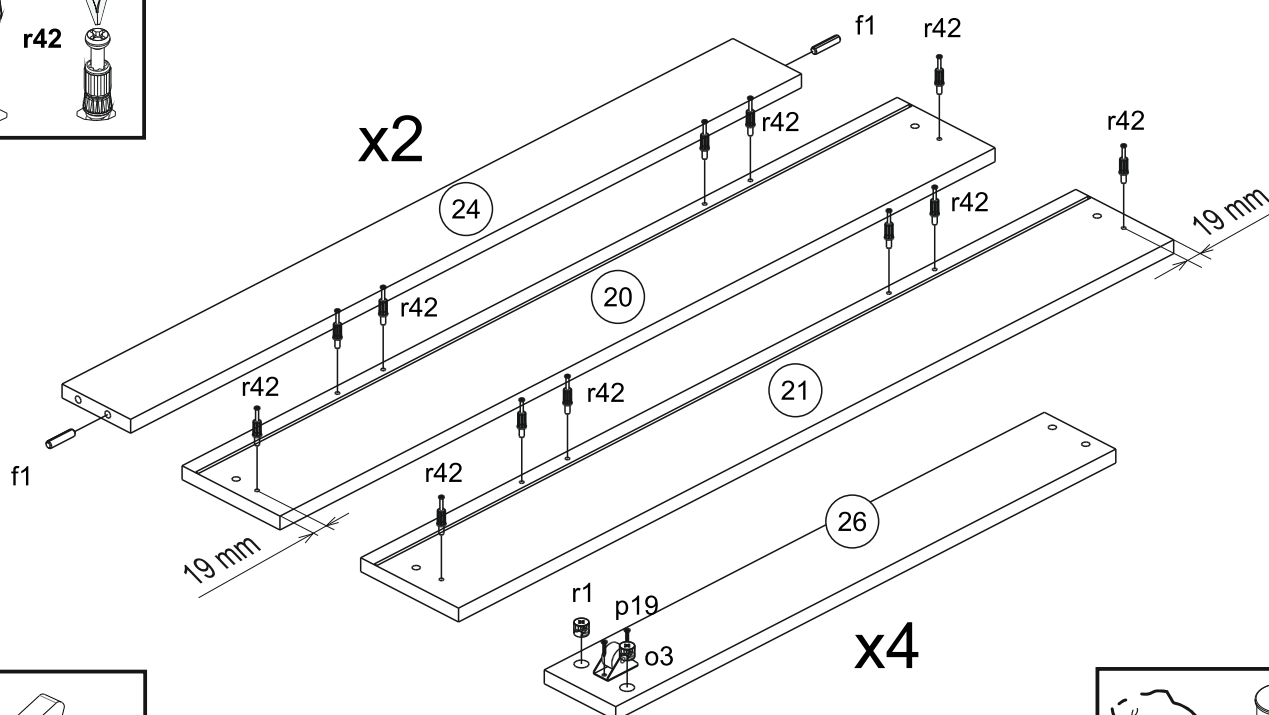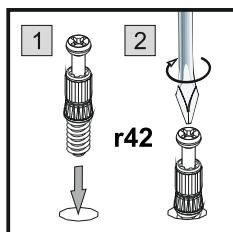

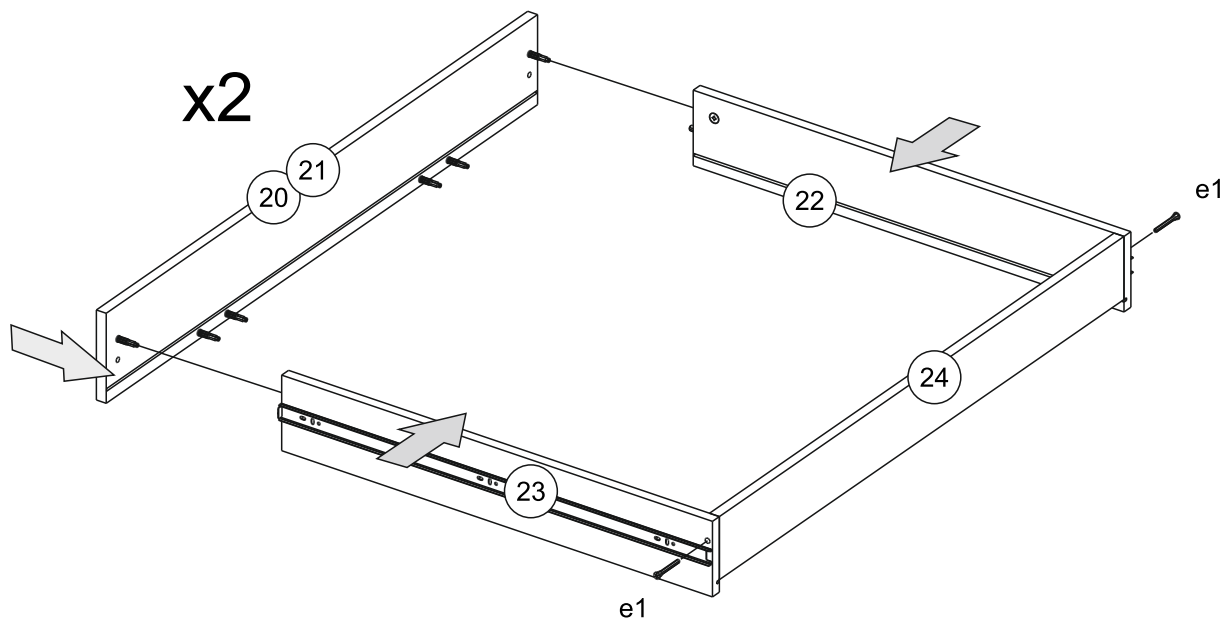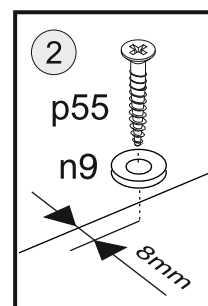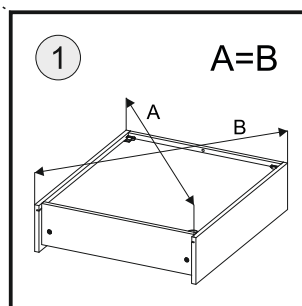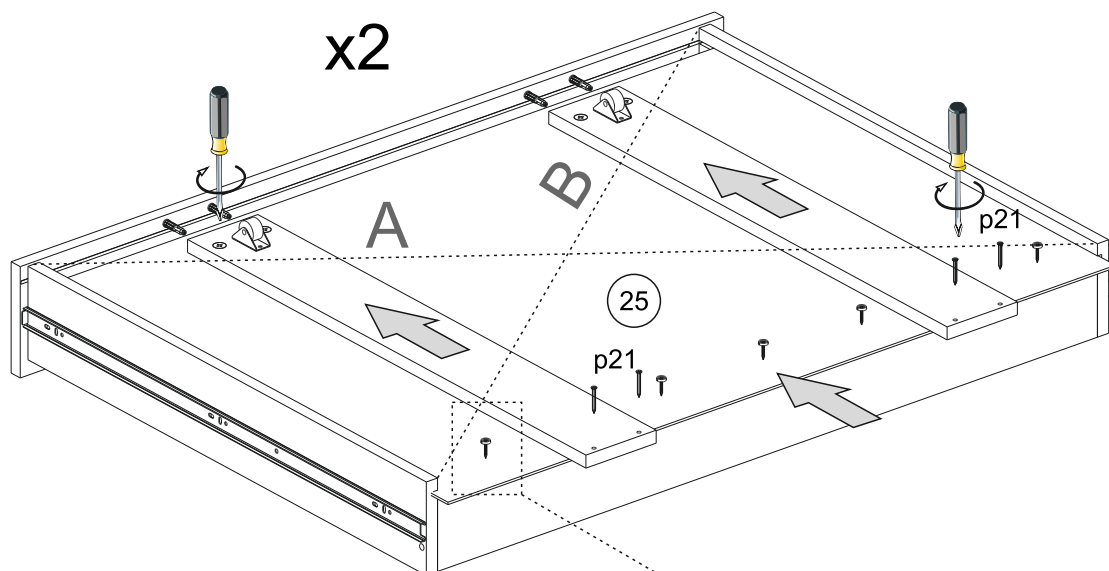12**13**

14

4x



Ø20mm

s56

12x



Ø20mm

s57