



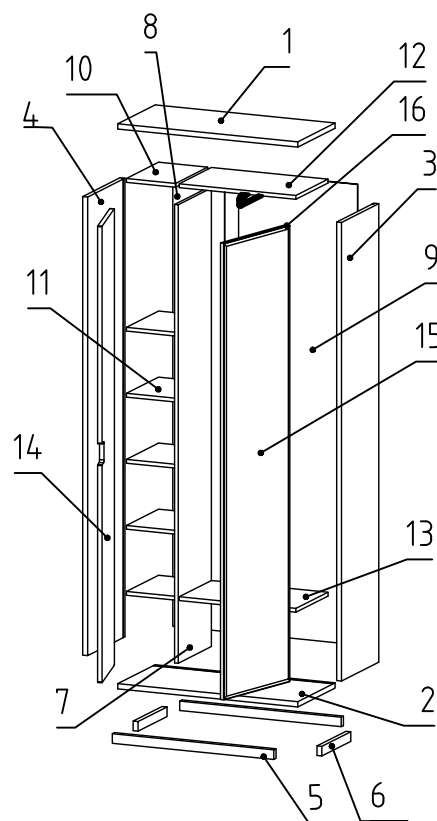

ЕАЭС №BY/112 11.01. TP025 024.01 00258
с 30.08.2021 по 29.08.2026

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"
филиал Городищенская мебельная фабрика.
225731 д.Городище, Пинский р-н,
ул. Луинецкая, 49 e-mail: gff@pinskdrv.by

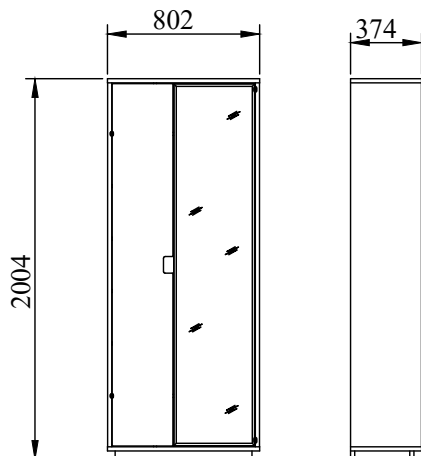

При сборке шкафа соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

Собранное изделие всегда нужно прикреплять к стене.

Неправильно прикрепленная мебель может вырваться и упасть при монтаже или использовании. Изделие может быть прикреплено к стене только квалифицированным специалистом. Убедитесь, что стена подходит для крепления к ней мебели. Выберите подходящий анкерный болт и проверьте прочность и качество крепления

Детали


Поз.	Наименование	Маркировка	Материал	Кол-во	Размеры ДхШ	
					Длина	Ширина
1	Крышка	79.3.01.001	ЛДСП 22мм ДУБ СТИРЛИНГ	1	802	374
2	Дно	79.3.01.002	ЛДСП 22мм ДУБ СТИРЛИНГ	1	802	374
3	Стенка вертикальная	79.3.01.003	ЛДСП 22мм ДУБ СТИРЛИНГ	1	1916	373
4	Стенка вертикальная	79.3.01.004	ЛДСП 22мм ДУБ СТИРЛИНГ	1	1916	373
5	Цоколь	79.3.01.005	ЛДСП 22мм ДУБ СТИРЛИНГ	2	720	40
6	Цоколь	79.3.01.006	ЛДСП 22мм ДУБ СТИРЛИНГ	2	290	40
7	Перегородка	79.3.01.007	ЛДСП 16мм АНТРАЦИТ	1	1916	332
8	Стенка задняя	79.3.01.008	ХДФ 3мм графит текстурный	1	1926	230
9	Стенка задняя	79.3.01.009	ХДФ 3мм графит текстурный	1	1926	535
10	Стенка горизонтальная	79.3.01.010	ЛДСП 16мм АНТРАЦИТ	2	219	332
11	Полка	79.3.01.011	ЛДСП 16мм АНТРАЦИТ	4	218	322
12	Стенка горизонтальная	79.3.01.012	ЛДСП 16мм АНТРАЦИТ	1	520	332
13	Стенка горизонтальная	79.3.01.013	ЛДСП 16мм АНТРАЦИТ	1	520	332
14	Дверь	79.3.01.014	МДФ 18мм ДУБ СТИРЛИНГ	1	1908	320
15	Накладка	79.3.01.015	Зеркало	1	1904	424
16	Дверь(основа)	79.3.01.016	ЛДСП 16мм АНТРАЦИТ	1	1908	428

Фурнитура



Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
001	Амортизатор самоклеящийся	6	Приклеиваются к дверям в местах их контакта с корпусом
002	Дюбель Hettich DU232T арт.9 047 644	28	К срезкам Rastex для крепления стенок
003	Заглушка к стяжке Rastex 15	28	Декоративная, закрывает стяжки
004	Опора гвоздь	6	Для установли шкафа на пол
005	Петля внутренняя GTV ZP-BICN07-BE H=0	4	Для навески дверей на стенки
006	Петля внутренняя с доводчиком GTV ZM-CNHC07-BE	2	Для навески дверей на стенки
007	Полкодержатель металлический диам. 5мм	16	Для установки полок
008	Стабилизатор задней стенки	30	Для фиксации стенок задних
009	Стяжка Hettich Rastex 15 арт.0 013 958	28	Для фиксации соединений
010	Уголок крепежный ТИШС 325827.282	1	Для фиксации шкафа
011	Уголок монтажный	6	Для соединения цоколя с дном
012	Шайба ФБ 296-000	8	Шайба ФБ 296-000
013	Шкант 8x35	24	Шкант деревянный для фиксации соединений
014	Штанга выдвижная ШТ 224	1	Крепится к низу стенки горизонтальной служит для хранения одежды
015	Шурупы 4-4x16.016 ГОСТ 1145	46	Для крепления опор, петель, штанги и уголков
016	Дюбель распорный 10x50	1	Для крепления шкафа к стене
017	Шурупы 4-5x60.016 ГОСТ 1145	1	Для крепления шкафа к стене
018	Шурупы 3-3x20.016 ГОСТ 1145	8	Для крепления задних стенок шайбами

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ СБОРКА:



собранные двери перемещайте в вертикальном положении
Установка задних стенок

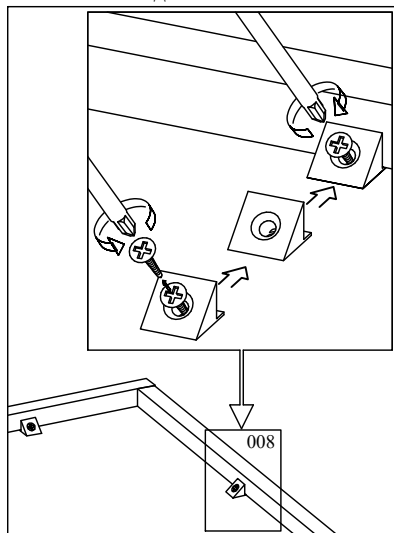

сх.1

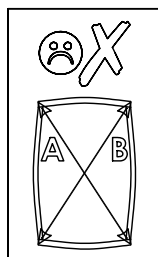
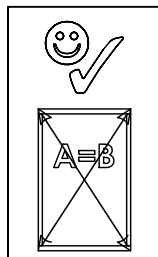


Соединение стяжкой Rastex 1. Закрутите дюбель в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали

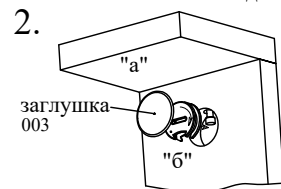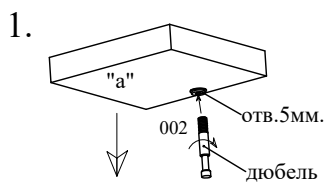

2. Установите деталь на место так, чтобы дюбель вошел в отверстие в торце второй детали.
3. Вставьте эксцентрик (Rastex15) в отверстие в пласти второй детали, цепляя головку дюбеля, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

Установка и регулировка дверей (вкладные двери)

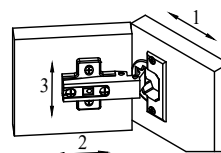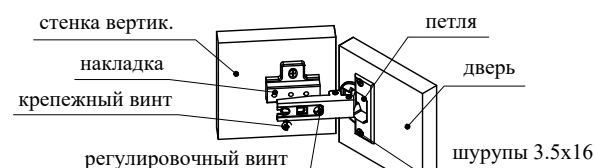

1. Регулирование зазора между корпусом и дверью: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.

2. Регулирование глубины посадки двери: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.

3. Регулирование смещения двери по высоте: ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше или ниже и закрепите.

сх.3


сх.2

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1




002x6

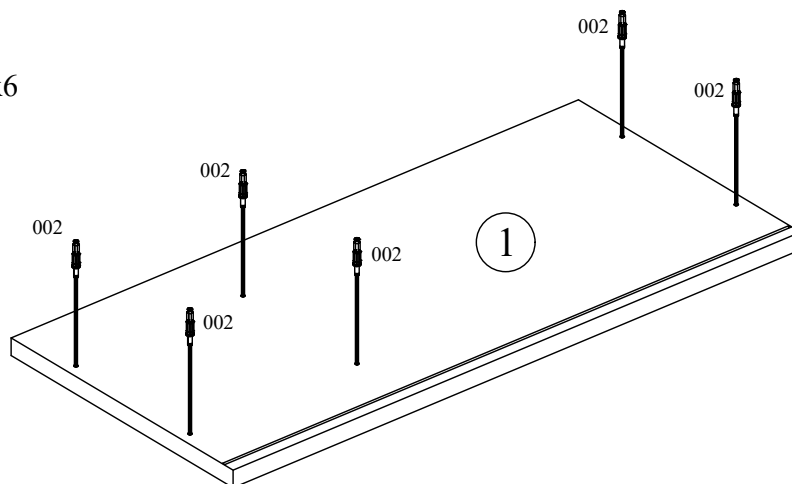

2


Собрав цоколь при помощи шкантов 013, он крепится к дну 2 при помощи уголков 011 и шурупов 015.

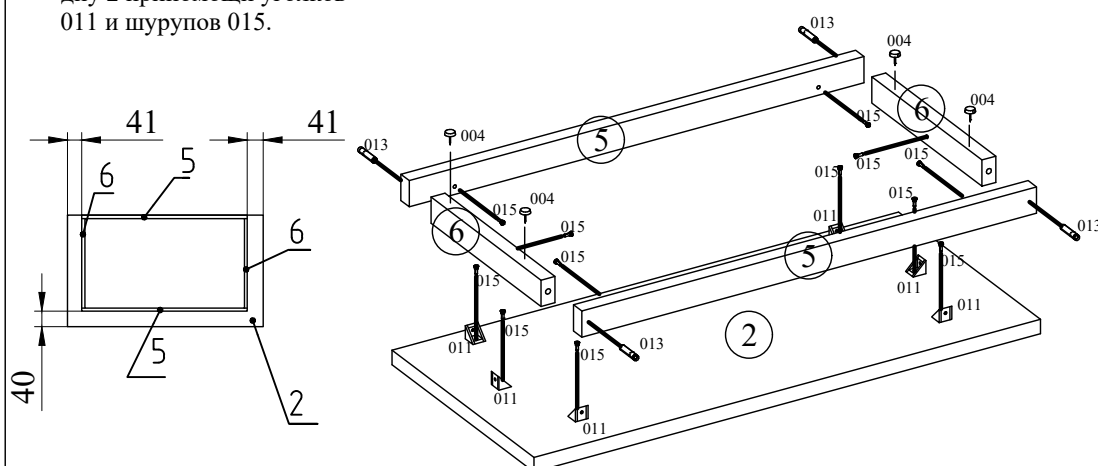

3




002x6

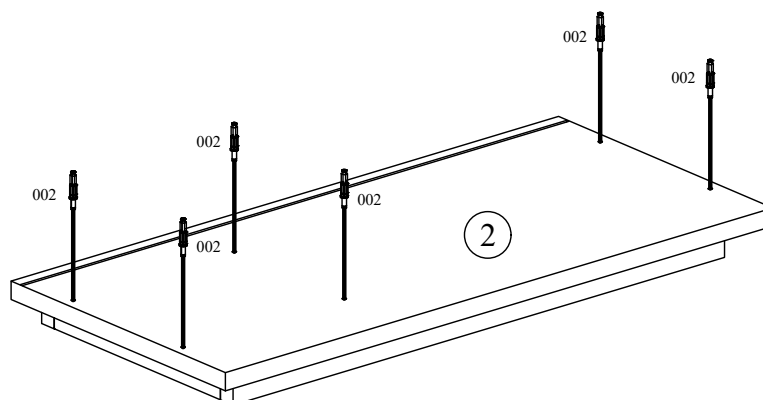


4

-  002x4
-  006x1
-  005x2
-  009x4
-  013x4
-  015x6

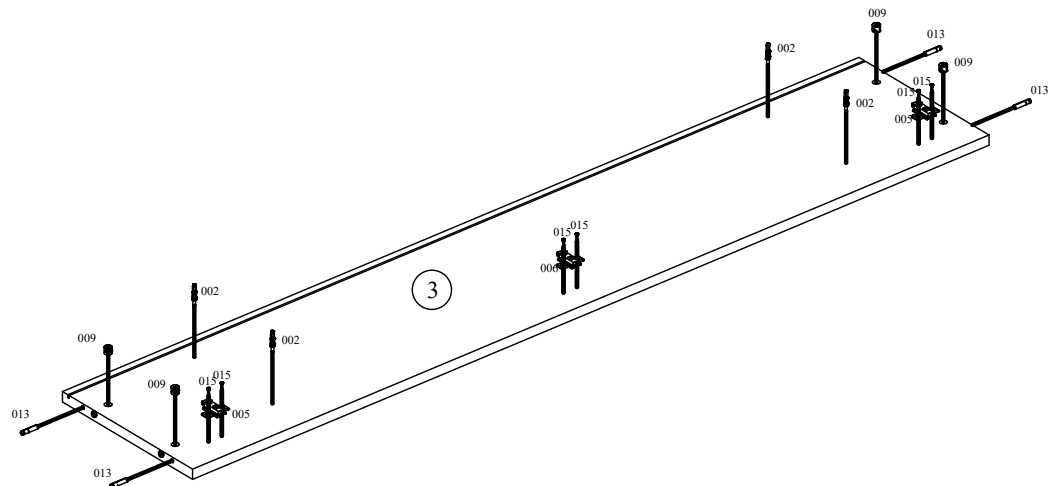


5

-  002x4
-  005x2
-  006x1
-  007x8
-  009x4
-  013x4
-  015x6

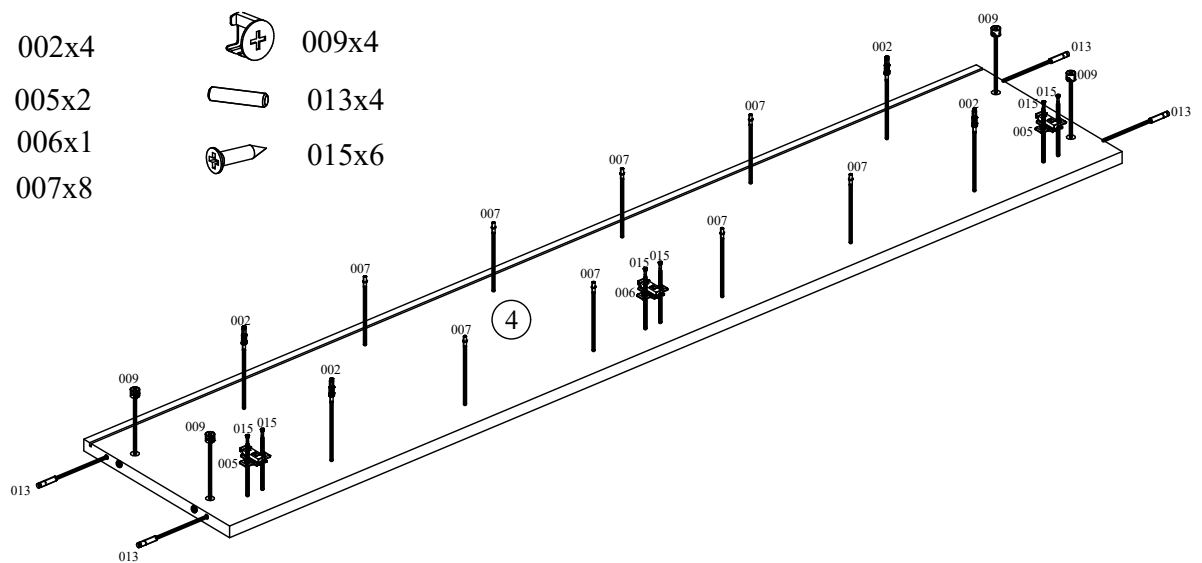


6


-  002x8
-  007x8
-  009x4
-  013x4

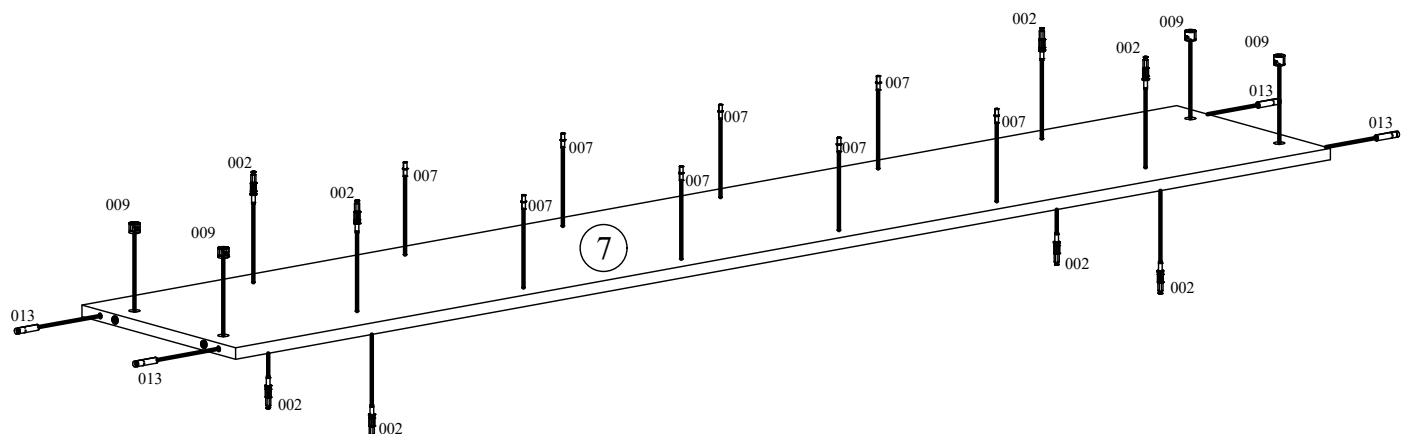


7

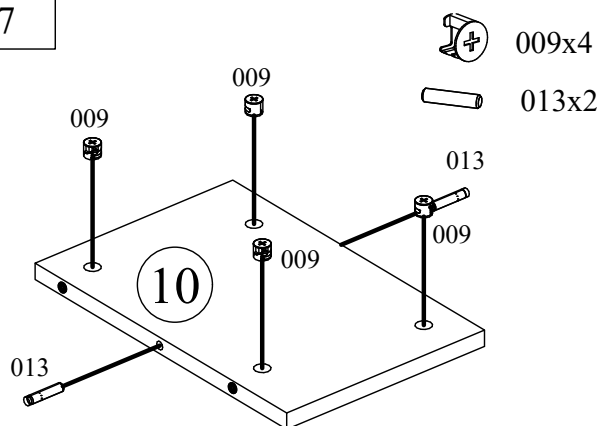


8

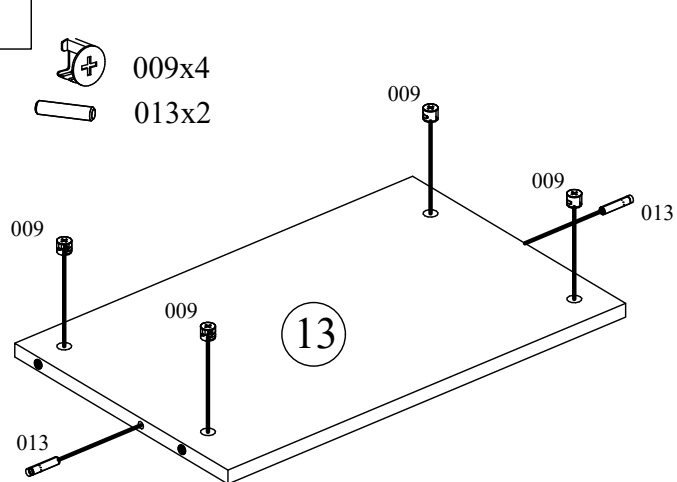

9

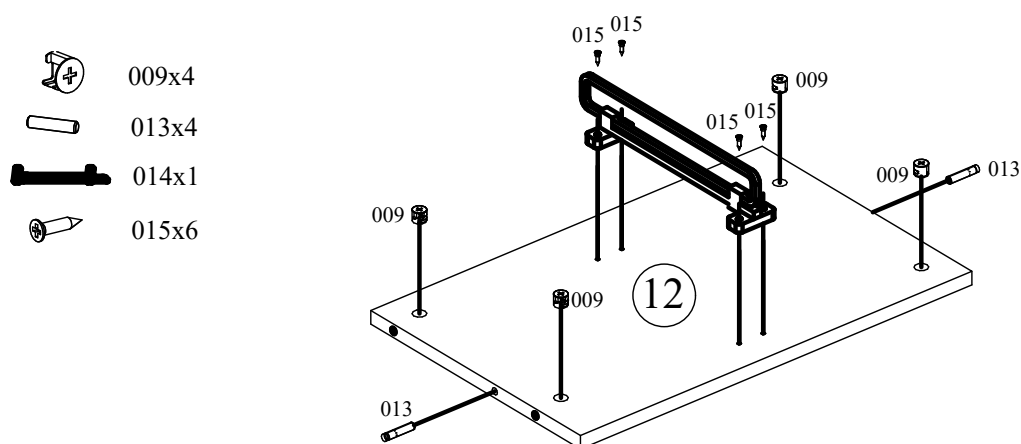


10

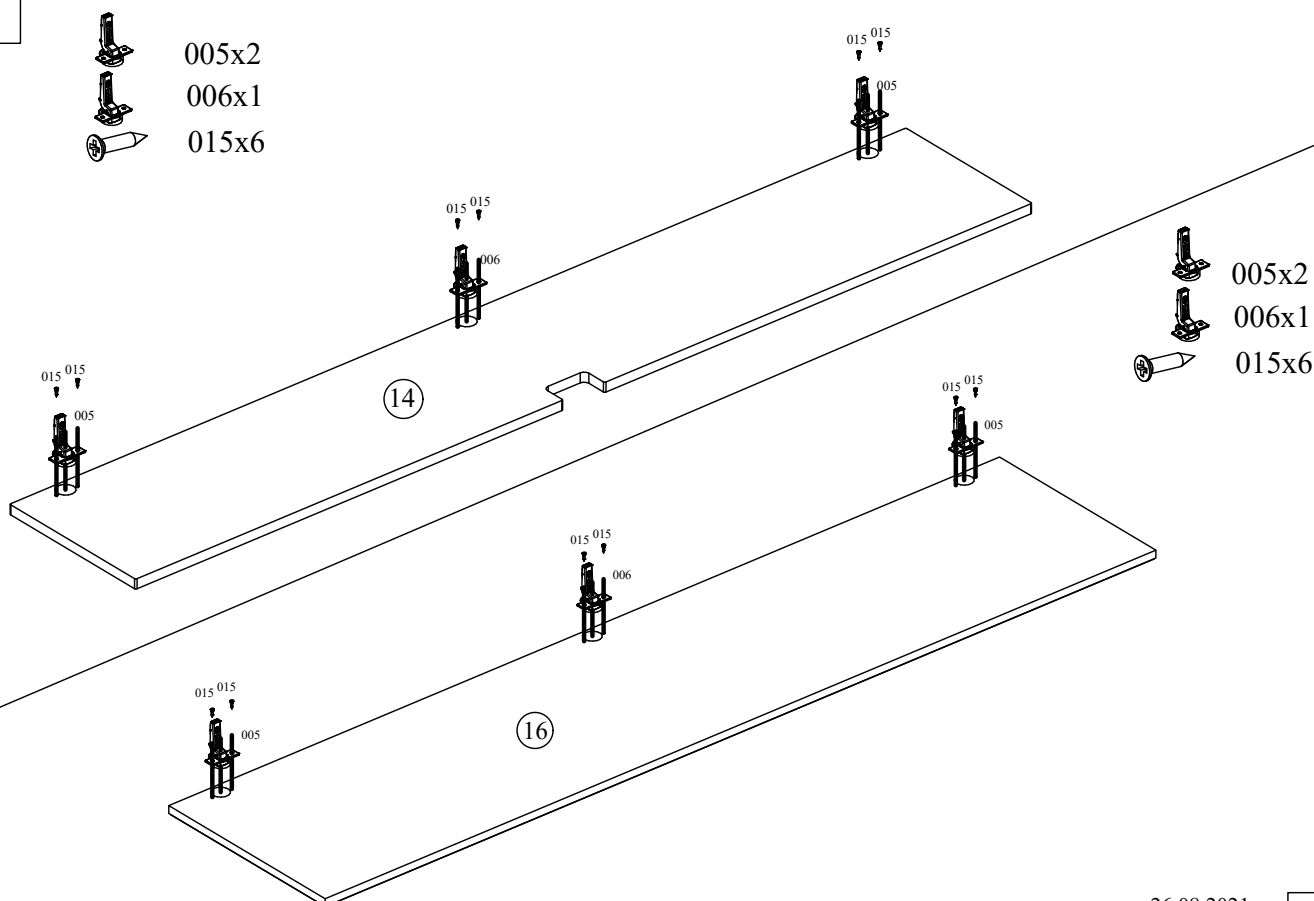

11


Стяните детали стяжками Rastex

сх.2

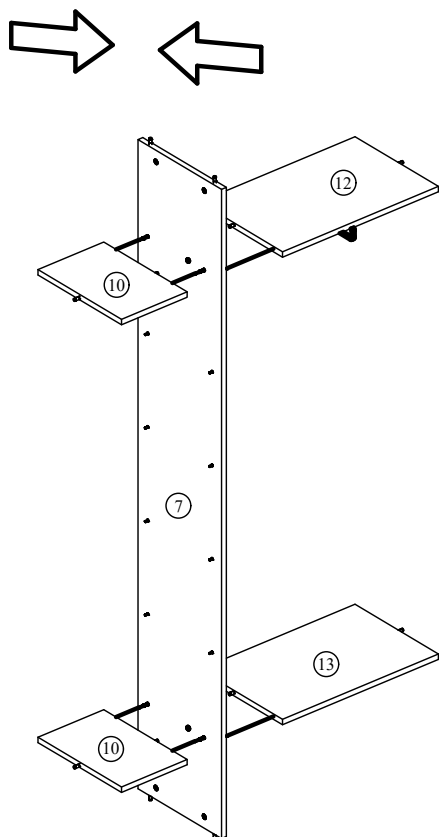


12

сх.2

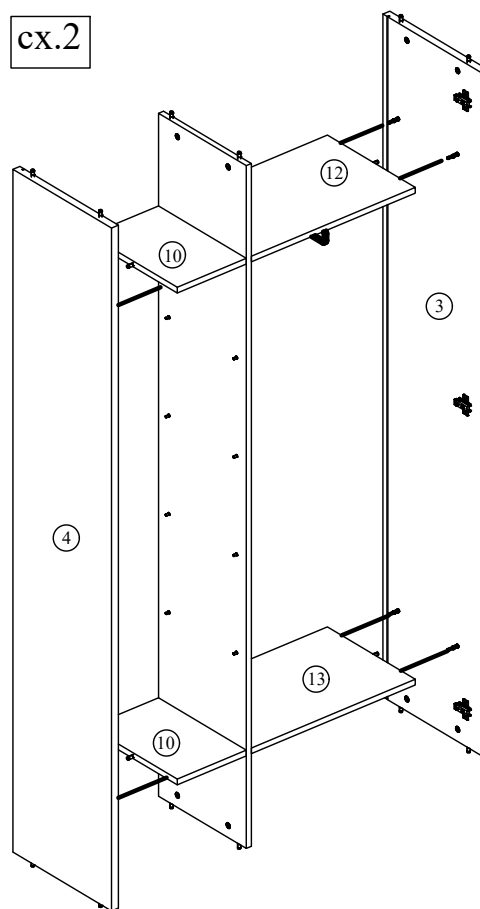


13

сх.2

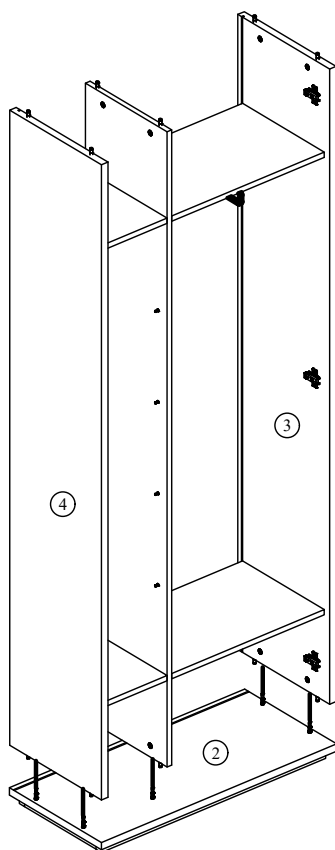


14

сх.2

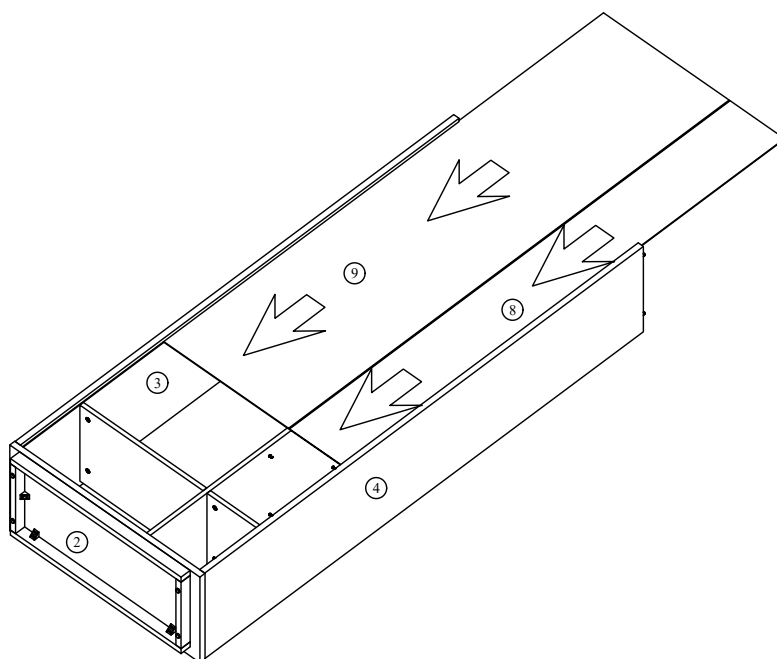

15





Вначале задвиньте в пазы боковых стенок задние стенки, затем прикрепите крышку

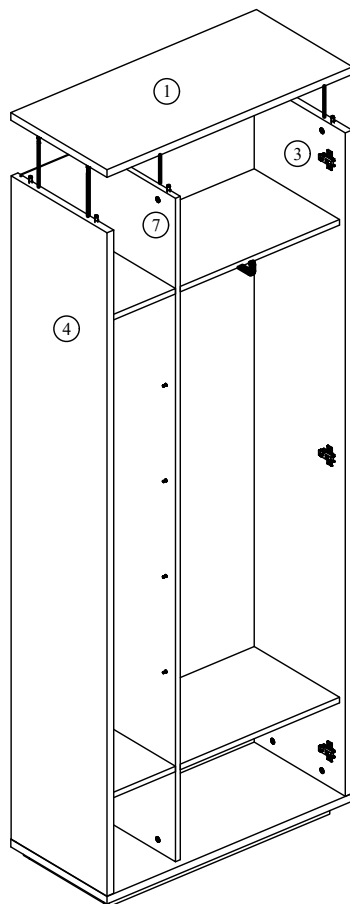

16

сх.1

Измерьте корпус шкафа по двум диагоналям, выровняйте при необходимости, затем прикрепите задние стенки.

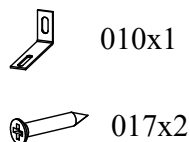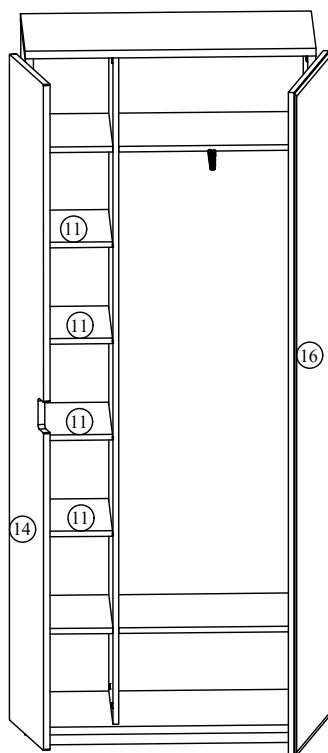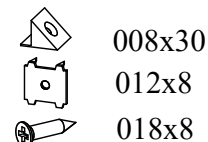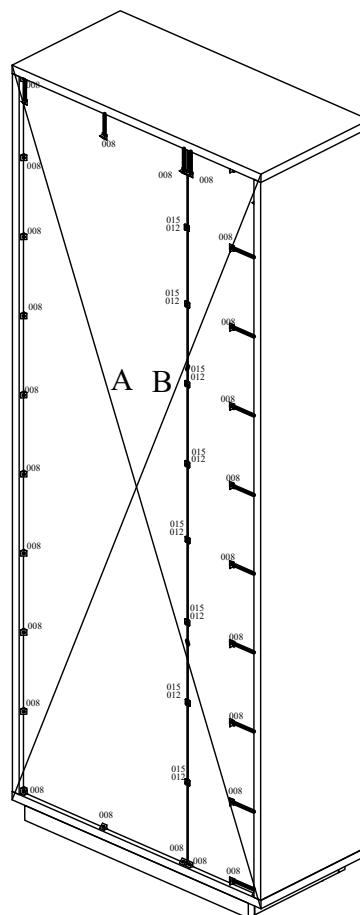

сх.3

Установите шкаф на место пользования, прикрепите петли к дверям, затем навесьте и отрегулируйте двери и положите полки на полкодержатели. Прикрепите шкаф к стене.