




ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"
филиал Городищенская мебельная фабрика.
225731 д.Городище, Пинский р-н,
ул. Луинецкая, 49 e-mail: gff@pinskdrv.by

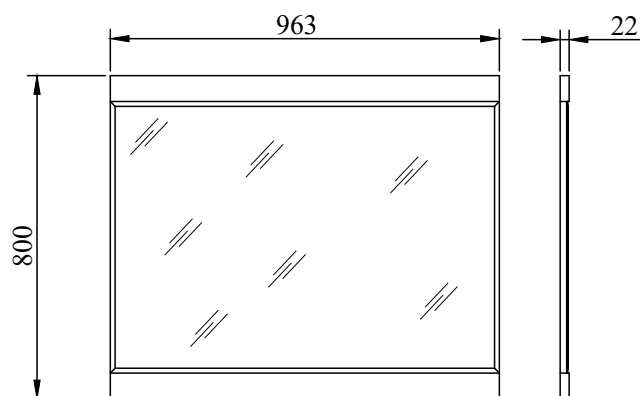


ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР025 024.01 00258
с 30.08.2021 по 29.08.2026

Детали

Поз.	Наименование	Маркировка	Материал	Кол-во	Размеры ДхШ	
					Длина	Ширина
1	Стенка вертикальная	79.50.01	ЛДСП 16мм АНТРАЦИТ	1	672	963
2	Стенка вертикальная	79.50.02	ЛДСП 22мм ДУБ СТИРЛИНГ	1	64	963
3	Стенка вертикальная	79.50.03	ЛДСП 22мм ДУБ СТИРЛИНГ	1	64	963

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
001	Дюбель Hettich DU232T арт.9 047 644	8	
002	Заглушка к стяжке Rastex 15	8	
003	Навес кухонный регулируемый центральный	3	
004	Стяжка Hettich Rastex 15 арт.0 013 958	8	
005	Шкант 8x35	4	
006	Евровинт 6x11	6	
007	Дюбель распорный 10x50	3	
008	Крючок прямой 6x60	3	

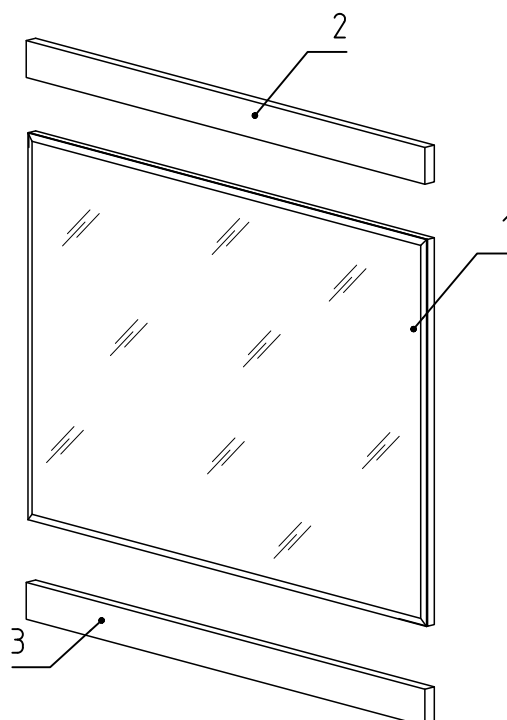


При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений деталям и зеркальному полотну. Детали располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобится крестовая отвертка (в комплект не входит). Перед сборкой изучите инструкцию.

1 Прикрепите подвески еврвинтами 6x11 к тыльной стороне щита, найдя отмеченные места. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить зеркальное полотно.

2 При помощи шкантов, дюбеля и стяжки соедините стенку вертикальную поз.1 и стенки вертикальные поз.2 сверху и стенку вертикальную поз.3 снизу.

При навеске зеркала убедитесь, что стена подходит для крепления к ней мебели. Выберите подходящие к вашим стенам анкерные болты и проверьте прочность их крепления перед навеской зеркала.

1

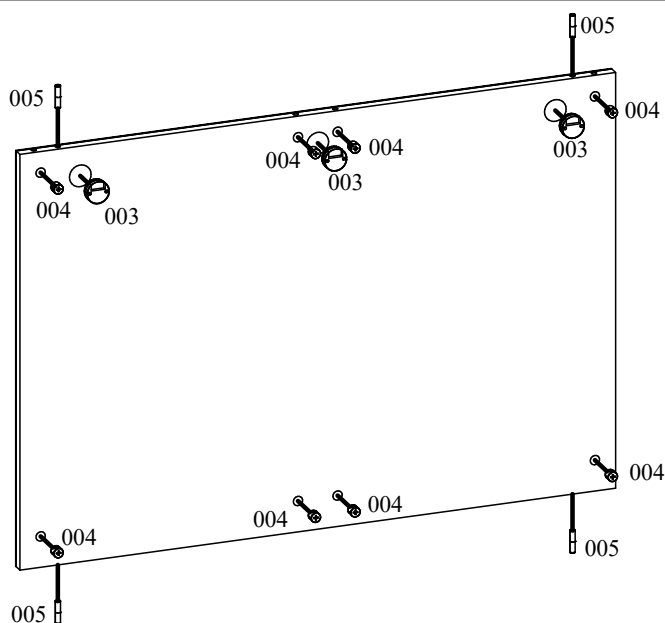

003x3




004x8



005x4

2

001x8

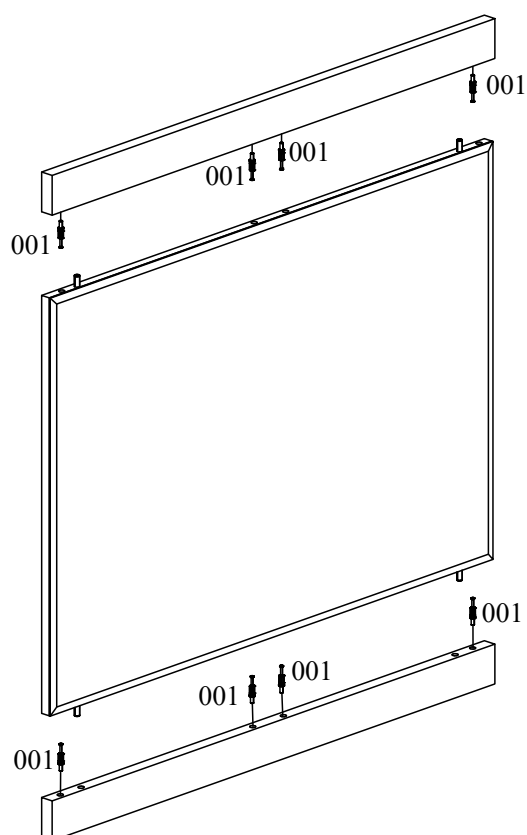

3

007x3

