








ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 000.00 09401
с 18.07.2022 по 17.07.2027

ЗАО «Холдинговая компания Пинскдрев»,
филиал Городищенская мебельная фабрика, 225731 Пинский р-н.,
д.Городище, ул. Луниецкая 49, e-mail: gff@pinskiydev.by

Набор мебели для спальни «Каньон»

Инструкция по сборке тумбы прикроватной ПЗ.561.1.03

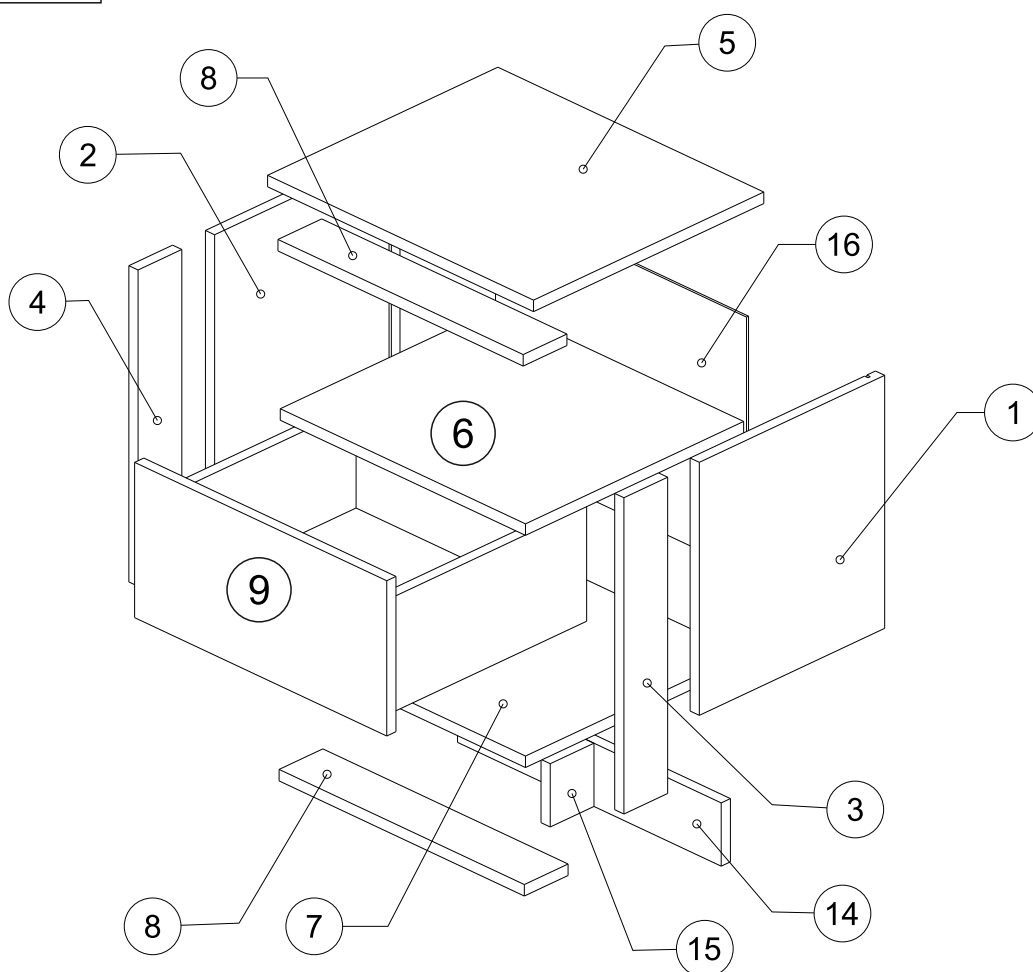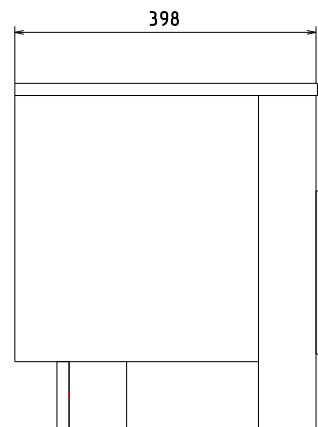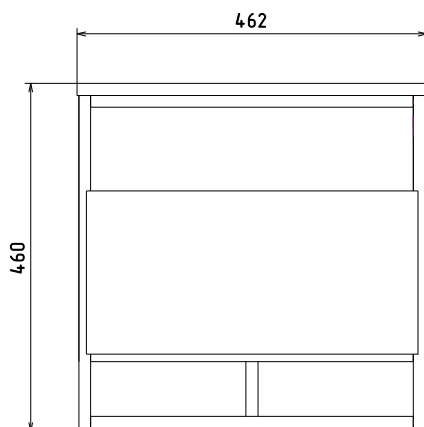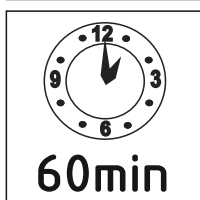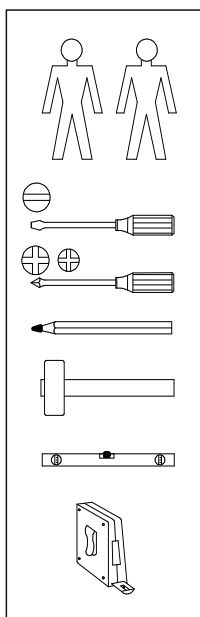

max.



13

max.




6

max.



5

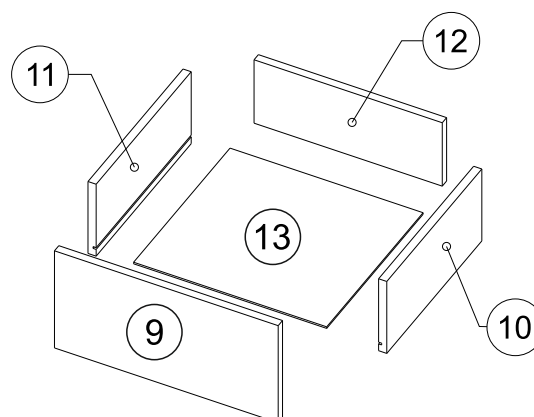

При сборке мебели соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Детали располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.


Список деталей:

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Кол-во	Длина	Ширина
1	03.01	Стенка Вертикальная	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	352	322
2	03.02	Стенка Вертикальная	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	352	322
3	03.03	Стенка Вертикальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	440	76
4	03.04	Стенка Вертикальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	440	76
5	03.05	Крышка	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	462	400
6	03.06	Стенка горизонтальная	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	426	379
7	03.07	Стенка горизонтальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	426	379
8	03.08	Стенка горизонтальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	2	426	76
9	03.09	Стенка передняя	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	438	216
10	03.10	Стенка Вокобая ящика	ЛДСП 16мм БЕЛЫЙ	1	350	160
11	03.11	Стенка боковая ящика	ЛДСП 16мм БЕЛЫЙ	1	350	160
12	03.12	Стенка задняя ящика	ЛДСП 16мм БЕЛЫЙ	1	368.5	141
13	03.13	Дно ящика	ДВП ламированная БЕЛАЯ	1	378	355
14	03.14	Цоколь	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	458	88
15	03.15	Цоколь	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	88	200
16	03.16	Стенка задняя	ДВП ламированная БЕЛАЯ	1	436	355

Список фурнитуры:

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
e1	Винт ФБ 1188-00.00 (6x50)	7	соединение деталей
r42	Дюбель Hettich DU232T арт.9 047 644	28	соединение деталей
s4	Заглушка для Винта ФБ	7	
s2	Заглушка к стяжке Rastex 15	28	4 бел., 16 черн., 8 беж.
w3	Направляющая шариковая РК-0-Н35-3500	1 компл.	для выдвигения ящиков
k1	Опора гвоздь	4	
p2	Стабилизатор задней стенки	7	крепление задней стенки
r1	Стяжка Hettich Rastex 15 арт.0 013 958	28	соединение деталей
n9	Шайба ФБ 076-000	10	совместно с р6
f1	Шкант 8x35	9	соединение деталей
p18	Шурупы 3-3.5x16.016 ГОСТ 1145	14	крепление направляющих
p6	Шурупы 3-3x25.016 ГОСТ 1145	10	крепление деталей ДВП

Шариковые направляющие

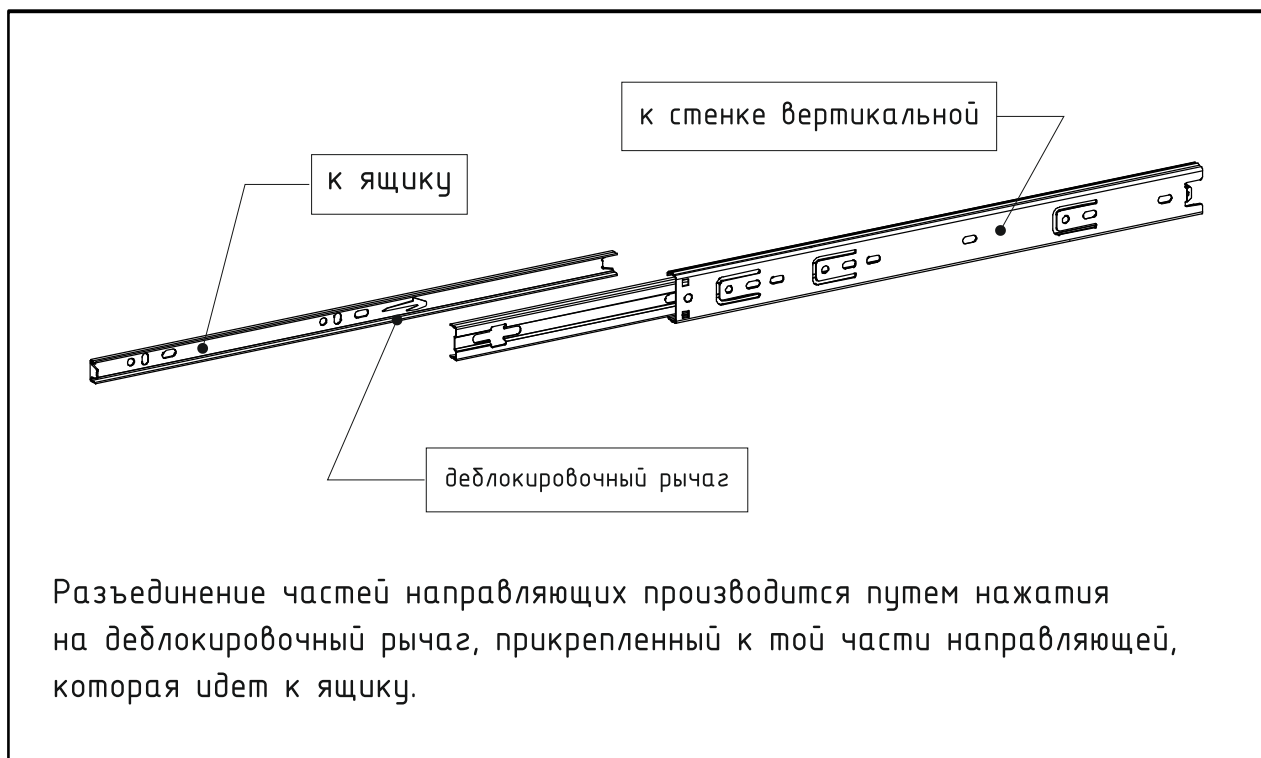

1

 $8x$ 

Ø15x12mm

20x




20/11

 $4x$ 

Ø8x35 mm

 $2x$  $8x$ 



Ø3.5x16mm

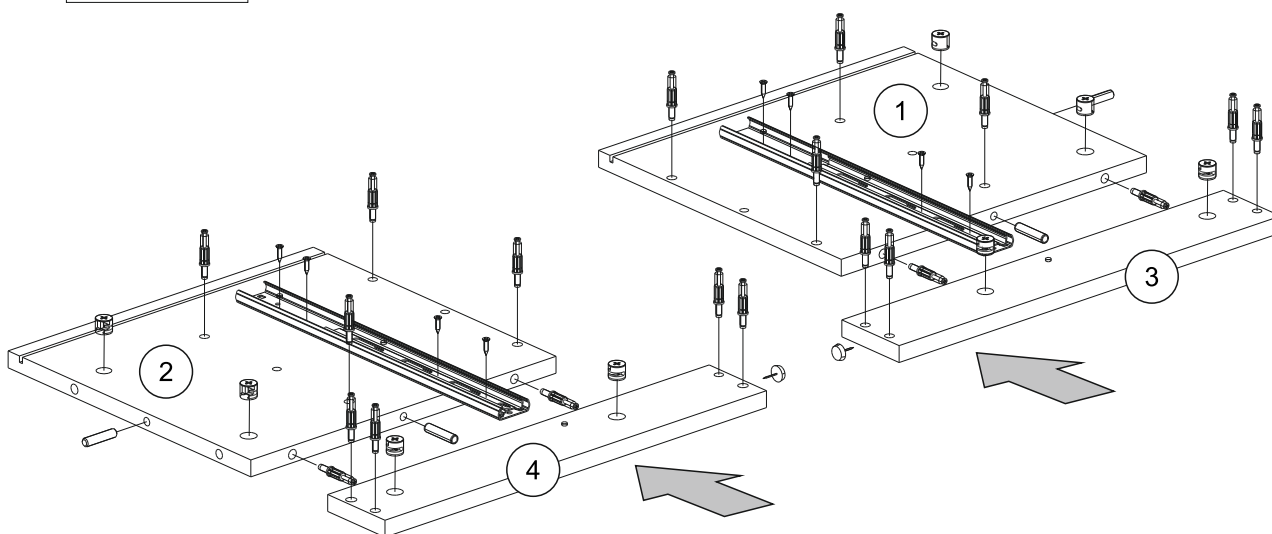 $2x$ 

2


(4

3

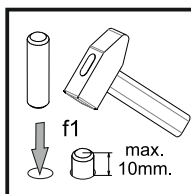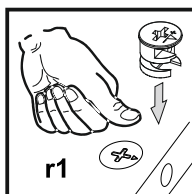










f1

 max.
10mm.



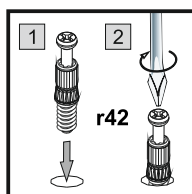


r42



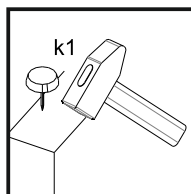


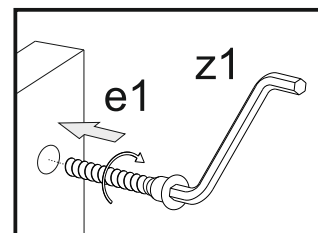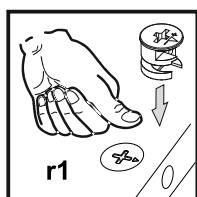
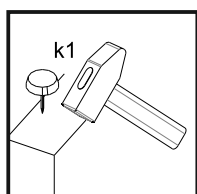
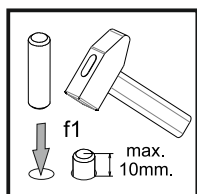
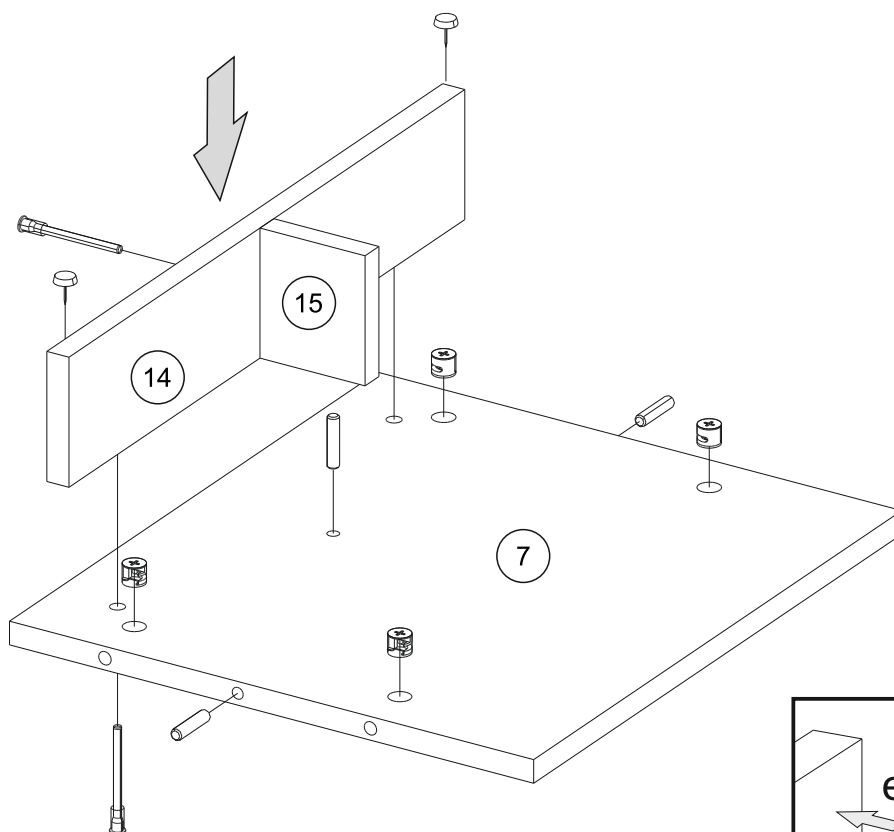
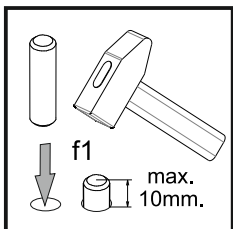
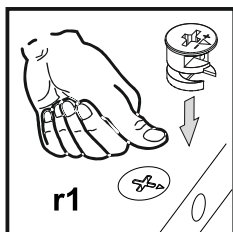
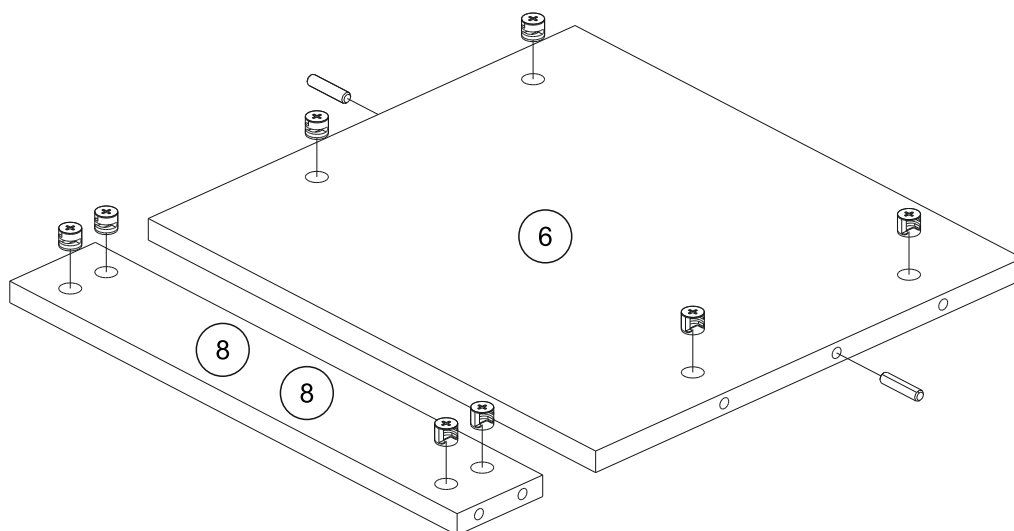
23x
Ø6x50mm
e14x
Ø15x12mm
r13x
Ø8x35 mm
f12x
k11x
z13x
Ø12mm
s4**3**12x
Ø15x12mm
r12x
Ø8x35 mm
f1

4

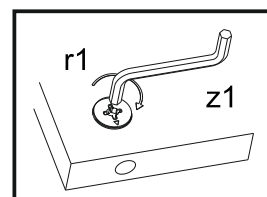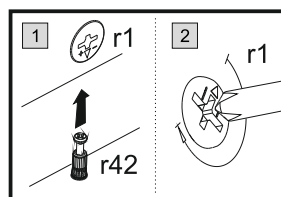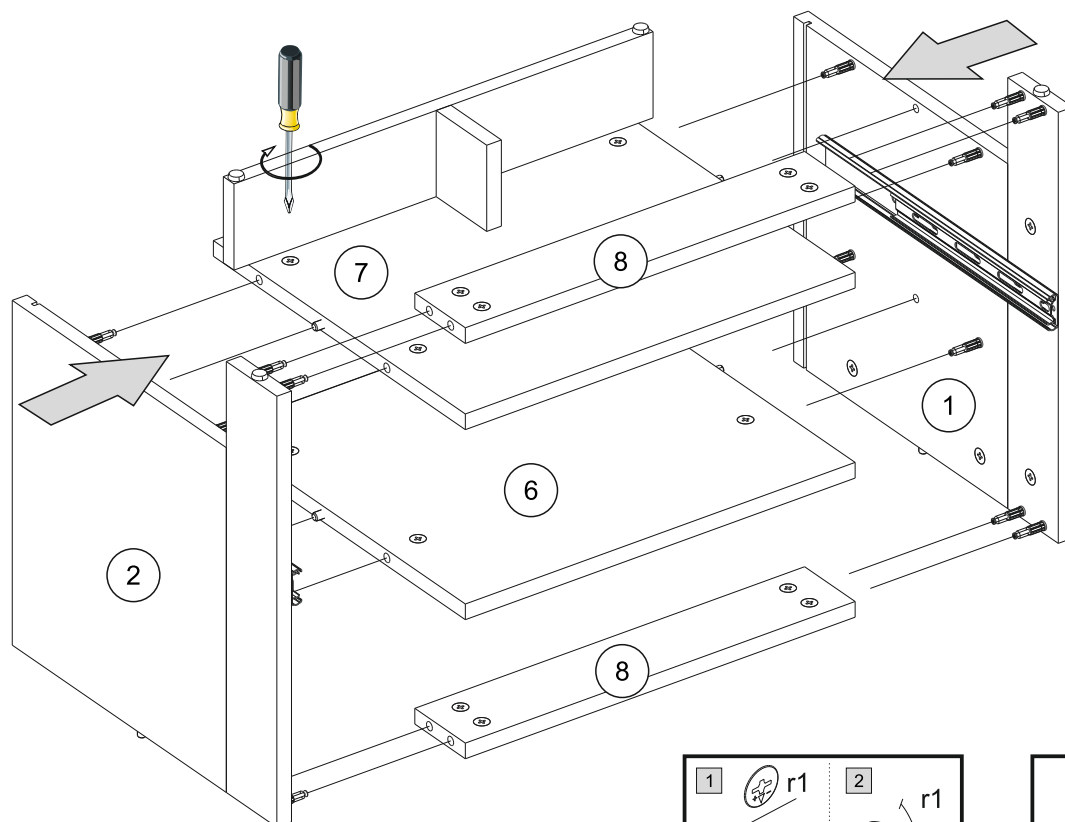


5

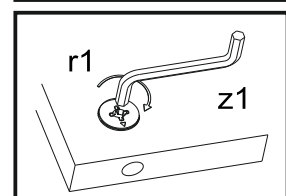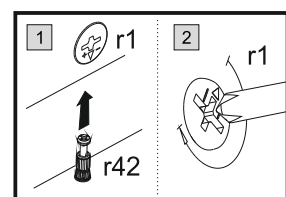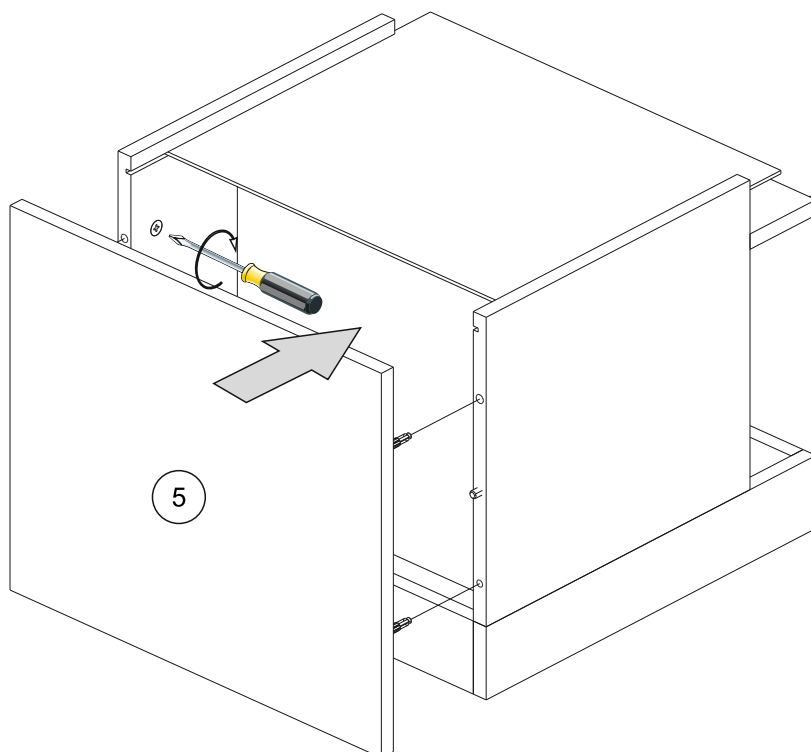

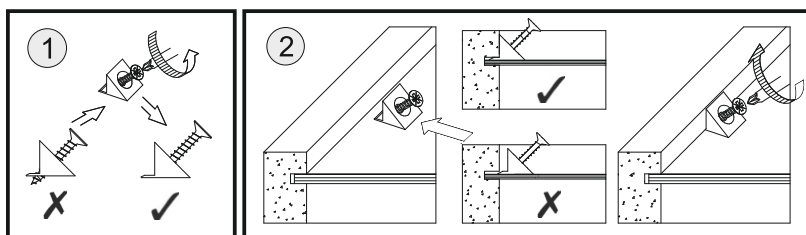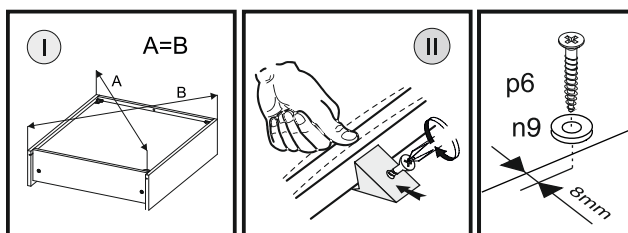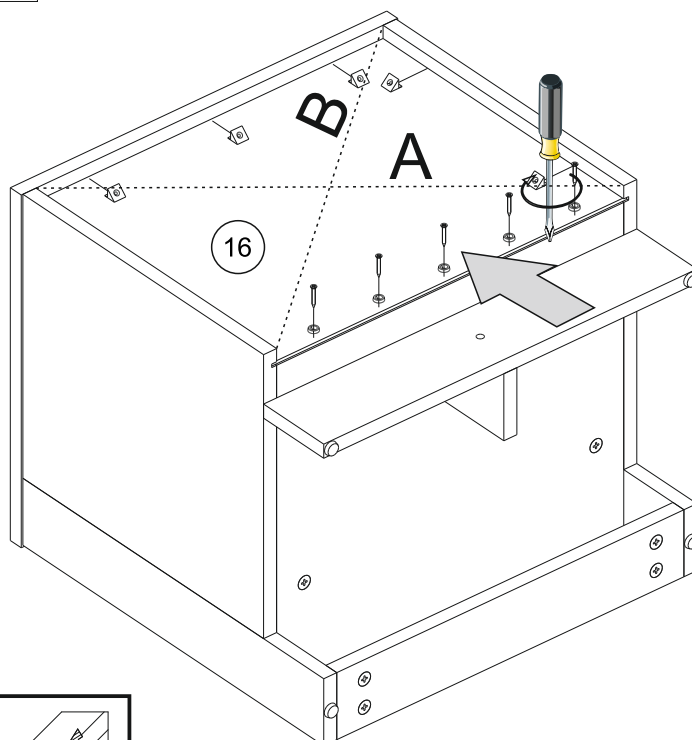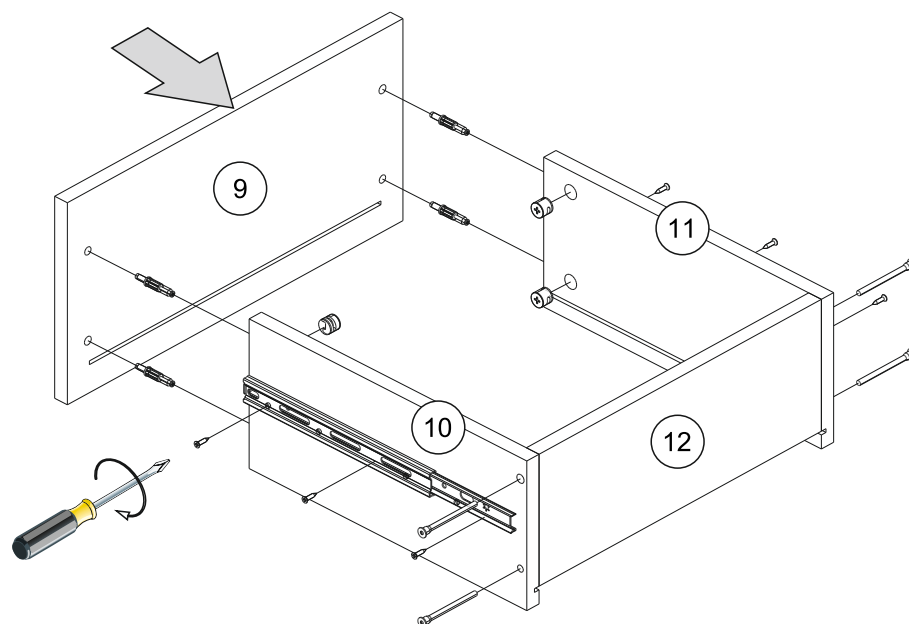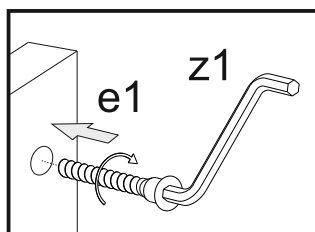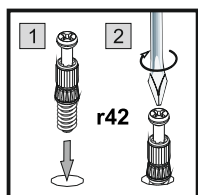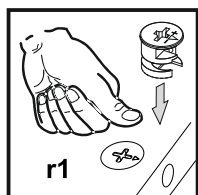65x
Ø3x25mm
p65x
n97x
p2**7**4x
Ø6x50mm
e14x
Ø15x12mm
r12x
w3/26x
Ø3,5x16mm
p184x
Ø12mm
s4


8

5x





p6

5x




n9

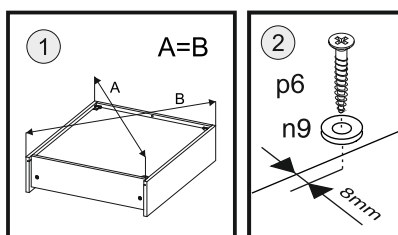
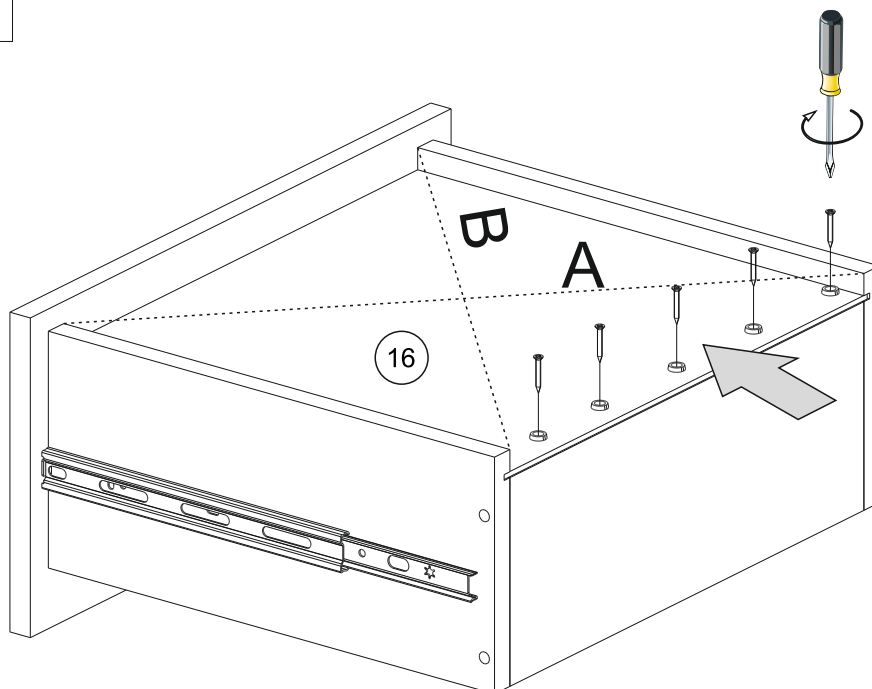


9

28x



s2

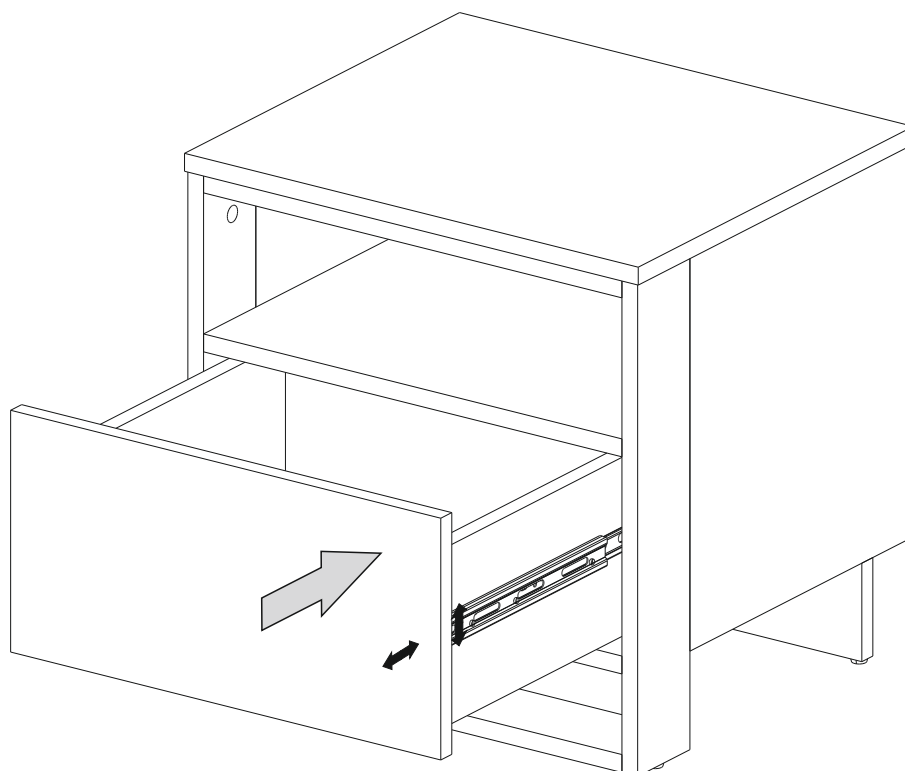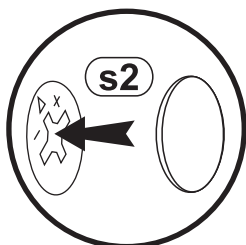

Установите тумбу на место пользования и выровняйте её. Задвиньте до щелчков упор выдвигной ящик и, при необходимости, отрегулируйте его. Установите заглушки для стяжек Rastex.