

Набор мебели для гостиной «Форте» Инструкция по сборке комода ПЗ.583.0.02



ПИНСКАДРЕВ

лист 1






ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 016.01 00553
с 29.06.2022 по 28.06.2027

ЗАО «Холдинговая компания Пинскдрев»,
филиал Городищенская мебельная фабрика, 225731 Пинский р-н.,
д.Городище, ул. Лунинецкая 49, e-mail: gff@pinskiy.by

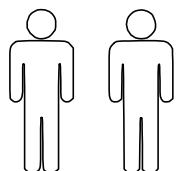

60 min

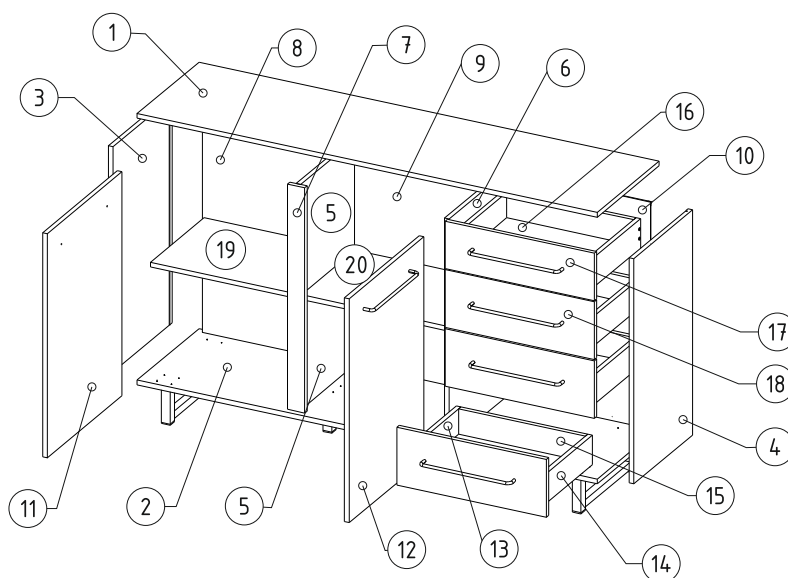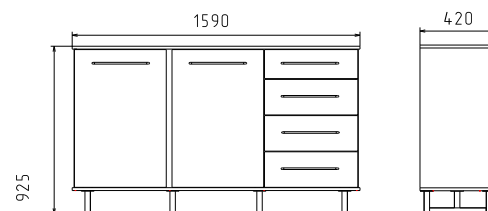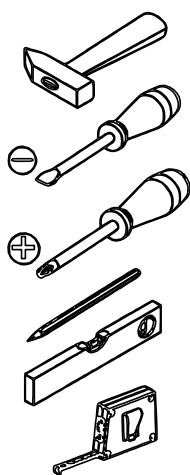

При сборке комода соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Детали располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Кол-во	Длина	Ширина
1	83.02.01	Крышка	ЛДСП ДУБ КАНЗАС	1	1574	420
2	83.02.02	Дно	ЛДСП ДУБ КАНЗАС	1	1574	420
3	83.02.03	Стенка вертикальная	ЛДСП ДУБ КАНЗАС	1	765	400
4	83.02.04	Стенка вертикальная	ЛДСП ДУБ КАНЗАС	1	765	400
5	83.02.05	Перегородка	ЛДСП ДУБ КАНЗАС	1	765	365
6	83.02.06	Перегородка	ЛДСП ДУБ КАНЗАС	1	765	381
7	83.02.07	Брусok	ЛДСП ЧЕРНЫЙ	1	765	60
8	83.02.08	Стенка задняя	ДВП ЧЕРНАЯ	1	775	517
9	83.02.09	Стенка задняя	ДВП ЧЕРНАЯ	1	775	519
10	83.02.10	Стенка задняя	ДВП ЧЕРНАЯ	1	775	508
11	83.02.11	Дверь	ЛДСП ДУБ КАНЗАС	1	761	503
12	83.02.12	Дверь	ЛДСП ДУБ КАНЗАС	1	761	503
13	83.02.13	Стенка ящика боковая	ЛДСП ДУБ КАНЗАС	4	350	100
14	83.02.14	Стенка ящика боковая	ЛДСП ДУБ КАНЗАС	4	350	100
15	83.02.15	Стенка ящика задняя	ЛДСП ДУБ КАНЗАС	4	438.5	86
16	83.02.16	Дно ящика	ДВП ЧЕРНАЯ	4	448.5	355
17	83.02.17	Стенка ящика передняя	ЛДСП ДУБ КАНЗАС	1	516	161
18	83.02.18	Стенка ящика передняя	ЛДСП ДУБ КАНЗАС	3	516	196
19	83.02.19	Стенка горизонтальная	ЛДСП ДУБ КАНЗАС	1	503	364
20	83.02.20	Стенка горизонтальная	ЛДСП ДУБ КАНЗАС	1	503	364


Список фурнитуры:

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
001	Амортизатор самоклеящийся	4	
002	Винт ФБ 1188-00.00 (6x50) (арт. 4.01.04.002)	24	Для соединения ст. вертикальных и дна
003	Гвозди 1,2x20 ГОСТ 4028-63	28	Для крепления дна ящика к стенкам задним ящика
004	Дюбель Hettich DU232T (арт.9 047 644)	31	к стяжке Rastex 15
005	Дюбель двойной DU 868 (арт.0 079 602)	2	
006	Заглушка Для винта ФБ	8	бежевые
007	Заглушка к стяжке Rastex 15	35	бежевые
008	Направляющая шариковая РК-0-Н35-3500	4 компл.	Для крепления ящиков к корпусу комода
009	Опора 410x70x128	2	
010	Опора 70x70x128	2	
011	Петля накладная GTV ZP-BICN090BE	2	Для крепления дверей (арт. 4.02.03.032)
012	Ручка-скоба СПА 3-320 мм.	6	цвет черный матовый
013	Стабилизатор задней стенки	26	Для крепления стенок задних
014	Стяжка Hettich Rastex 15 (арт.0 013 958)	35	Для соединения ст. вертикальных и крышки
015	Шкант 8x35	22	Для фиксации соединений деталей
016	Шурупы 4-3,5x16.016 ГОСТ 1145	100	Для крепления петель, опор, направляющих, уголка (поз. 019)
017	Шурупы 4-3x20.016 ГОСТ 1145	12	совместно с шайбами ФБ 296-000
018	Шайба ФБ 296-000	12	Для крепления стенок задних на стыке
019	Уголок крепежный ТИШС 325827.282	2	Для крепления комода к стене
020	Шурупы 3-5x60.016 ГОСТ 1145	2	для крепления комода к стене
021	Дюбель распорный 10x50	2	для крепления комода к стене
022	Петля полунакладная GTV ZP-BICN080-BE	2	Для крепления дверей
023	Ключ шестигранный	1	
024	Винт к ручке М4x22	12	

Порядок сборки:

Соединение стяжкой Rastex


схема 1

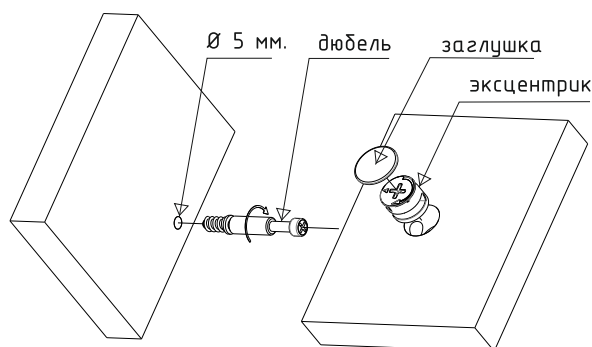

1. Закрутите дюбель в отверстие диаметром 5 мм. в пласти детали.
2. Установите деталь на место так, чтобы дюбель вошел в отверстие в торце второй детали.
3. Вставьте эксцентрик Rastex в отверстие на пласте второй детали цепляя головку дюбеля и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.


Установка и регулировка дверей

схема 2

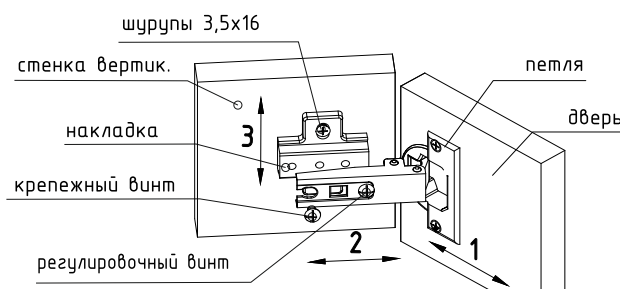


1. Регулирование зазора между корпусом и дверью: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.
2. Регулирование глубины посадки двери: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.
3. Регулирование смещения двери по высоте: ослабьте крепление накладок, передвиньте их выше или ниже, и зафиксируйте их снова.


Соединение шкантом и винтом ФБ схема 3

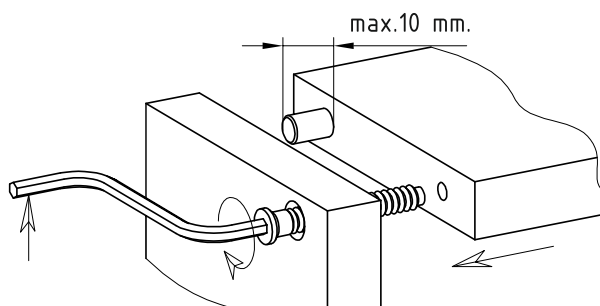

Установка задних стенок схема 4

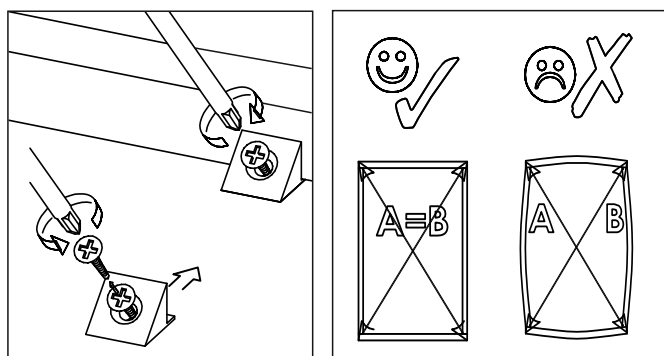

Установка шариковых направляющих схема 5

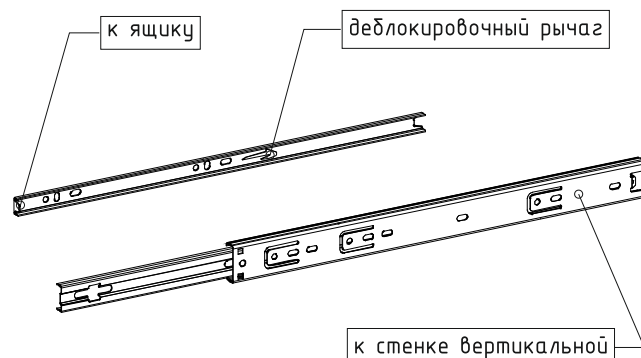

Разъединение частей направляющих производится путем нажатия на деблокировочный рычаг, прикрепленный к той части направляющей, которая идет к ящику.


1

015 x4

014 x2




016 x4



004 x2



011 x2

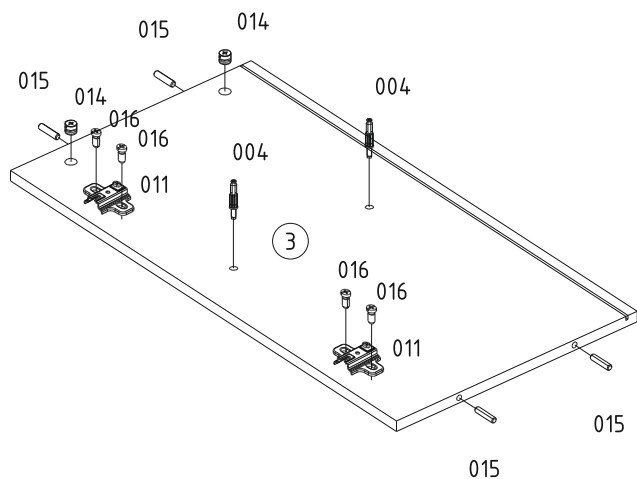


см. схемы 1 и 3


2

015 x6

014 x2



004 x2

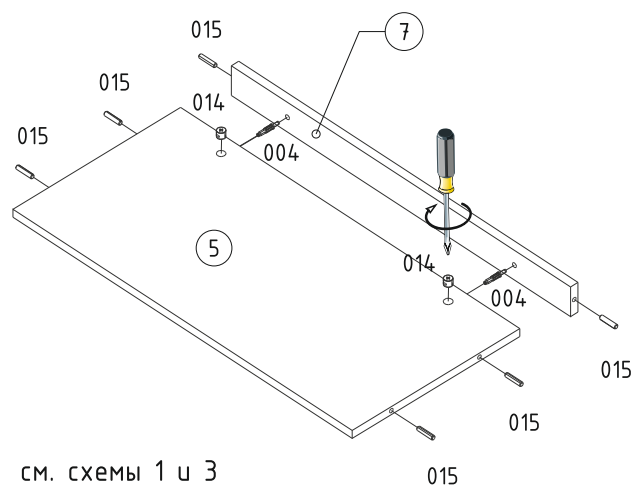

см. схемы 1 и 3


3

015 x4

014 x2

008 x4

016 x16

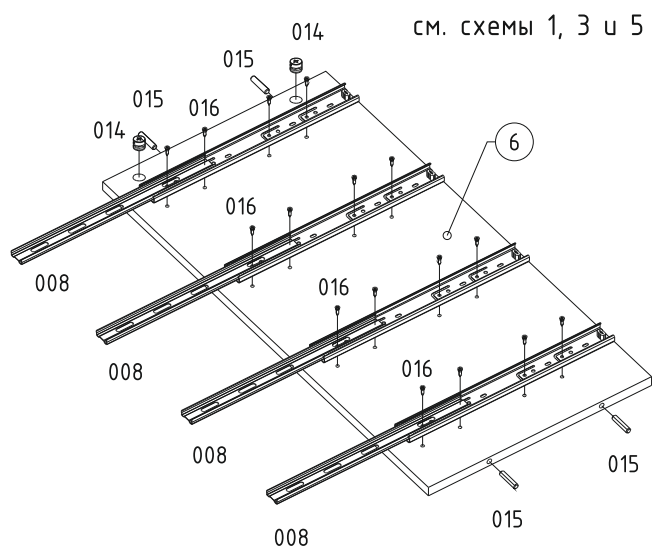


4

004 x2

016 x4

022 x2

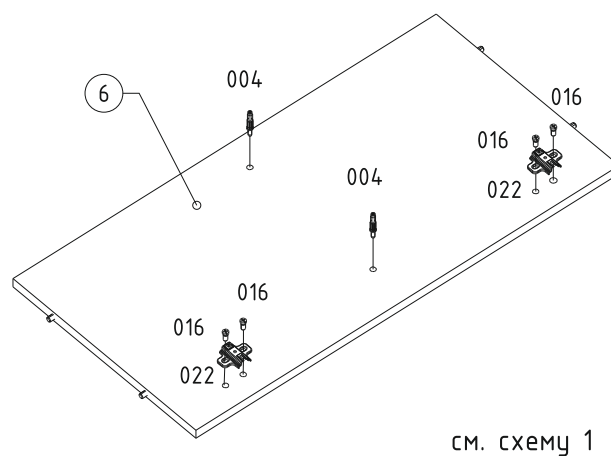


5

015 x4

014 x2

008 x4


016 x16

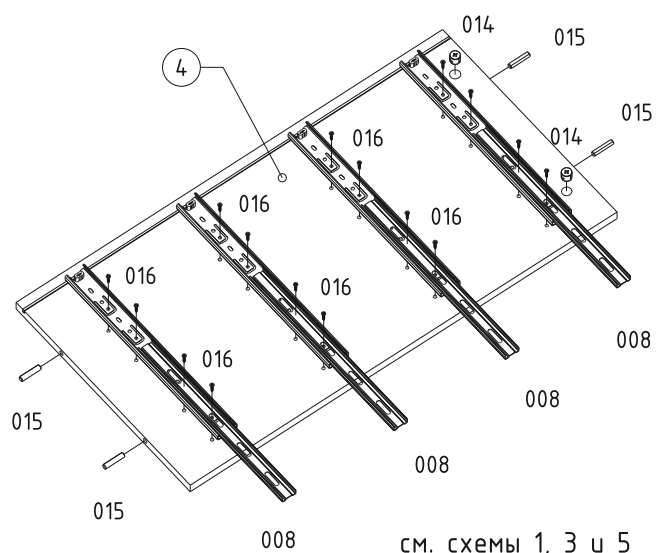


6

015 x2

014 x4


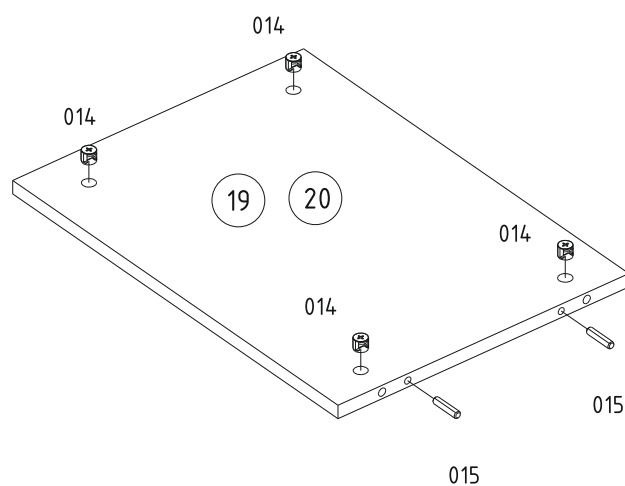


7

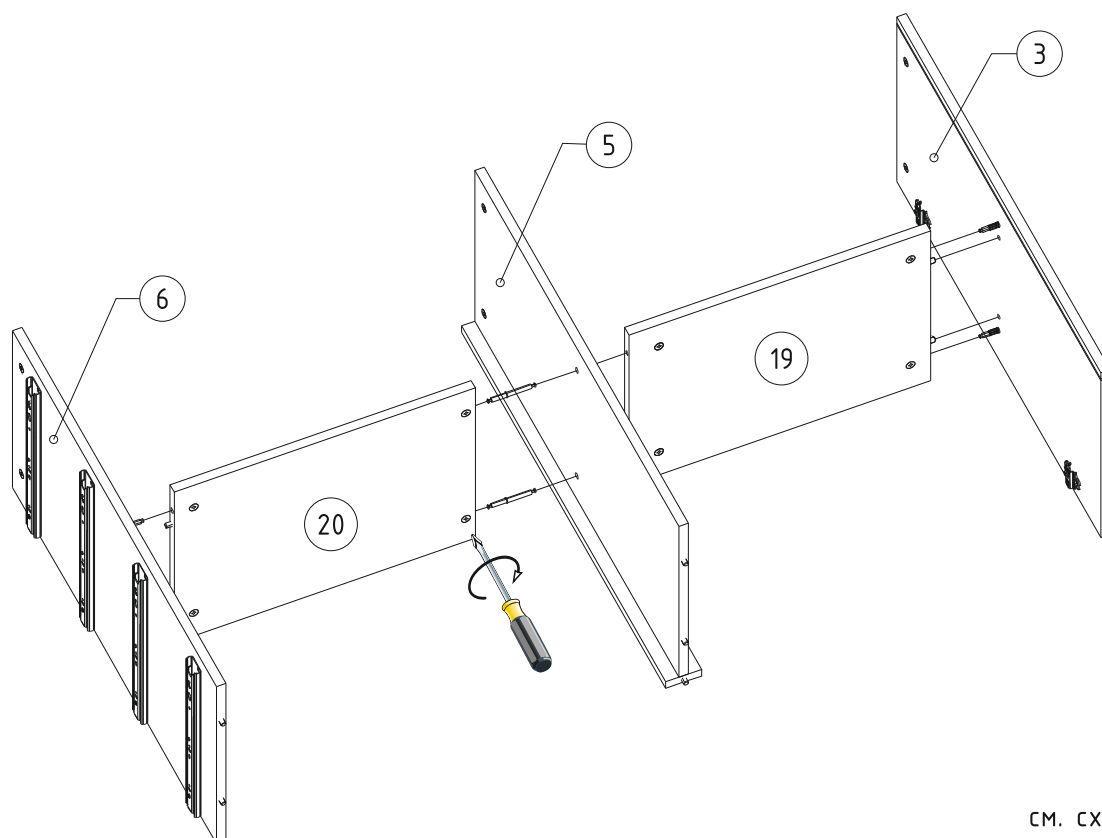

см. схему 1


8

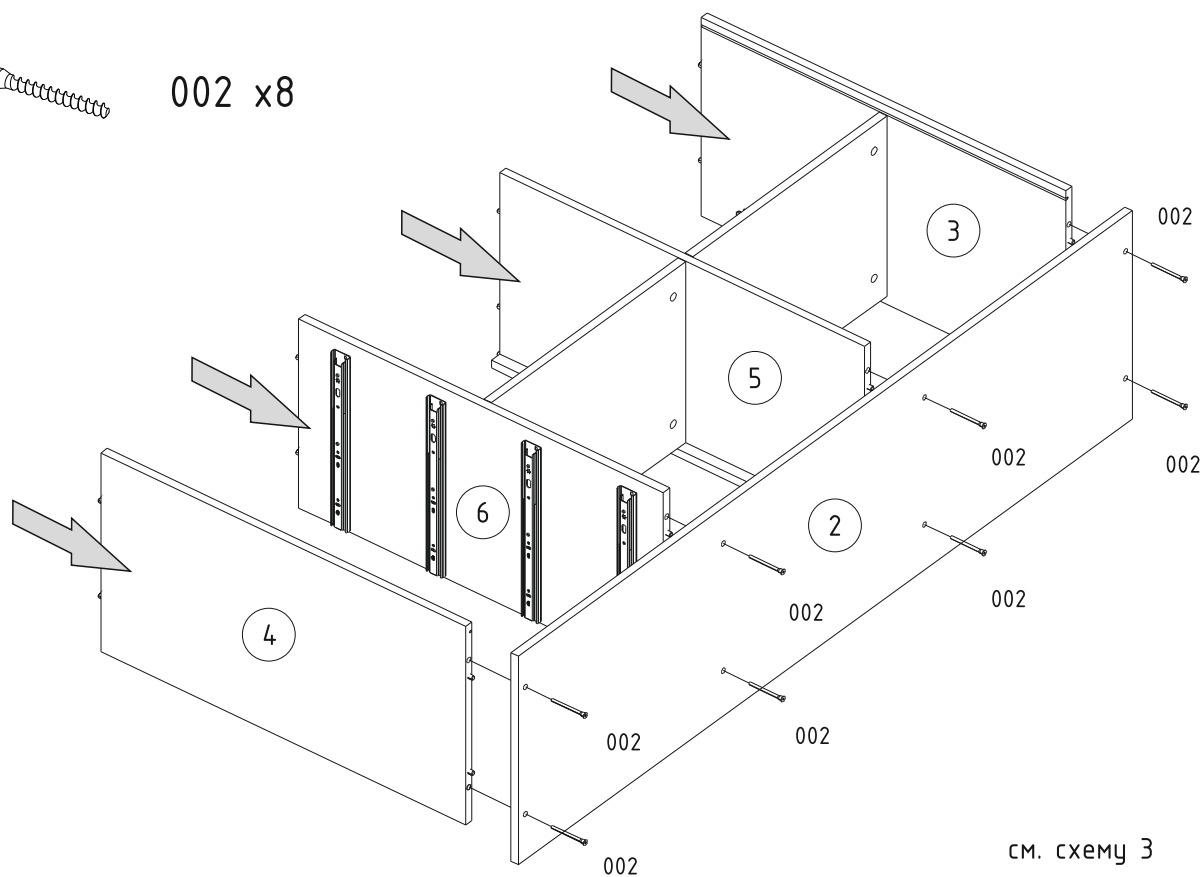

см. схему 3

9

см. схему 1

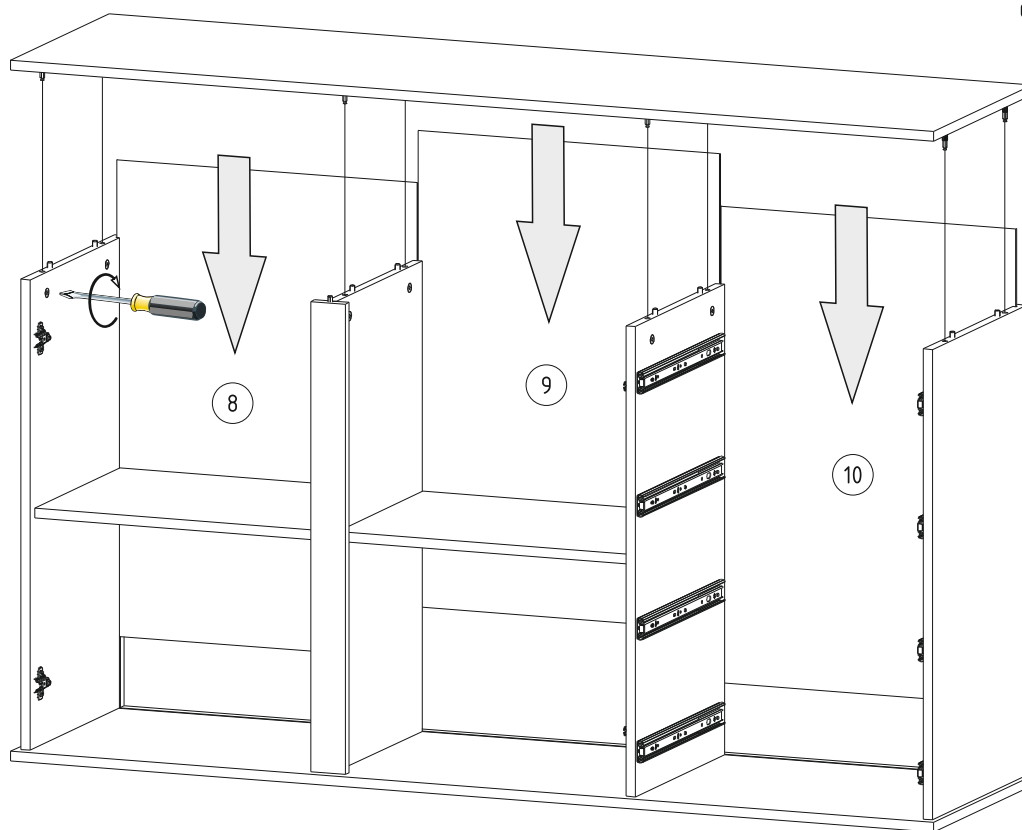

10




013 x26



018 x12



017 x12

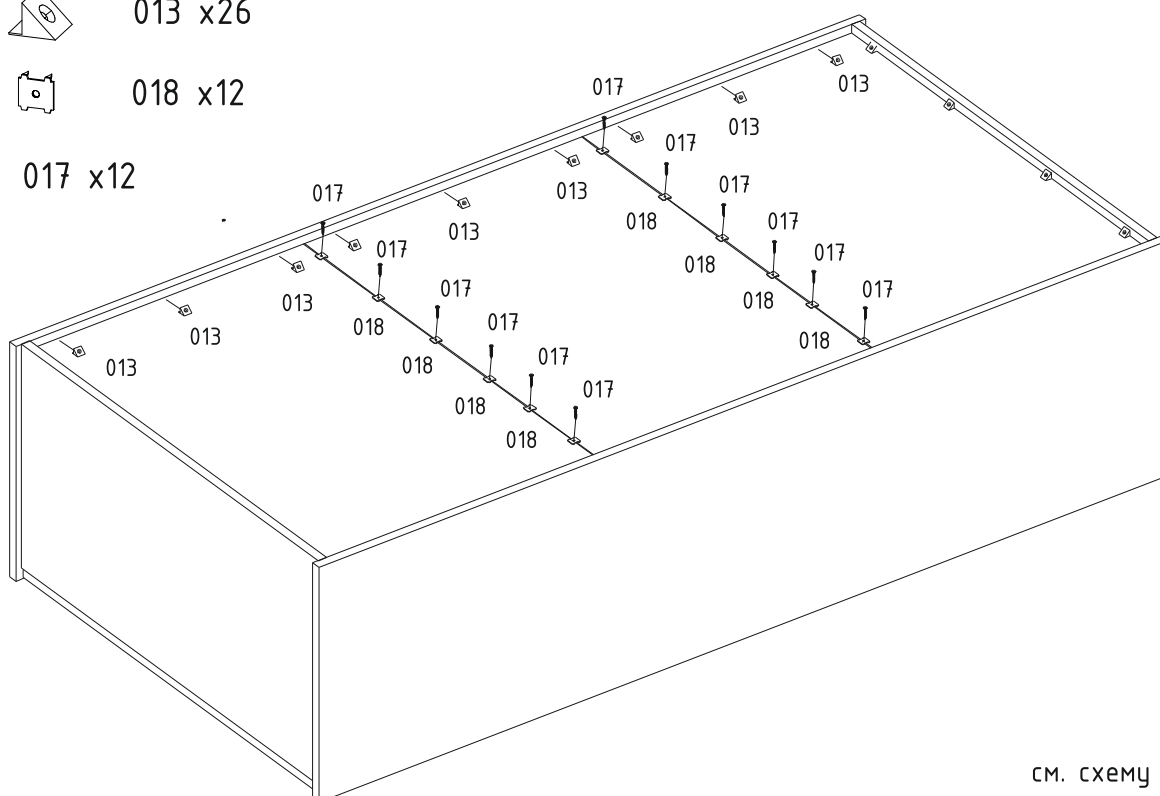


см. схему 4


11




016 x24

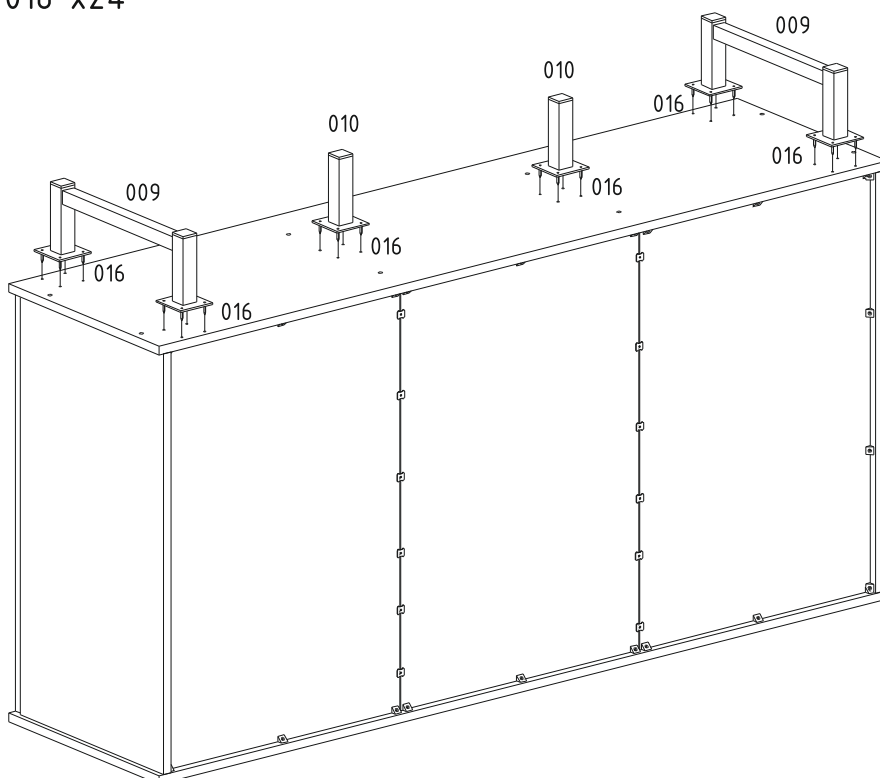

12



012 x2




011 x4




016 x8




024 x4

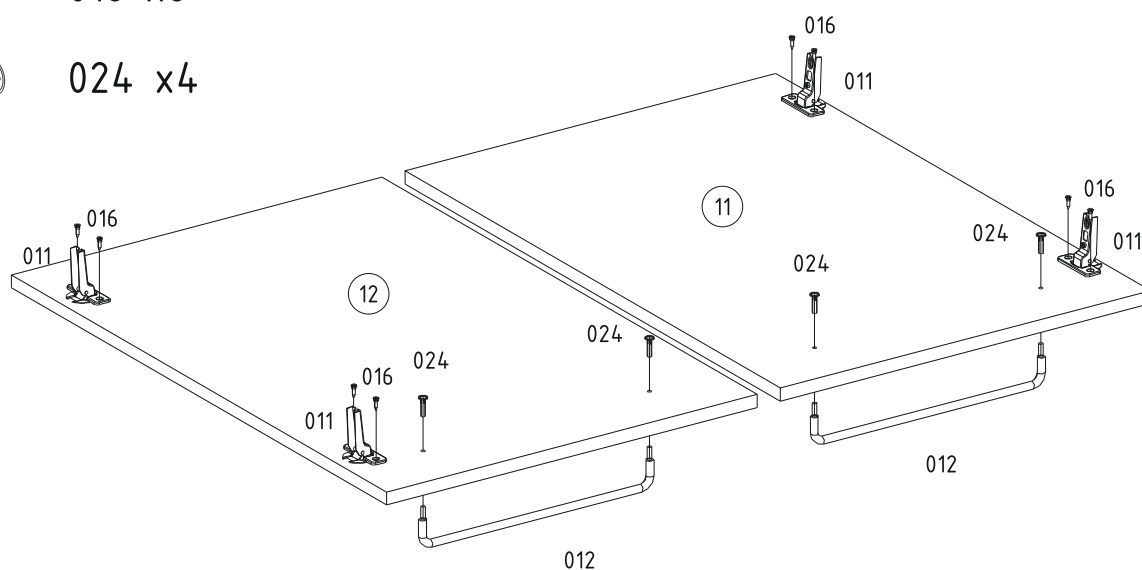

13




012 x4




002 x16




008 x4



003 x28



004 x16




016 x24



014 x16




024 x8

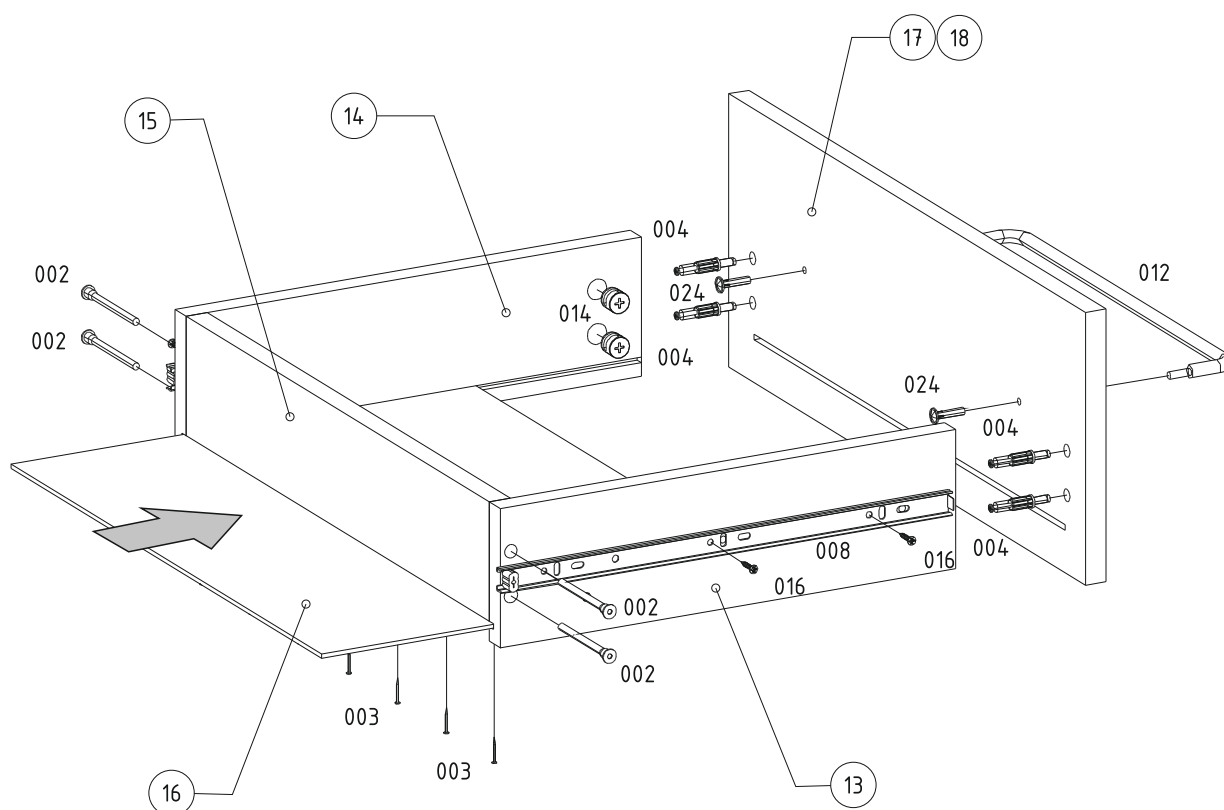


14

см. схему 2

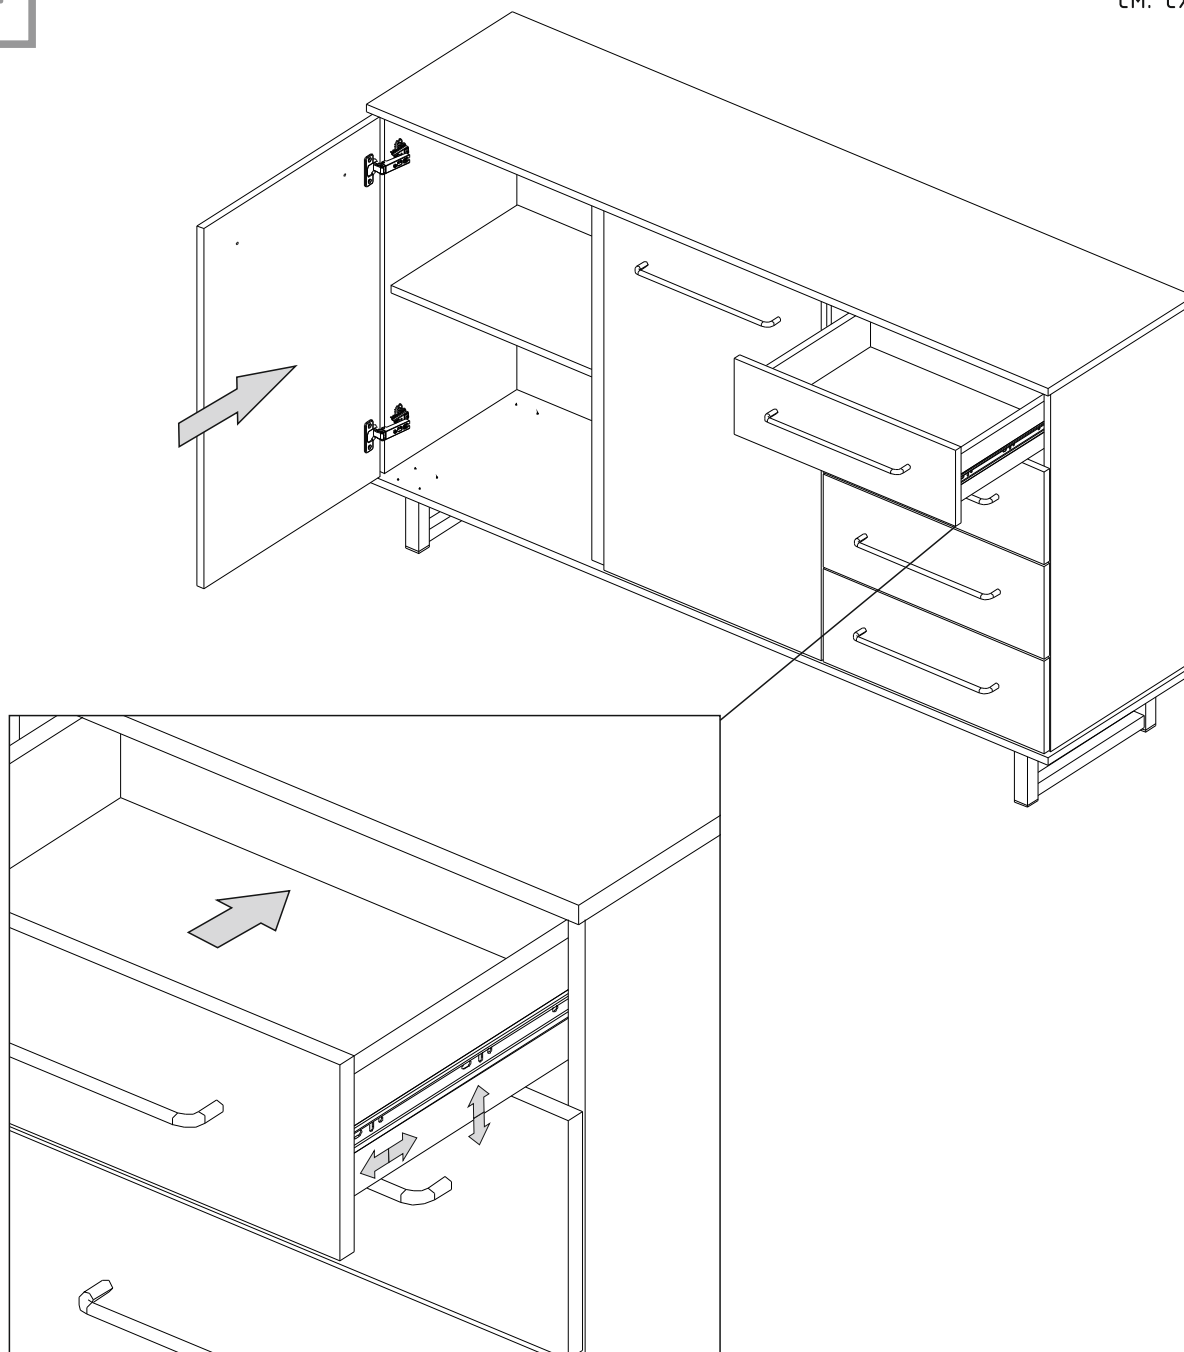

Установите тумбу на место пользования и выровняйте её. Задвиньте до щелчков упоров выдвижные ящики и, при необходимости, отрегулируйте их. Навесьте двери и отрегулируйте их для свободного открывания (см. схему 2).

15



021 x2





021 x2



020 x2



016 x4

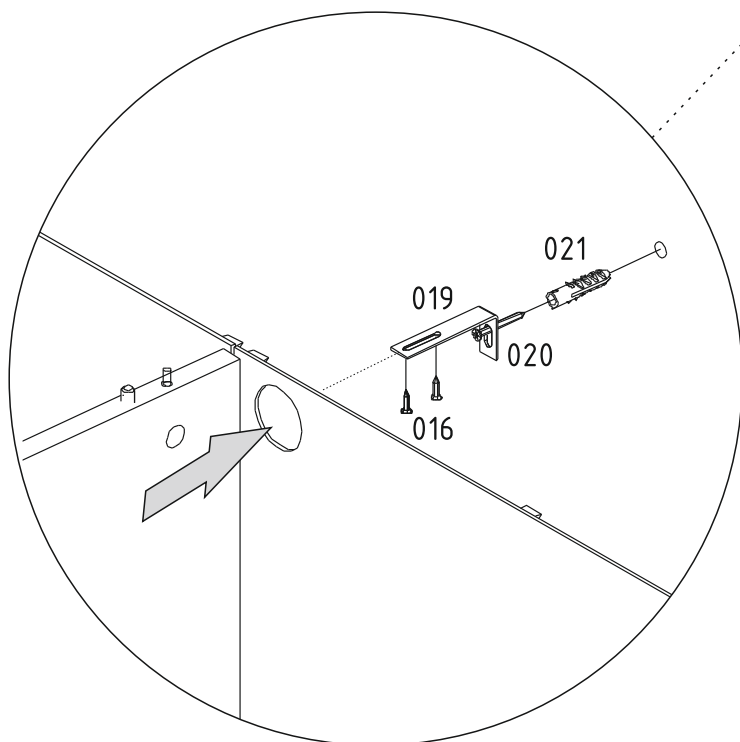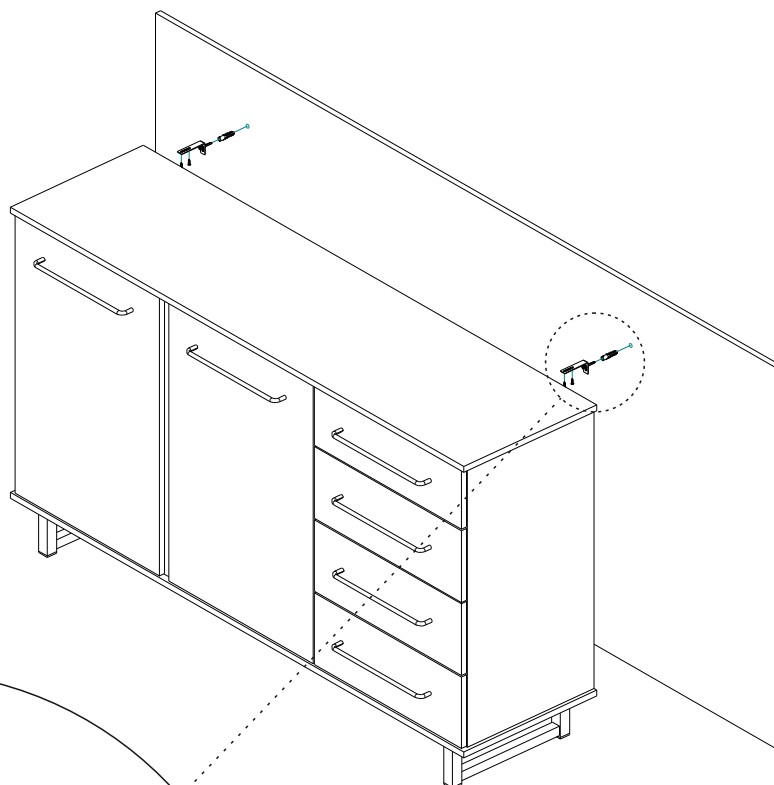

Собранное изделие всегда необходимо прикреплять к стене. Неправильно прикрепленная мебель может опрокинуться и упасть при монтаже или использовании. Изделие может быть прикреплено к стене только квалифицированным специалистом. Убедитесь, что стена подходит для крепления к ней мебели. Выберите подходящий анкерный болт и проверьте прочность крепления.