


Набор мебели для гостиной "Каньон" Инструкция по сборке комода П561.01 (П561.01с)

ПИНСКДРЕВ

лист 1

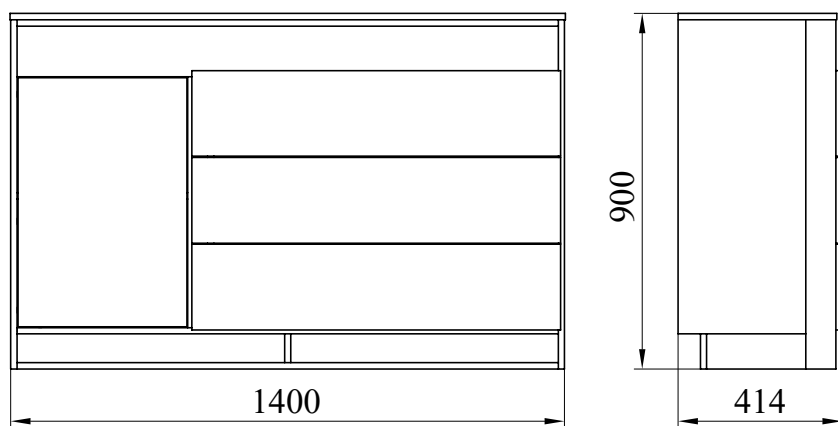

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"
филиал Городищенская мебельная фабрика.
225731 д.Городище, Пинский р-н,
ул. Луинецкая, 49 e-mail: gff@pinskdrv.by



EAC ЕАЭС №BY/112 11.01.
ТР 025 024 04624
с 23.08.2019 по 22.08.2024

Сборочные единицы и детали

Поз.	Наименование		Материал	Кол-во	Размеры ДхШ	
					Длина	Ширина
1	Крышка	61.01.01	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	1400	400
2	Стенка горизонтальная	61.01.02	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	868	379
3	Дверь	61.01.03	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	426	628
4	Стенка вертикальная	61.01.04	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	792	322
5	Стенка вертикальная	61.01.05	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	792	322
6	Стенка вертикальная	61.01.06	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	632	379
7	Стенка передняя	61.01.07	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	3	930	216
8	Стенка передняя	61.01.08	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	1364	128
9	Стенка горизонтальная	61.01.09	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	480	328
10	Стенка задняя ящика	61.01.10	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	3	810,5	141
11	Стенка боковая ящика	61.01.11	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	3	350	160
12	Стенка боковая ящика	61.01.12	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	3	350	160
13	Стенка вертикальная	61.01.13	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	632	50
14	Стенка горизонтальная	61.01.14	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	1364	379
15	Стенка вертикальная	61.01.15	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	1396	88
16	Стенка горизонтальная	61.01.16	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	1364	76
17	Стенка горизонтальная	61.01.17	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	1364	76
18	Стенка вертикальная	61.01.18	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	880	76
19	Стенка вертикальная	61.01.19	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	880	76
20	Стенка вертикальная	61.01.20	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	250	88
21	Стенка задняя	61.01.21	ДВП ламинированная черная	1	880	795
22	Стенка задняя	61.01.22	ДВП ламинированная черная	1	490	795
23	Дно ящика	61.01.23	ДВП ламинированная черная	3	820	355

При сборке комода соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

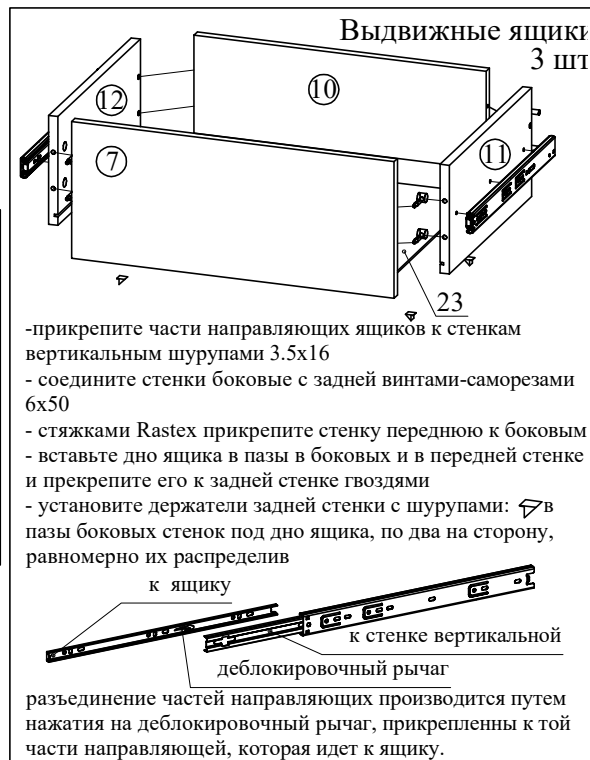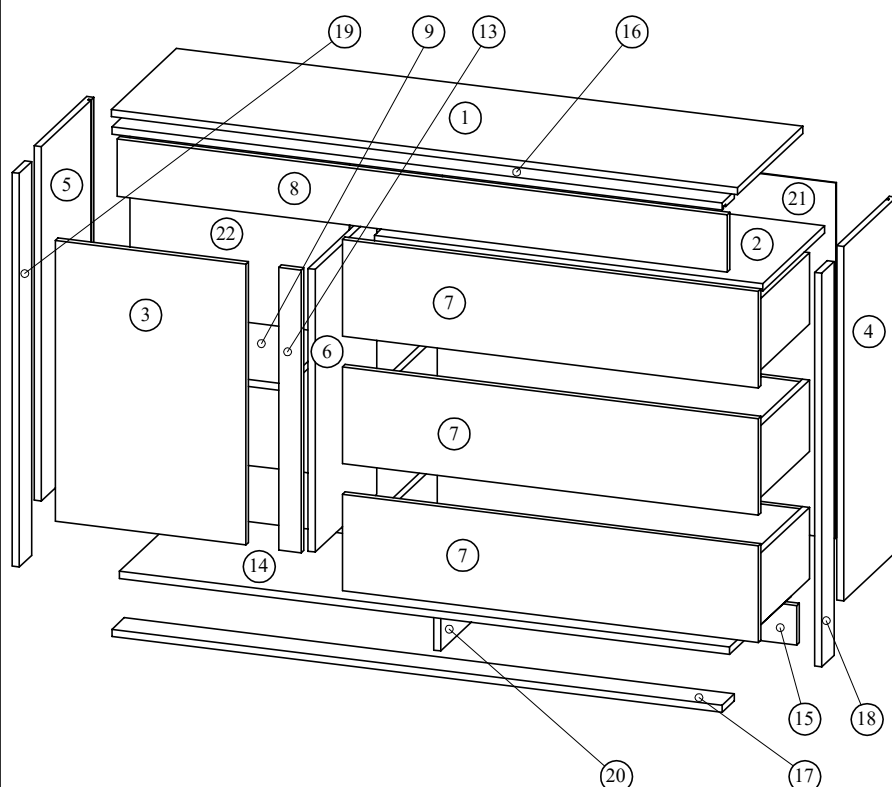

Набор мебели для гостиной "Каньон"


Инструкция по сборке комода П561.01 (П561.01с)

Комплектующие и фурнитура


Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
001	Амортизатор самоклеящийся	2	приклеить в местах контакта дверей с корпусом
002	Блок питания LD-SZA15W-MA	1*	подсветка GTV
003	Винт ФБ 1188-00.00 (6x50)	28	для соединения деталей
004	Гвозди 1.2x20 ГОСТ 4028-63	36	для крепления задних стенок к стенкам поз. 6 и 14
005	Стабилизатор задней стенки	28	для крепления задних стенок к стенкам поз. 1, 4 и 5
006	Дюбель Hettich DU232T арт.9 047 644	44	к стяжке Rastex 15
007	Заглушка для винта ФБ	28	декоративная заглушка, закрывает винт
008	Заглушка к стяжке Rastex 15	44	декоративная заглушка, закрывает стяжку Rastex 15
009	Ключ шестигранный	1	для винтов ФБ 1188-00.00 (6x50)
010	Крышка PA-OSMGLAX-00 молочная 1364мм.	1*	подсветка GTV
011	Механизм push-to-open	1	устанавливается на низ стенки поз.9
012	Направляющая шариковая PK-0-H35-3500	3к-та	для выдвижения ящиков
013	Опора гвоздь	7	для установки тумбы на пол
014	Петля внутренняя GTV ZP-BICN07-BE H=0	2	к двери поз. 3
016	Профиль врезной PA-GLAX-AL 1364мм.	1*	подсветка GTV
017	Профиль соединительный для задних стенок 144мм.	1	на стыке стенок задних поз.21 и поз.22
018	Светодиодная лента LD-3528-300-20-ZB-50 1350мм.	1*	подсветка GTV, приклеена к врезному профилю 016
019	Соединитель LD-ZTL8MMAMP-02N	1*	защелкивается на конце светодиодной ленты
020	Стяжка Hettich Rastex 15 арт.0 013 958	44	для соединения деталей
021	Уголок крепежный ТИШС 325827.282	1	для крепления тумбы к стене
022	Шайба ФБ 296-000	4	на стыках стенок задних
023	Шкант 8x35	21	для фиксации деталей в соединении
024	Шкант 8x60	1	для фиксации деталей поз. 9 и 15 между собой
025	Шурупы 3-3.5x16.016 ГОСТ 1145	56	для петель и направляющих
026	Шурупы 3-3x16.016 ГОСТ 1145	2	для механизма push-to-open
027	Шурупы 3-4x30.016 ГОСТ 1145	1	доп. соединение поз.1 и поз.16

*-в комплекте только для варианта комода с подсветкой (П561.01с)


Установка задних стенок

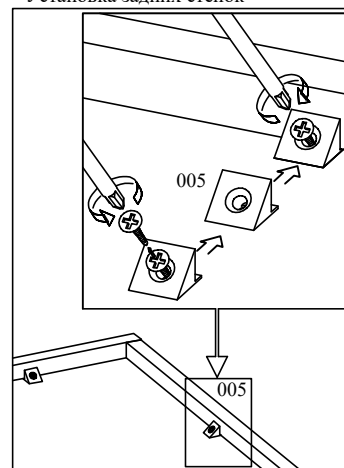


1

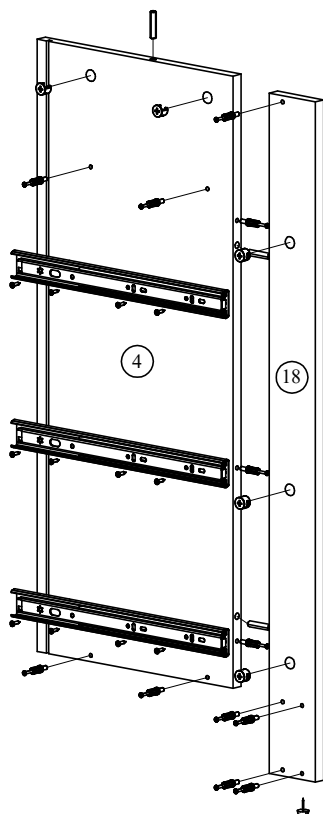


Вначале соедините детали, затем прикрепите части направляющих. Как разъединить направляющие, написано на 1 листе в схеме сборки ящиков.

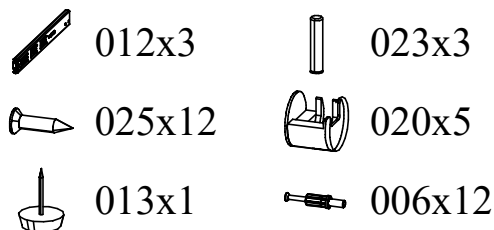


2

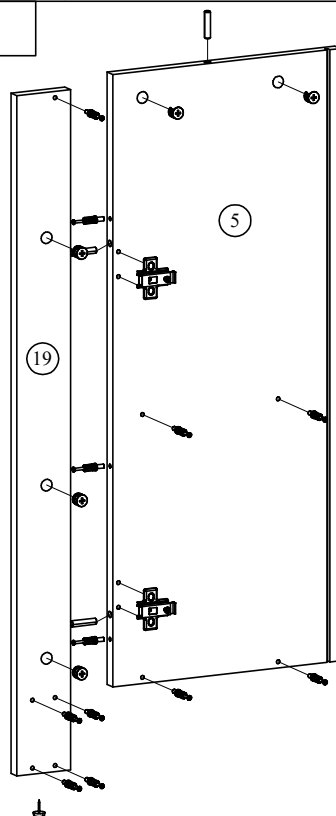


Вначале соедините детали, затем прикрепите ответные планки петель.

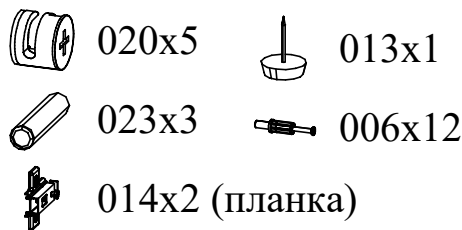



3

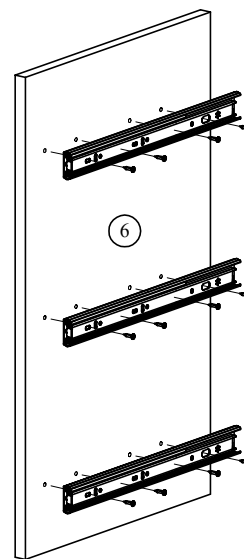

Как разъединить направляющие, написано на 1 листе в схеме сборки ящиков.


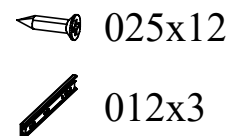


4

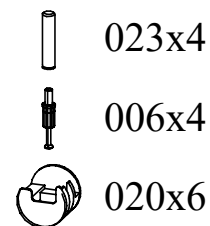
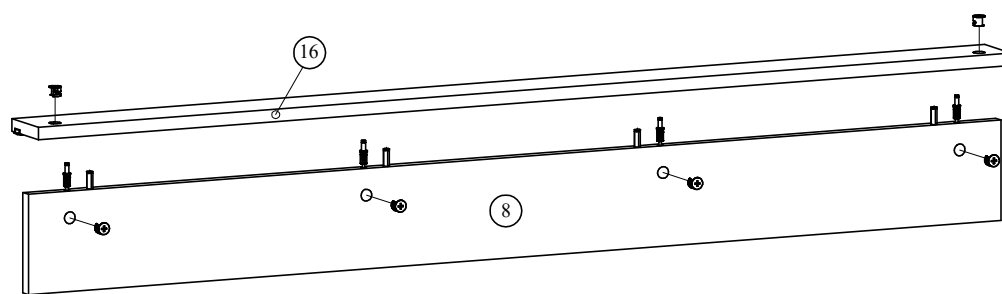


Если на деталь поз. 16 установлена подсветка, проверьте ее работоспособность. При транспортировке мог нарушиться контакт между соединителем и LED-лентой. Если подсветка не работает, сдвиньте или подымите защитное стекло и обожмите плотно этот контакт

5

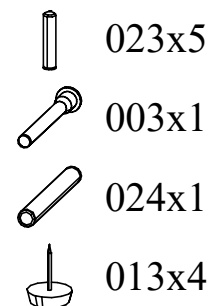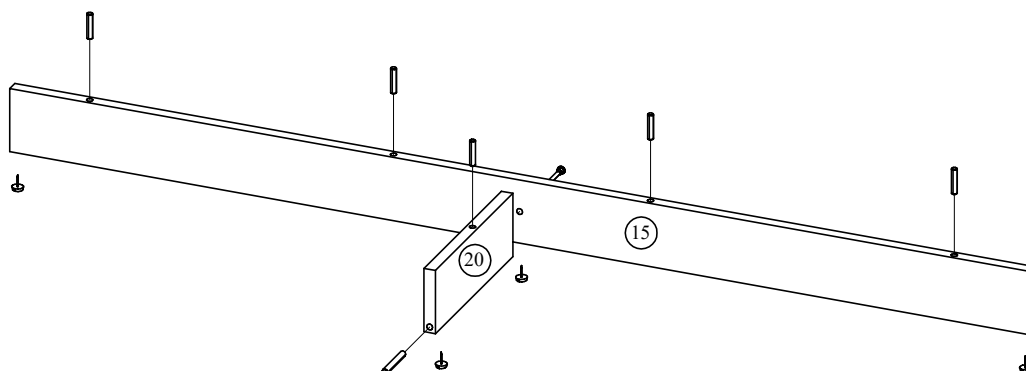


6

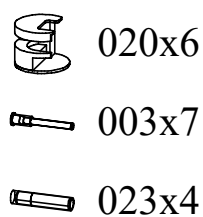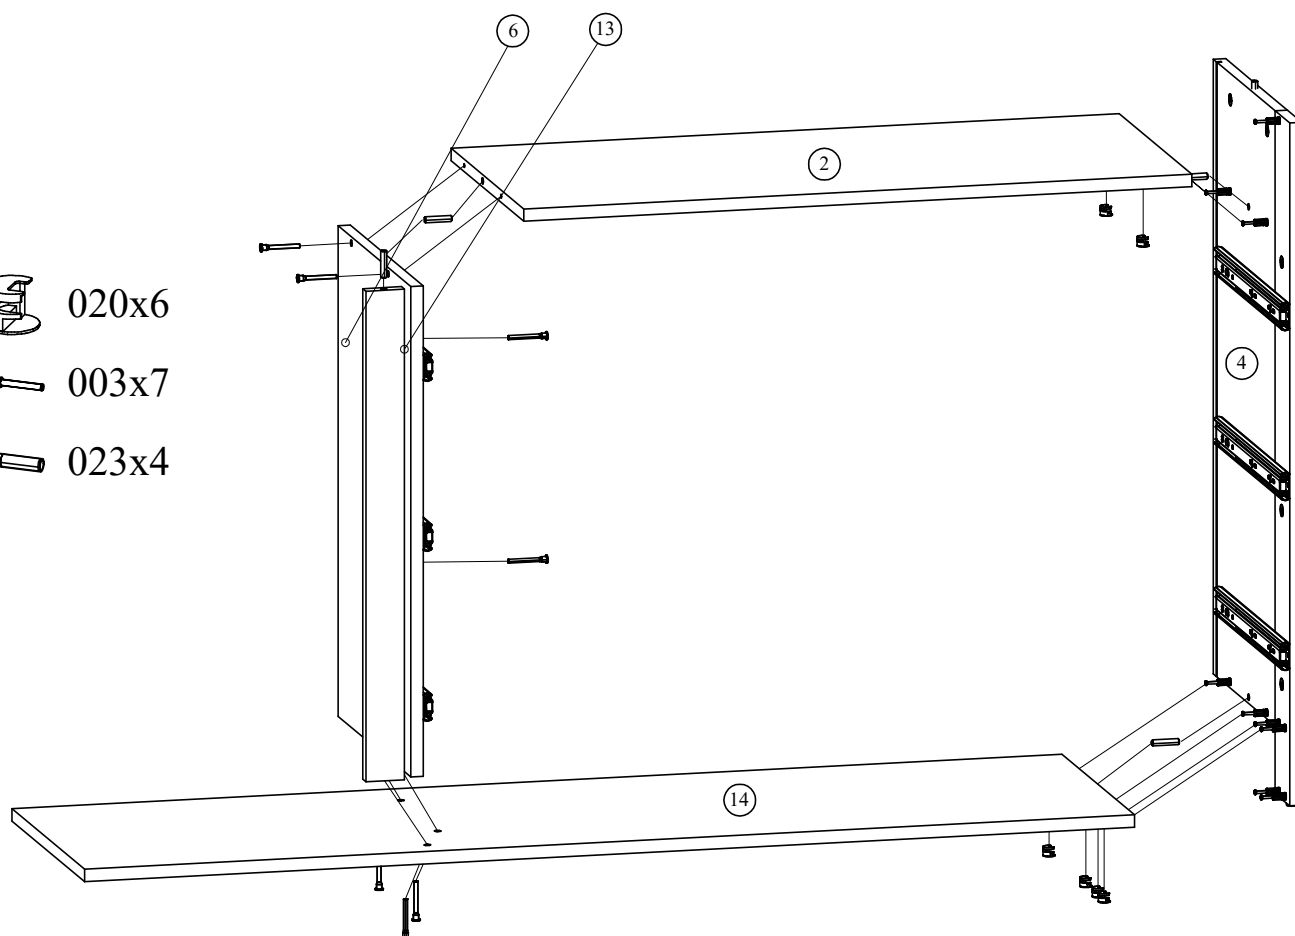


7



003x5

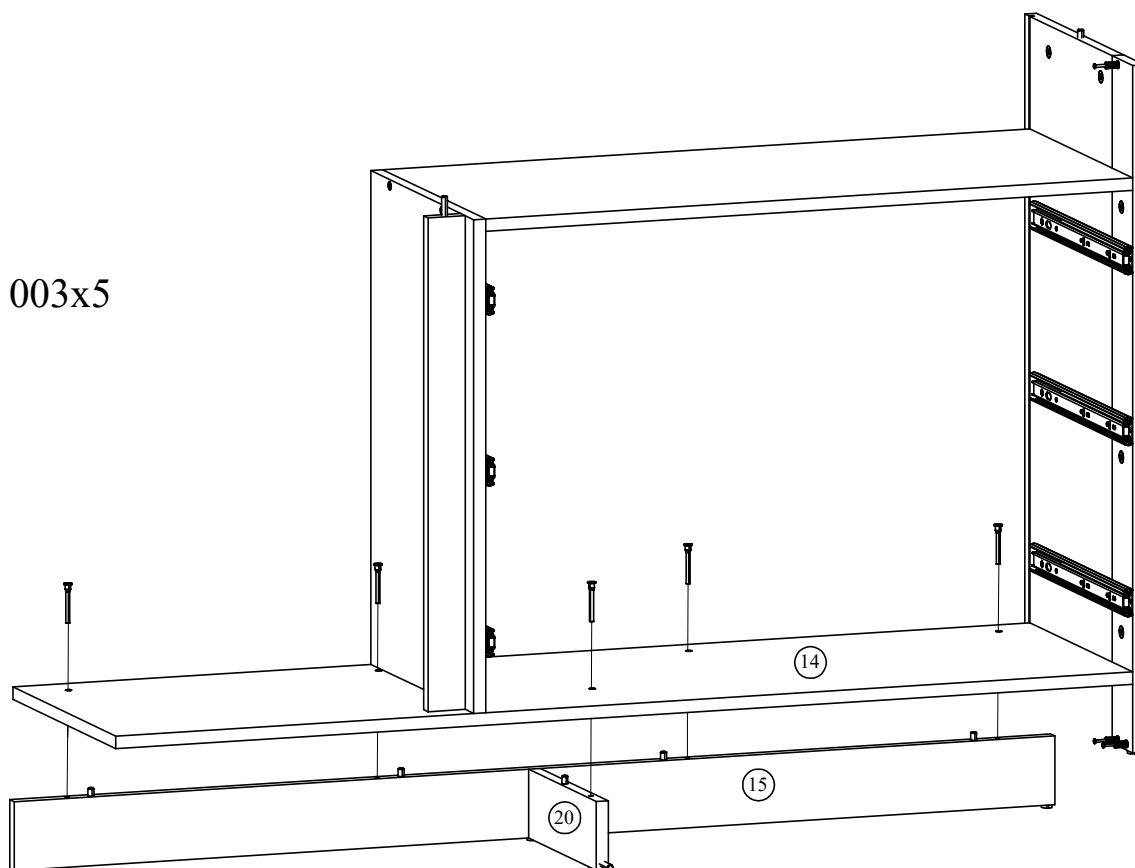

8

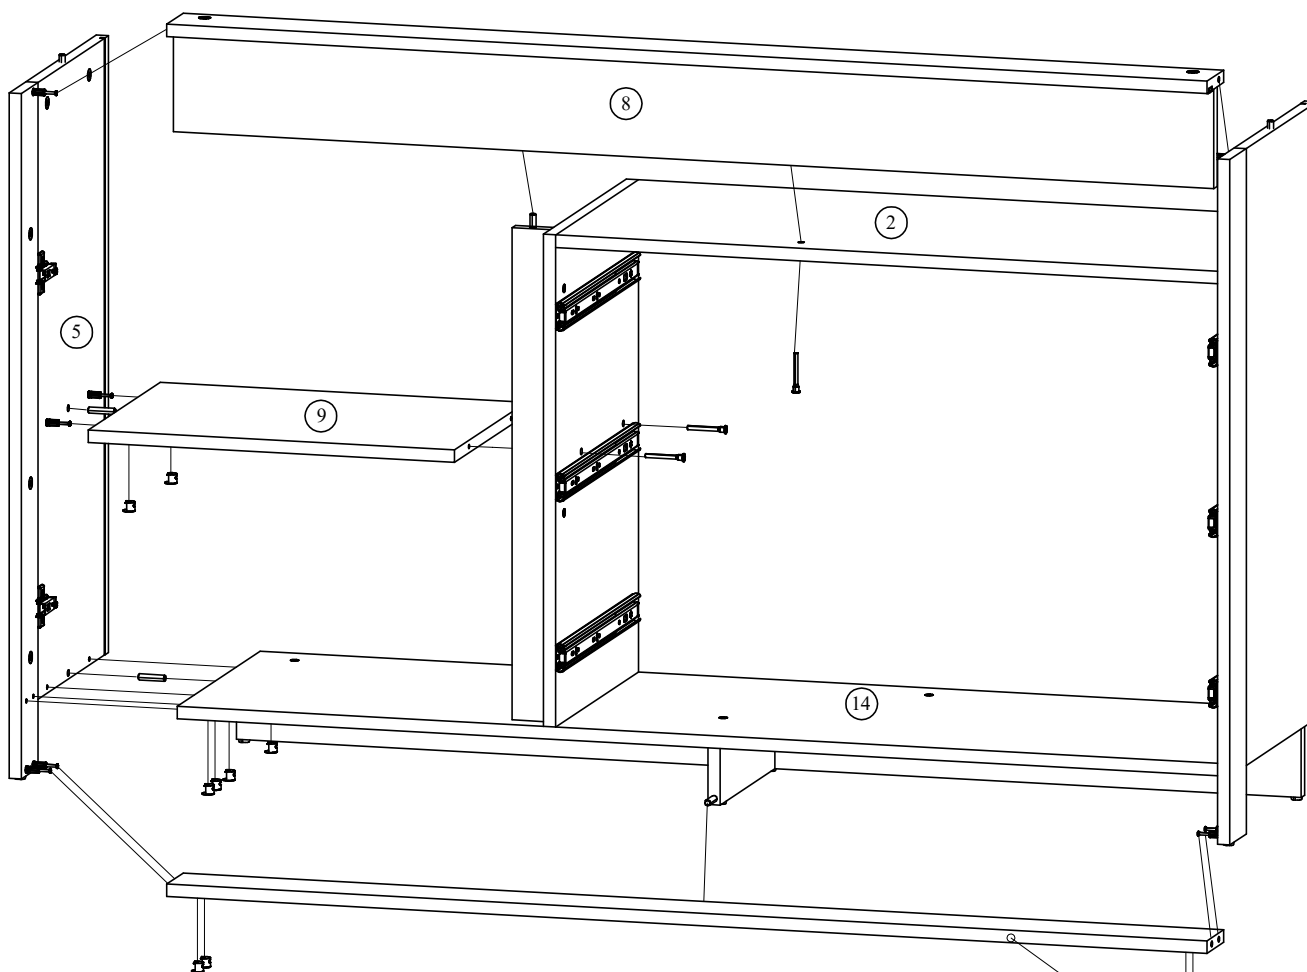

013x1



003x3




020x8



023x2

17

9

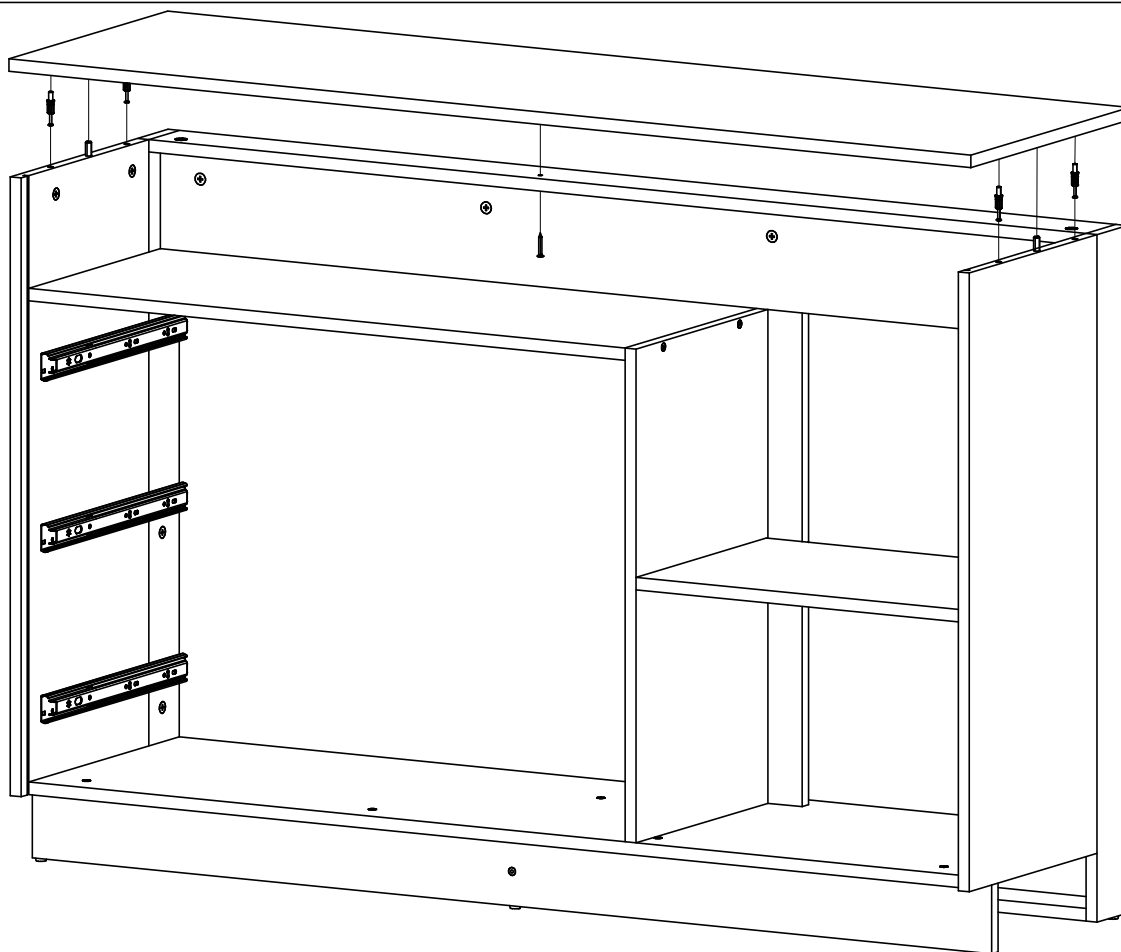


027x1

006x4

10


Перед установкой задних стенок проверьте прямоугольность корпуса, измерив его по двум диагоналям. Как устанавливать задние стенки держателями 005 смотрите на 2 листе.

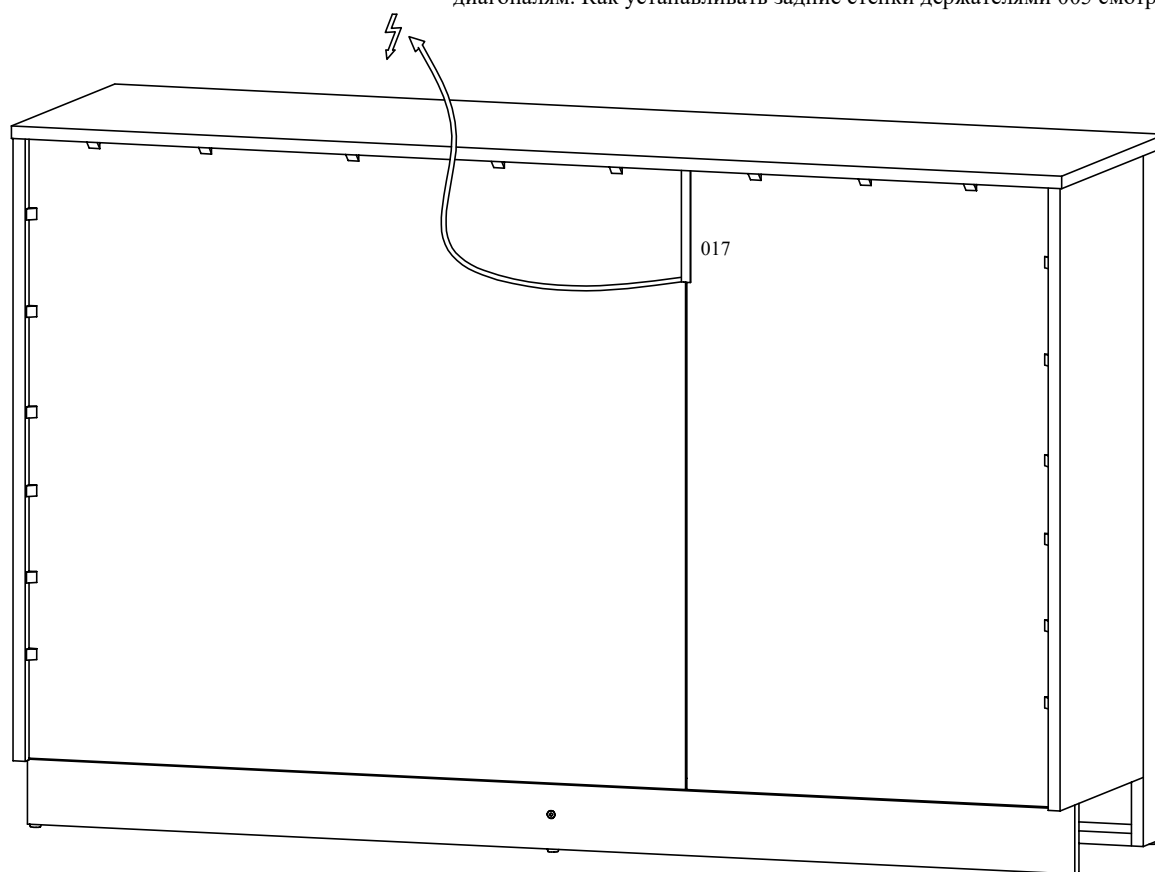

005x16


022x4

025x4

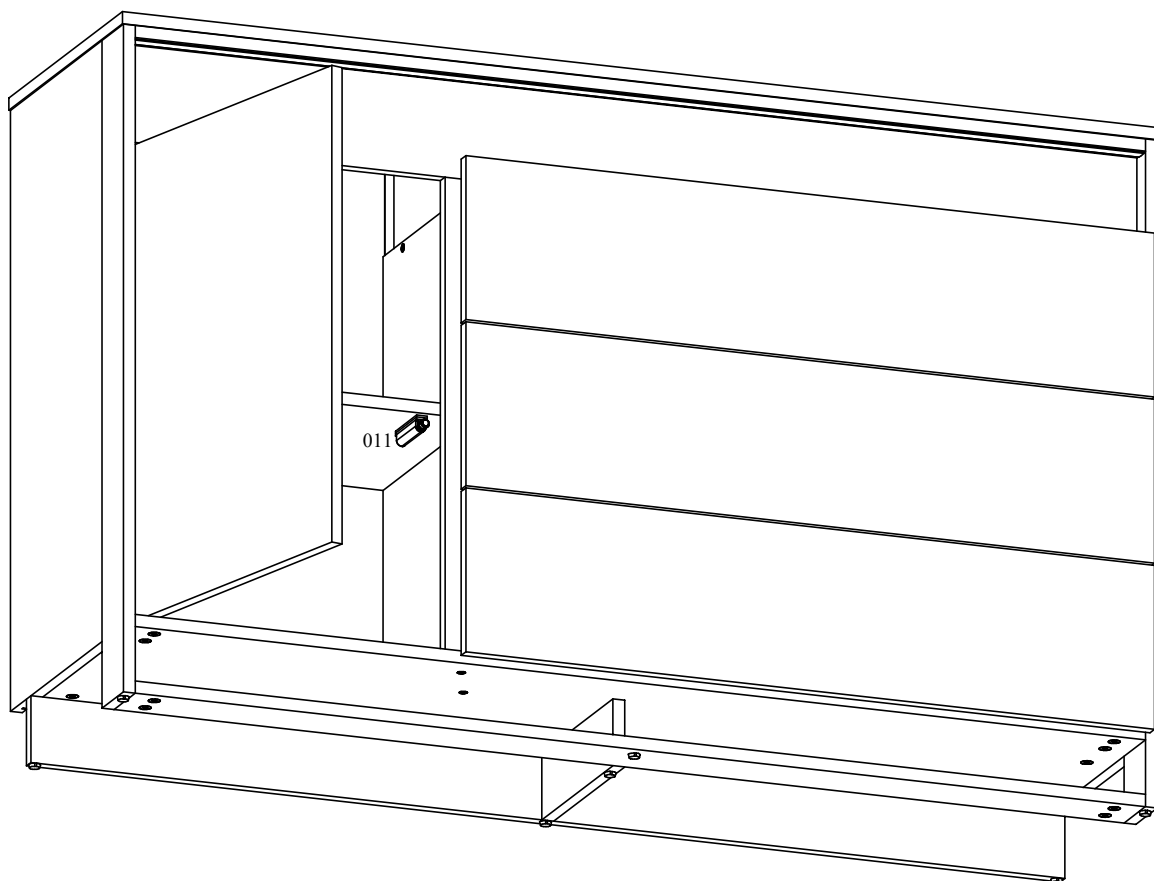


Установите комод на место пользования, прикрепите механизм push-to-open в отмеченное место, затем навесьте и отрегулируйте дверь и вставьте выдвижные ящики.

Соединение шкантом и винтом-саморезом

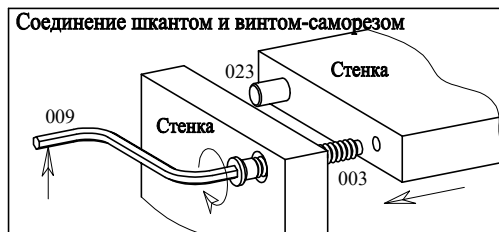

Установка и регулировка дверей

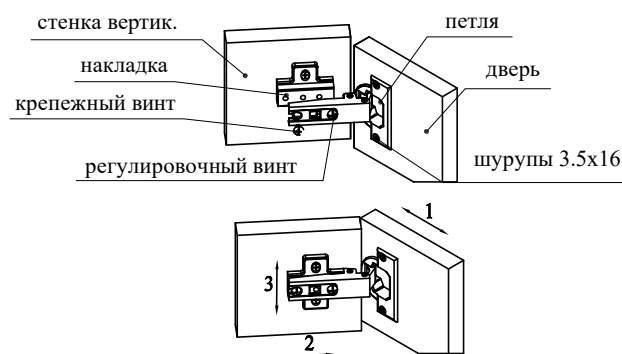


1. Регулирование зазора между корпусом и дверью: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.

2. Регулирование глубины посадки двери: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.

3. Регулирование смещения двери по высоте: ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше или ниже и закрепите.

Соединение стяжкой Rastex

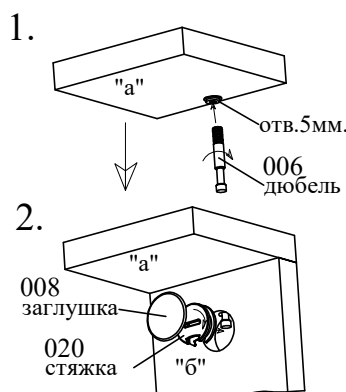

1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пластмассовой детали.
2. Установите деталь на место так, чтобы винт вошел в отверстие в торце второй детали.
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пластмассовой детали, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.