
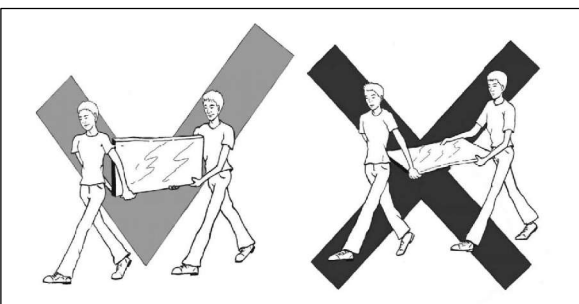


Набор мебели для гостиной "Каньон" Инструкция по сборке тумбы П561.12 (П561.12с)

ПИНСКДРЕВ

лист 1

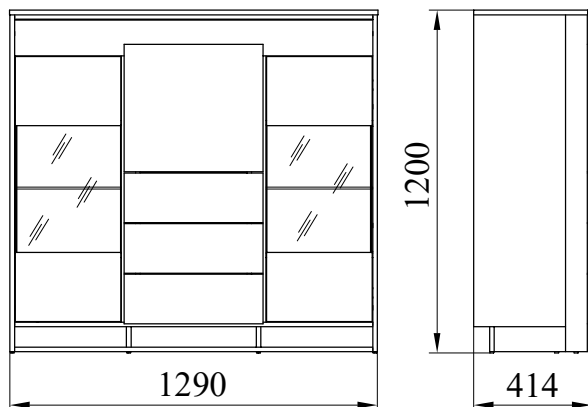

собранные двери перемещайте в вертикальном положении


При сборке тумбы соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"
филиал Городищенская мебельная фабрика.
225731 д.Городище, Пинский р-н,
ул. Луинецкая, 49 e-mail: gff@pinskdrv.by

ЕАС ЕАЭС №BY/112 11.01.
ТР 025 024 04624
с 23.08.2019 по 22.08.2024

Сборочные единицы и детали

Поз.	Наименование	Маркир.	Материал	Кол-во	Размеры ДхШ	
					Длина	Ширин
1	Крышка	61.12.01	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	1290	400
2	Стенка вертикальная	61.12.02	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	932	379
3	Стенка вертикальная	61.12.03	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	932	379
4	Стенка вертикальная	61.12.04	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	1092	322
5	Стенка вертикальная	61.12.05	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	1092	322
6	Дверь откидная	61.12.06	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	486	446
7	Стенка передняя	61.12.07	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	1254	128
8	Стенка горизонтальная	61.12.08	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	374	379
9	Стенка горизонтальная	61.12.09	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	374	379
10	Стенка горизонтальная	61.12.10	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	2	424	328
11	Стенка горизонтальная	61.12.11	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	424	328
12	Стенка горизонтальная	61.12.12	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	1	424	328
13	Дверь	61.12.13	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	2	928	370
15	Стенка передняя	61.12.15	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	3	486	174
16	Стенка вертикальная	61.12.16	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	2	932	50
17	Стенка боковая ящика	61.12.17	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	3	350	128
18	Стенка боковая ящика	61.12.18	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	3	350	128
19	Стенка задняя ящика	61.12.19	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	3	316,5	109
20	Стенка горизонтальная	61.12.20	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	1254	379
21	Стенка вертикальная	61.12.21	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	1286	88
22	Стенка горизонтальная	61.12.22	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	1254	76
23	Стенка горизонтальная	61.12.23	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	1254	76
24	Стенка вертикальная	61.12.24	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	1180	76
25	Стенка вертикальная	61.12.25	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	1	1180	76
26	Стенка вертикальная	61.12.26	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	2	250	88
27	Стенка задняя	61.12.27	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 WML	2	424	448
28	Стенка задняя	61.12.28	ДВП ламинированная ЧЕРНАЯ	1	400	1095
29	Стенка задняя	61.12.29	ДВП ламинированная ЧЕРНАЯ	2	430	390
30	Дно ящика	61.12.30	ДВП ламинированная ЧЕРНАЯ	3	326	355
31	Стенка задняя	61.12.31	ДВП ламинированная ЧЕРНАЯ	2	430	255
32	Полка стеклянная	---	Стекло прозрачное 6мм	2	422	282

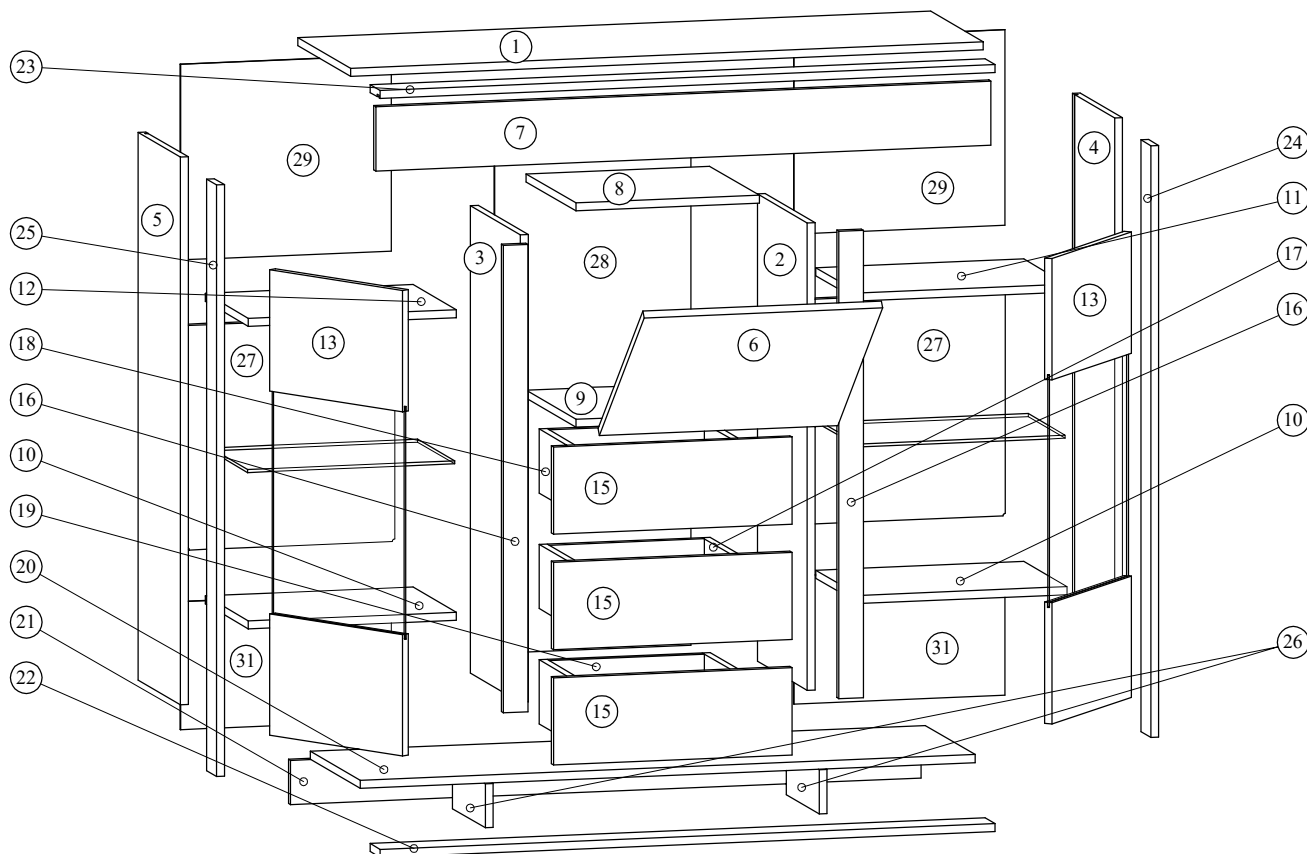

25.09.2019


Набор мебели для гостиной "Каньон" Инструкция по сборке тумбы П561.12 (П561.12с)

Комплекующие и фурнитура


Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
001	Амортизатор самоклеящийся	6	приклеить в местах контакта дверей с корпусом
002	Блок питания LD-SZA15W-MA	1*	подсветка GTV
003	Винт ФБ 1188-00.00 (6x50)	35	для соединения деталей
004	Гвозди 1.2x20 ГОСТ 4028-63	47	для крепления задних стенок к стенкам поз. 2, 3, 8 и 20
005	Держатель задней стенки с шурупом	26	для крепления задних стенок к стенкам поз. 1, 4 и 5
006	Дюбель Hettich DU232T арт.9 047 861	644	к стяжке Rastex 15
007	Заглушка для винта ФБ	32	12 черных, 20 дуб
008	Заглушка PA-ZASGLAXMNK-00	8*	подсветка GTV
009	Заглушка к стяжке Rastex 15	62	22 черных, 40 дуб
010	Ключ шестигранный	1	для винтов
011	Кронштейн барный СТ.144.00-02 левое исполнение	1	для откидной двери поз.6
012	Кронштейн барный СТ.144.00-02 правое исполнение	1	для откидной двери поз.6
013	Крышка PA-OSMGLAX-00 молочная 1254мм.	1*	подсветка GTV
014	Крышка PA-OSMGLAXMK-00 молочная 438мм.	4*	подсветка GTV
016	Механизм push-to-open	2	устанавливается на верх стенок поз.11 и 12
017	Направляющая шариковая PK-0-H35-3500	3к-та	для выдвижения ящиков
018	Опора гвоздь	10	для установки тумбы на пол
019	Петля внутренняя GTV ZP-BICN07-BE H=0	4	для навески распашных дверей поз.13
020	Петля накладная GTV ZP-BICN090-BE	2	для навески откидной двери поз.6
021	Полкодержатель для стекл. полки арт.0 079 709	8	для установки стеклянных полок
022	Профиль врезной PA-GLAX-AL 1254мм.	1*	подсветка GTV, крепится сзади к стенкам поз.2, 3, 4 и 5
023	Профиль накладной PA-GLAXMNK-AL 438мм.	4*	подсветка GTV, установлен в стенке поз.23
024	Профиль соединительный для задних стенок 144мм.	2	между стенками задними поз.28 и 29 в верхней части
025	Светодиодная лента LD-3528-300-20-ZB-50 1200мм.	1*	подсветка GTV, лента клеена во врезной профиль
026	Светодиодная лента LD-3528-300-20-ZB-50 350мм.	4*	подсветка GTV, лента клеена в накладной профиль
027	Соединитель LD-ZTL8MMAMP-02N	5*	подсветка GTV, защелкнут на концах светодиодных лент
028	Стяжка Hettich Rastex 15 арт.0 013 958	62	для соединения деталей
029	Уголок крепежный ТИШС 325827.282	1	для крепления тумбы к стене
031	Шкант 8x35	44	для фиксации деталей в соединении
032	Шкант 8x60	2	для фиксации деталей поз. 22 и 26 между собой
033	Шурупы 3-3.5x16.016 ГОСТ 1145	72	для крепления петель, направляющих и кронштейна
034	Шурупы 3-3x16.016 ГОСТ 1145	4	для крепления механизма push to open
035	Шурупы 3-4x30.016 ГОСТ 1145	5	для соединения деталей поз. 1 и 23 и крепл. кронштейнов

*-в комплекте только для варианта тумбы с подсветкой (П561.12с)

Установка задних стенок

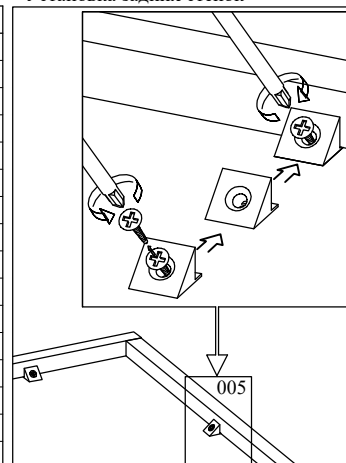

Установка и регулировка дверей

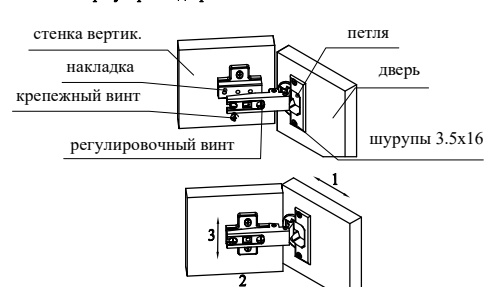


1. Регулирование зазора между корпусом и дверью: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.

2. Регулирование глубины посадки двери: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.

3. Регулирование смещения двери по высоте: ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше или ниже и закрепите.

Соединение стяжкой Rastex

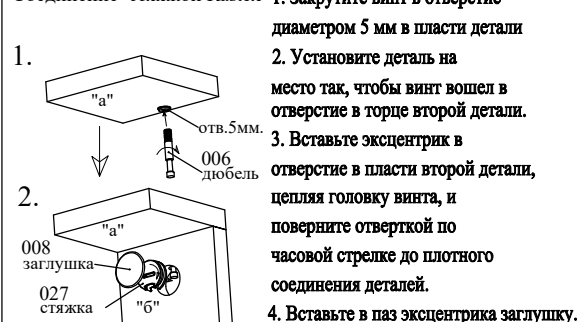


1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали

2. Установите деталь на место так, чтобы винт вошел в отверстие в торце второй детали.

3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласти второй детали, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.

4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

Выдвижные ящики 3 шт.

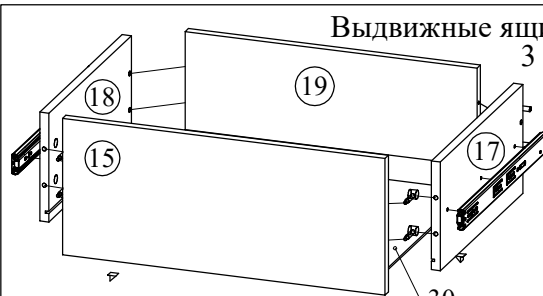

-прикрепите части направляющих ящиков к стенкам

вертикальным шурупами 3.5x16

- соедините стенки боковые с задней винтами-саморезами 6x50

- стяжками Rastex прикрепите стенку переднюю к боковым


- вставьте дно ящика в пазы в боковых и в передней стенке и прикрепите его к задней стенке гвоздями

- установите держатели задней стенки с шурупами: в пазы боковых стенок под дно ящика, по два на сторону, равномерно их распределив




разъединение частей направляющих производится путем нажатия на деблокировочный рычаг, прикрепленный к той части направляющей, которая идет к ящику.

Соединение шкантом и винтом-саморезом

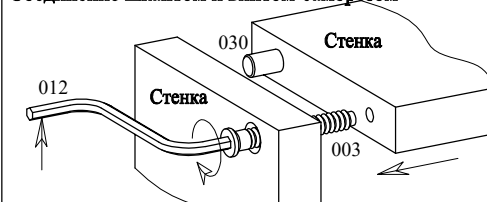


1

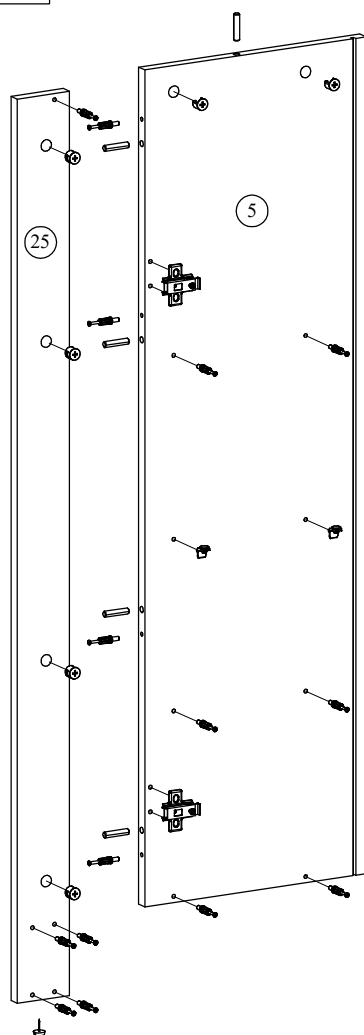

- 031x5
- 019x2
- 021x2
- 018x1
- 006x15
- 028x6



2

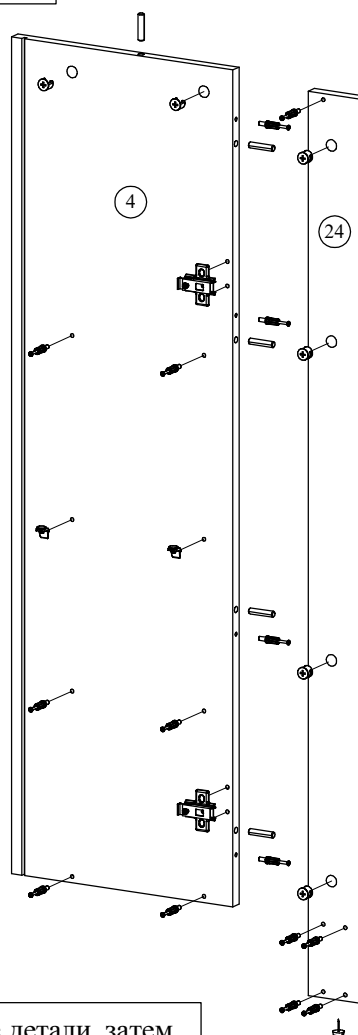

- 031x5
- 019x2
- 021x2
- 018x1
- 006x15
- 028x6

Вначале соедините детали, затем прикрепите к ним накладки петель


3

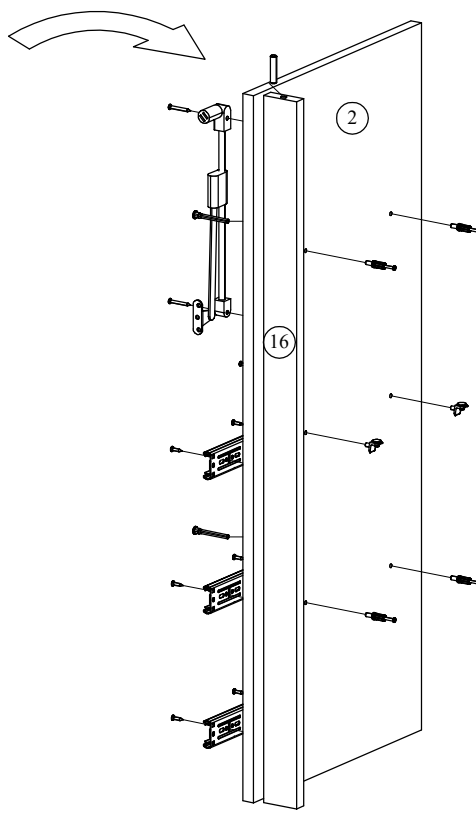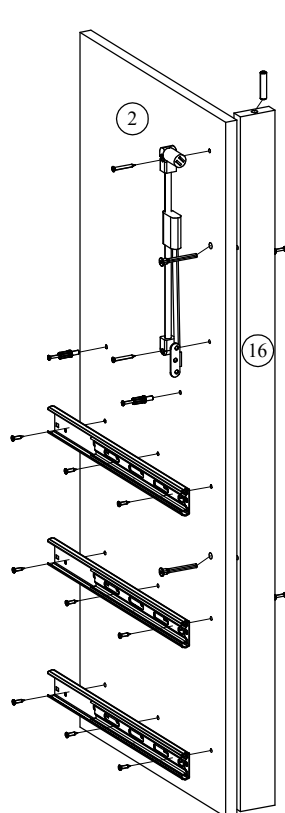

- 003x2
- 031x1
- 021x2
- 017x3
- 012x1
- 033x9
- 006x6
- 035x9


Как разъединить части направляющих, написано на стр.2 в инструкции по сборке ящиков

4

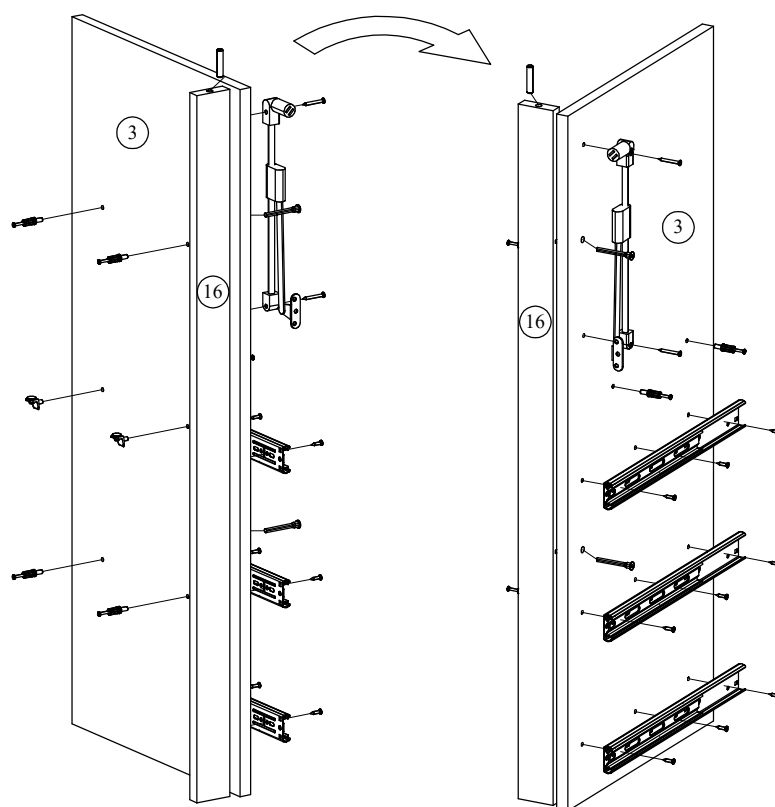


- 003x2
- 031x1
- 021x2
- 017x3
- 011x1
- 033x9
- 006x6
- 035x9

5

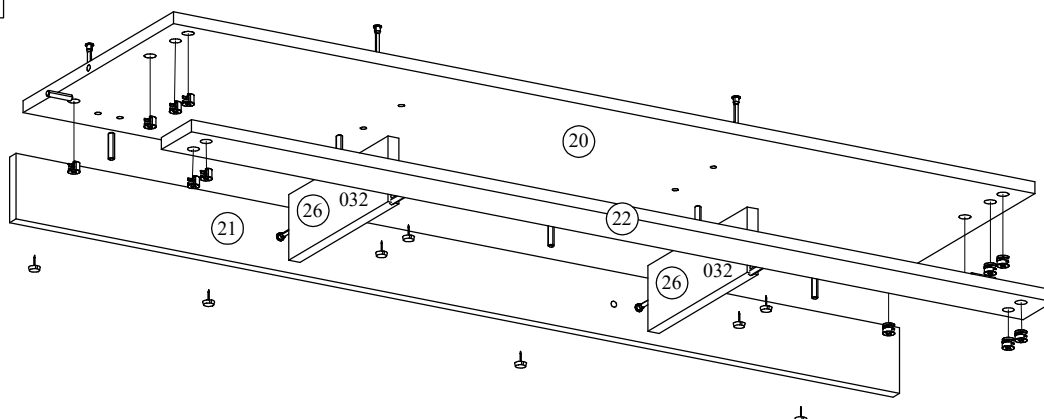

- 003x8
- 031x8
- 032x2
- 028x12
- 018x8



6

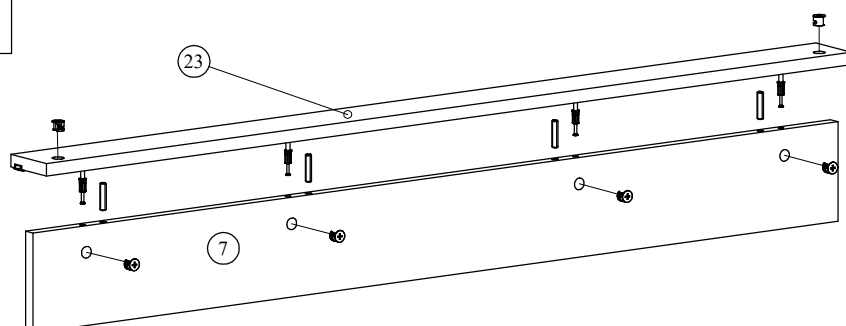

- 031x4
- 006x4
- 028x6



Если на деталь поз. 23 установлена подсветка, проверьте ее работоспособность. При транспортировке мог нарушиться контакт между соединителем и LED-лентой. Если подсветка не работает, сдвиньте или подымите защитное стекло и обожмите плотно этот контакт

7

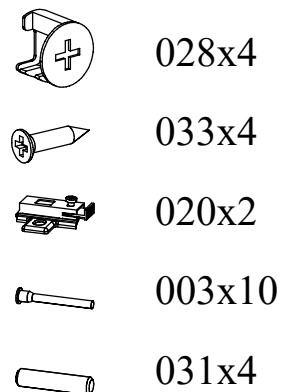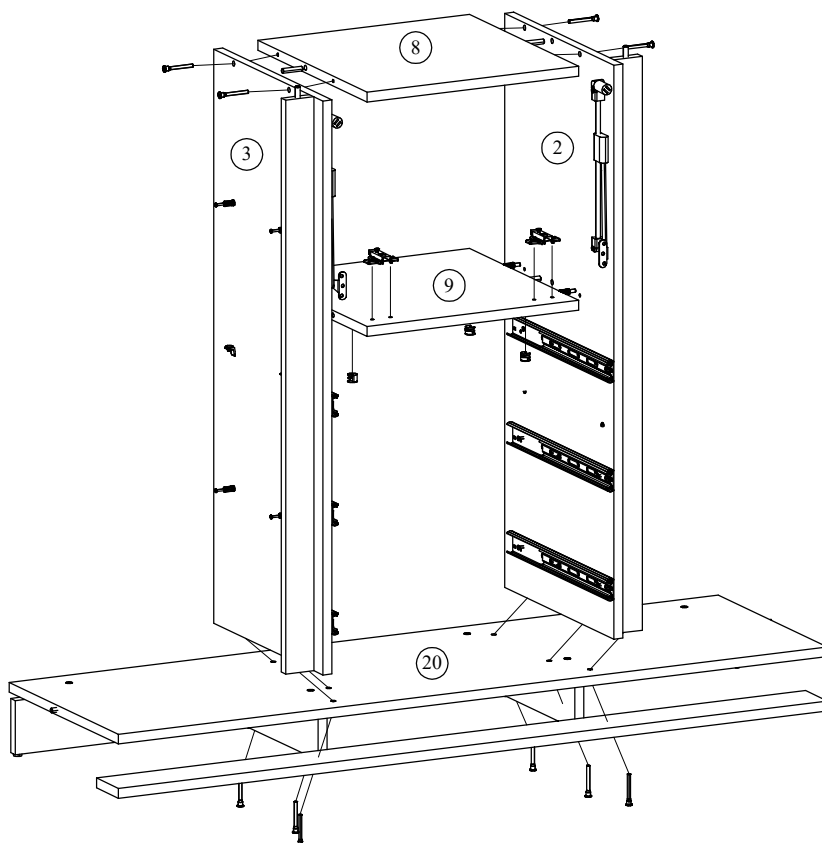


8

Если есть подсветка, перед установкой стенки поз.27 проденьте ее провода в зазоры, образующиеся в углах между стенками поз.2, 4 и 27 (см. рис.), сами планки с подсветкой должны оставаться в нише витрины. Задняя стенка поз.27 устанавливается на шкантах между стенками поз. 2 и поз. 4

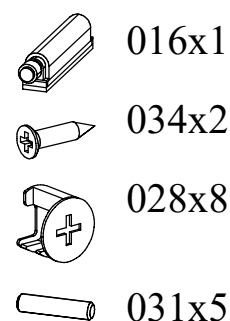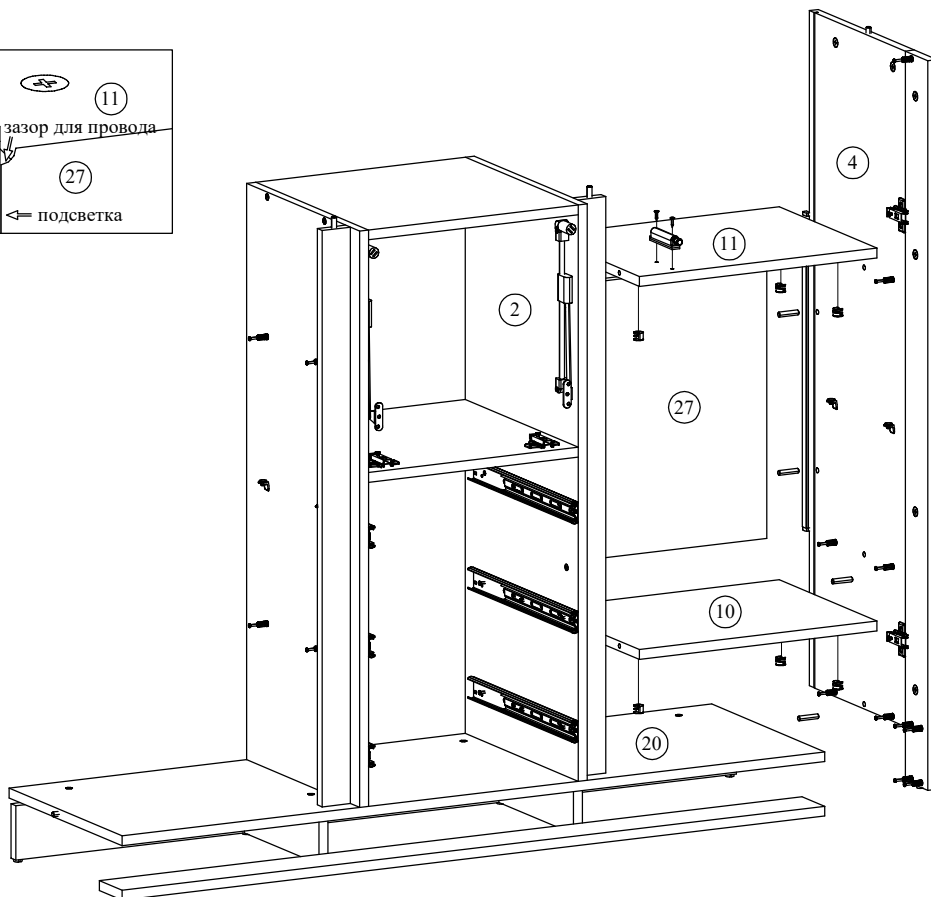

Подсветка крепится на двухстороннюю клейкую ленту, приклеенную к накладным профилям поз.023. Снимите защитный слой с ленты и приклейте профили к задним частям стенок поз.2 и 4

9

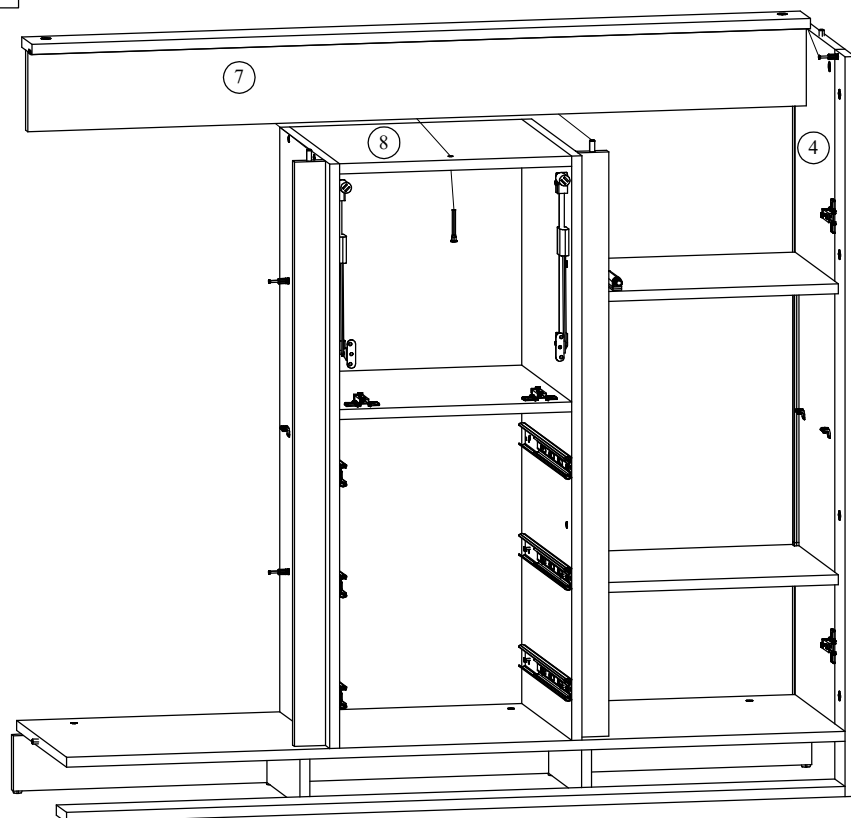


 003x1



10

Если есть подсветка, перед установкой стенки поз.27 проденьте ее провода в зазоры, образующиеся в углах между стенками поз.3, 5 и 27 (см. рис.), сами планки с подсветкой должны оставаться в нише витрины. Задняя стенка поз.27 устанавливается на шкантах между стенками поз. 3 и поз. 5

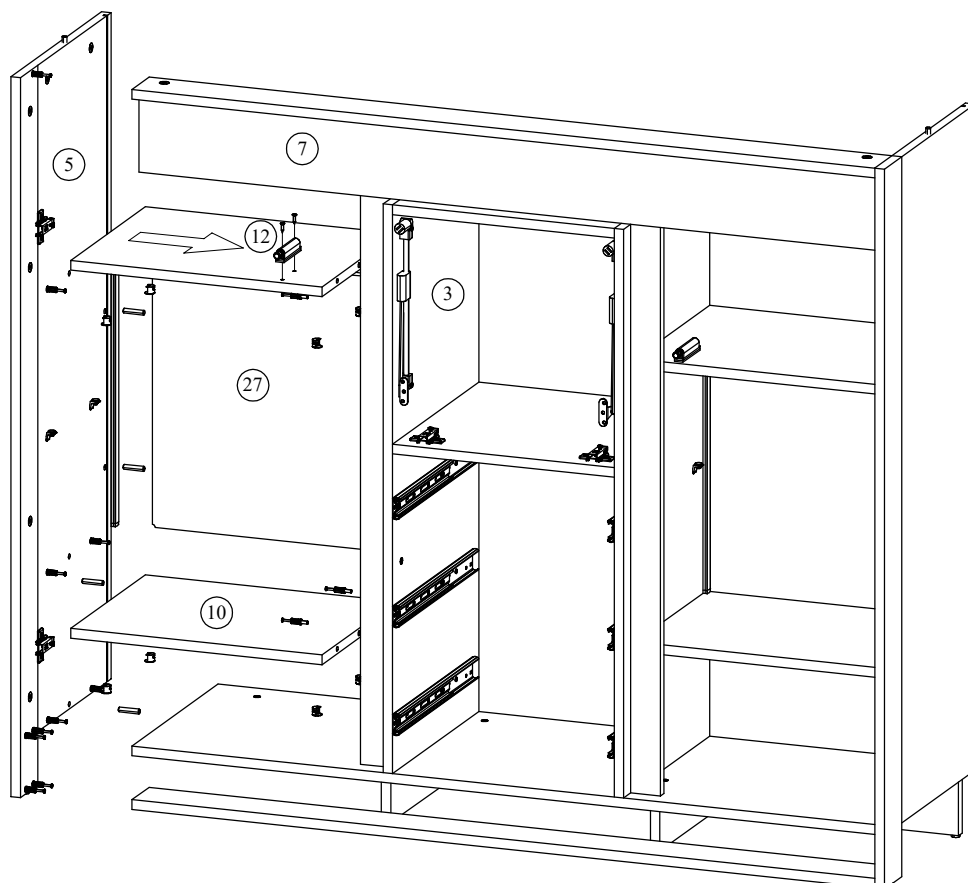

 016x1


 034x2

 031x5

 028x8

Подсветка крепится на двухстороннюю клейкую ленту, приклеенную к накладным профилям поз.023. Снимите защитный слой с ленты и приклейте профили к задним частям стенок поз.3 и 5


11

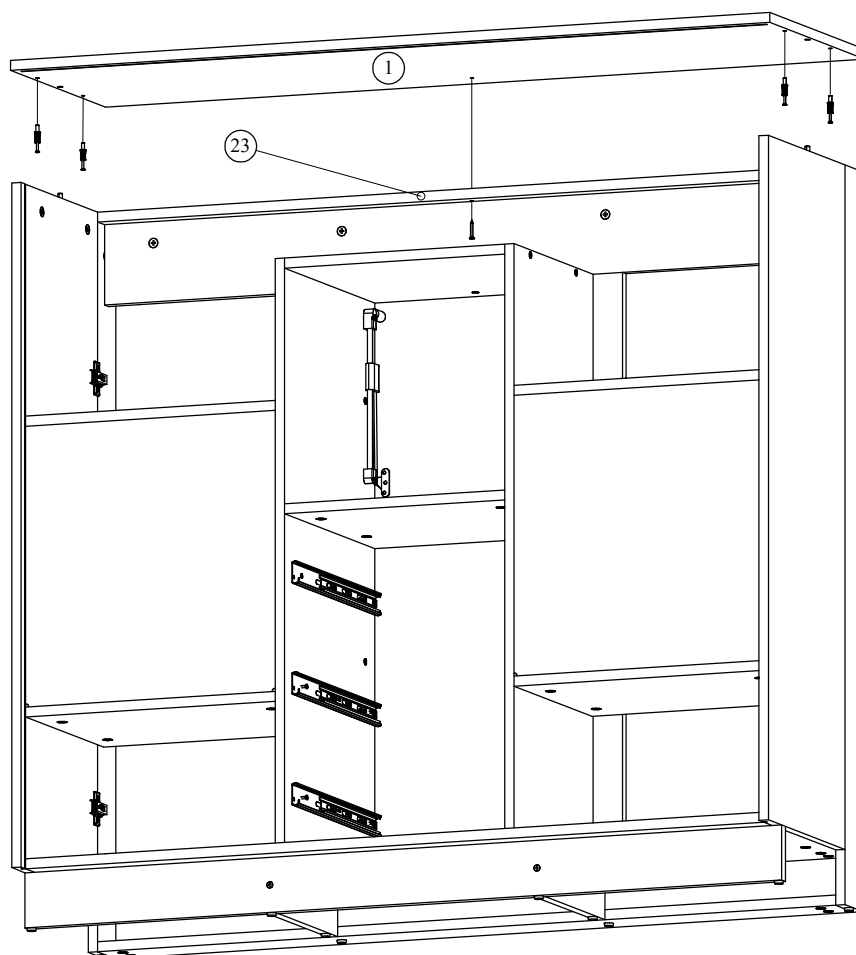


035x1

006x4

12

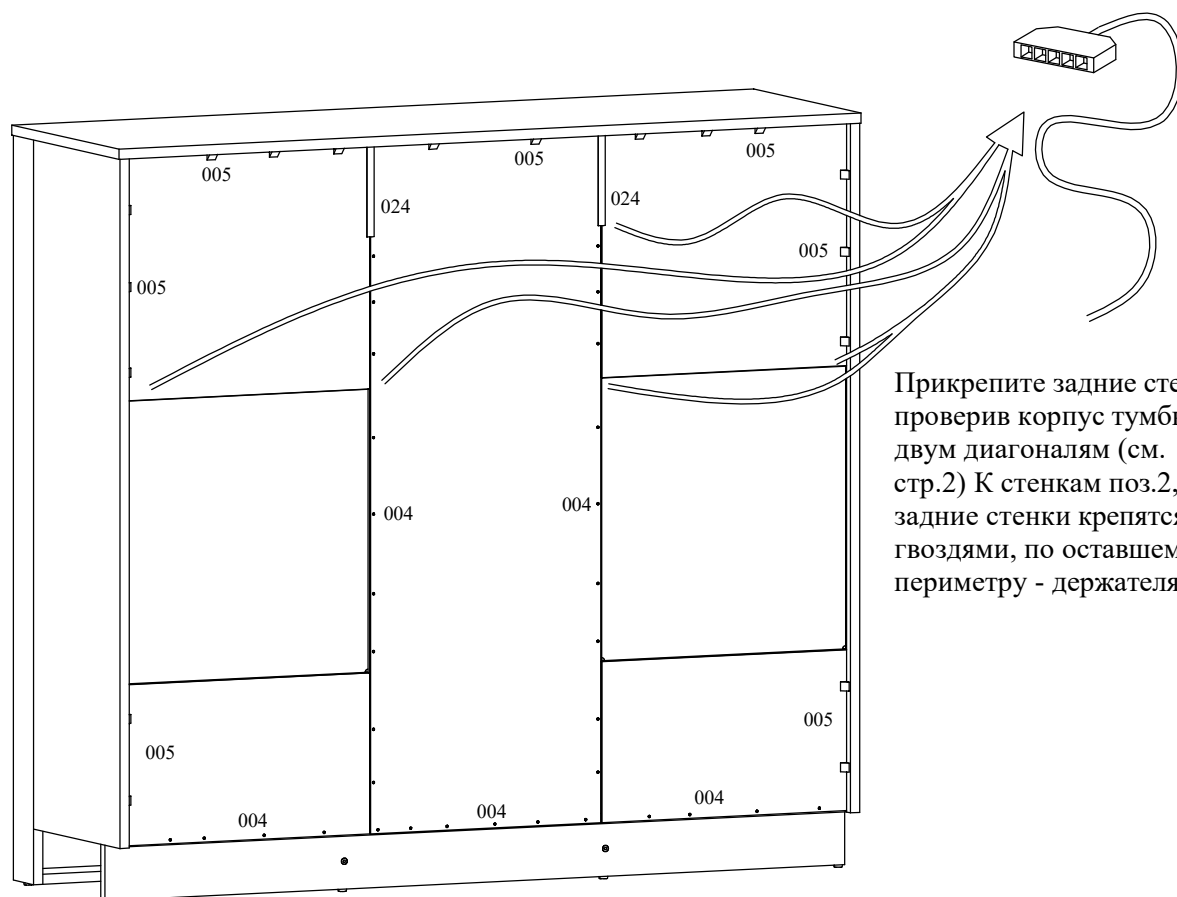

Прикрепите задние стенки, проверив корпус тумбы по двум диагоналям (см. рис. на стр.2) К стенкам поз.2, 3 и 20 задние стенки крепятся гвоздями, по оставшемуся периметру - держателями.

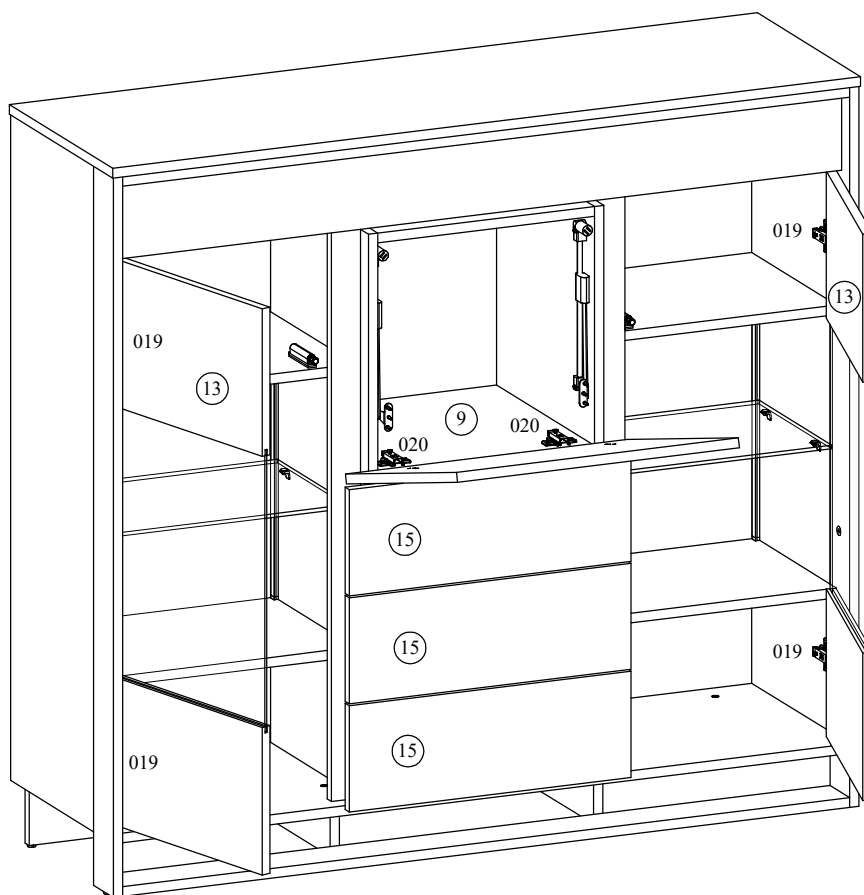

Прикрепите шурупами петли к дверям.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В ОБРАЩЕНИИ С ДВЕРЯМИ ПОЗ.13 - НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИЗЛОМА СТЕКЛА. ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ДВЕРИ ДО ИХ УСТАНОВКИ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Установите тумбу на место пользования, затем навесьте и отрегулируйте двери поз.13

Прикрепите дверь поз.6 к стенке поз.9, затем прикрепите кронштейны к двери шурупами 3.5x16, найдя на ней отмеченные места.

Вставьте ящики и уложите полки на полкодержатели.