


Набор мебели для гостиной "Каньон" Инструкция по сборке тумбы П561.18 (П561.18с)

ПИНСКДРЕВ

лист 1

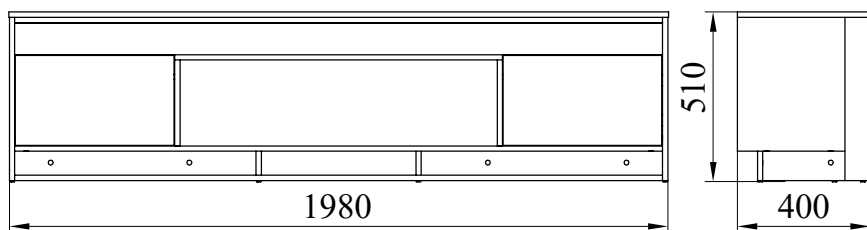

Сборочные единицы и детали

Поз.	Наименование	Материал	Маркир.	Кол-во	Размеры ДхШ	
					Длина	Ширина
1	Крышка	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	61.18.01	1	1980	400
2	Стенка передняя	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	61.18.02	1	1944	96
3	Стенка вертикальная	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	61.18.03	1	402	322
4	Стенка вертикальная	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	61.18.04	1	402	322
5	Дверь	ЛДСП 16мм ДУБ КАНЬОН	61.18.05	2	476	270
7	Стенка горизонтальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	61.18.07	1	1944	338
8	Стенка горизонтальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	61.18.08	1	984	338
9	Стенка вертикальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	61.18.09	1	1976	88
10	Стенка горизонтальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	61.18.10	1	1944	76
11	Стенка горизонтальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	61.18.11	1	1944	76
12	Стенка вертикальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	61.18.12	1	338	258
13	Стенка вертикальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	61.18.13	1	338	258
14	Стенка вертикальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	61.18.14	1	490	76
15	Стенка вертикальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	61.18.15	1	490	76
16	Стенка вертикальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	61.18.16	2	262	112
17	Стенка вертикальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	61.18.17	1	246	88
18	Стенка вертикальная	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 ТМ	61.18.18	1	246	88
19	Стенка задняя	ДВП ламинированная ЧЕРНАЯ	61.18.19	1	968	405
20	Стенка задняя	ДВП ламинированная ЧЕРНАЯ	61.18.20	2	490	405


ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"
филиал Городищенская мебельная фабрика.
225731 д.Городище, Пинский р-н,
ул. Луинецкая, 49 e-mail: gff@pinskdrv.by




ЕАЭС №BY/112 11.01.
ТР 025 024 04624
с 23.08.2019 по 22.08.2024

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

При сборке тумбы соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

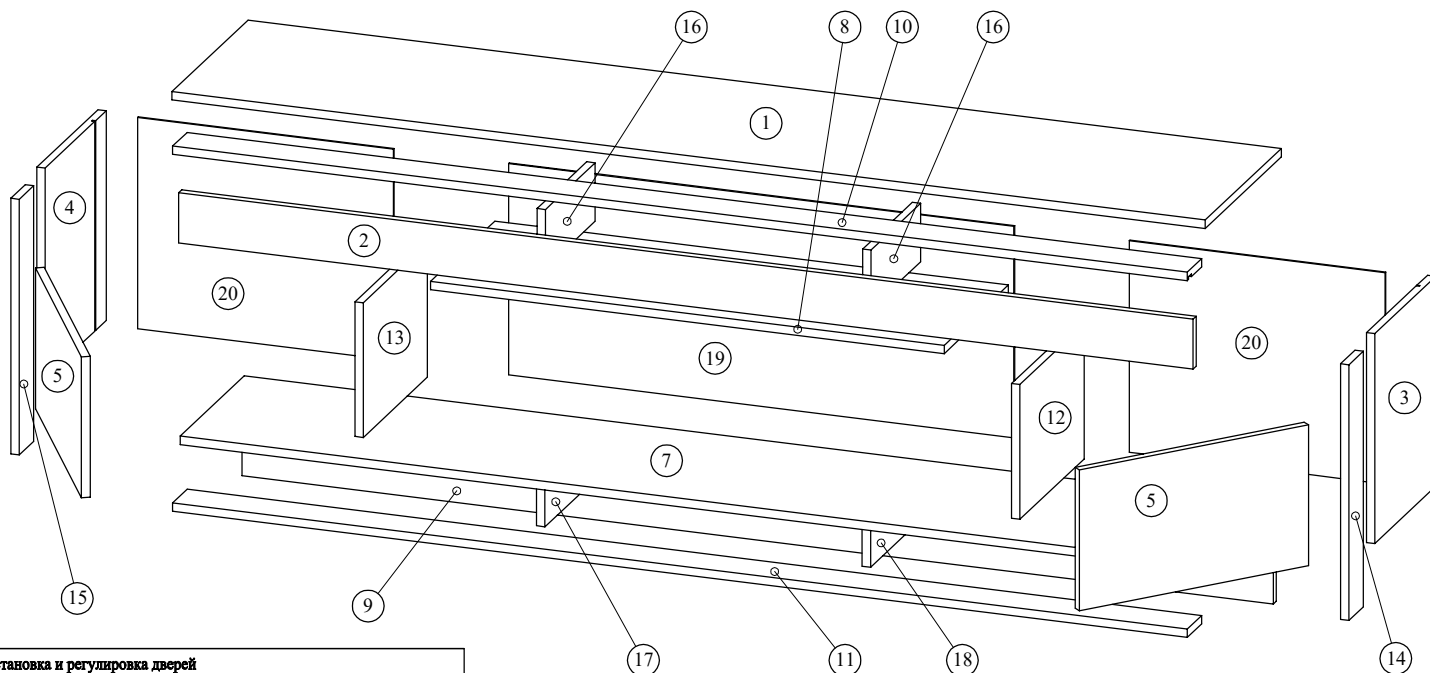

Установка и регулировка дверей

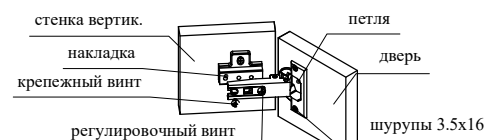

1. Регулирование зазора между корпусом и дверью: ослабьте крепежный винт, регулировочный винт поверните вправо (зазор больше) либо влево (зазор меньше), после чего снова затяните крепежный винт.
2. Регулирование глубины посадки двери: ослабьте крепежный винт, установите дверь на нужную глубину, затем затяните крепежный винт.
3. Регулирование смещения двери по высоте: ослабьте крепление накладки, передвиньте ее выше или ниже и закрепите.

- Соединение стяжкой Rastex
1. Закрутите винт в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали
 2. Установите деталь на место так, чтобы винт вошел в отверстие в торце второй детали.
 3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласти второй детали, цепляя головку винта, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
 4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

Набор мебели для гостиной "Каньон"


Инструкция по сборке тумбы П561.18 (П561.18с)

Комплектующие и фурнитура



Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
001	Амортизатор самоклеящийся	4	приклеить в местах контакта дверей с корпусом
002	Блок питания LD-SZA15W-MA	1*	подсветка GTV
003	Винт ФБ 1188-00.00 (6x50)	16	для соединения деталей
004	Гвозди 1.2x20 ГОСТ 4028-63	16	для крепления задних стенок к стенкам поз. 7, 12 и 13
005	Держатель задней стенки с шурупом	22	для крепления задних стенок к стенкам поз. 1, 3 и 4
006	Дюбель Hettich DU232T арт.9 047 644	32	к стяжке Rastex 15
007	Заглушка для винта ФБ	16	декоративная заглушка, закрывает винт
008	Заглушка к стяжке Rastex 15	32	декоративная заглушка, закрывает стяжку Rastex 15
009	Ключ шестигранный	1	для винтов ФБ 1188-00.00 (6x50)
010	Крышка PA-OSMGLAX-00 молочная 1944мм.	1*	подсветка GTV
011	Механизм push-to-open	2	устанавливается на бок стенок поз.12 и 13
012	Опора гвоздь	10	для установки тумбы на пол
013	Петля внутренняя GTV ZP-BICN07-BE H=0	4	к дверям поз. 5
014	Профиль врезной PA-GLAX-AL 1944мм.	1*	подсветка GTV
016	Профиль соединительный для задних стенок 112мм.	2	между стенками задними поз. 19 и 20
017	Светодиодная лента LD-3528-300-20-ZB-50 1850мм.	1*	подсветка GTV, приклеена к врезному профилю 014
018	Соединитель LD-ZTL8MMAMP-02N	1*	защелкивается на конце светодиодной ленты
019	Стяжка Hettich Rastex 15 арт.0 013 958	32	для соединения деталей
020	Уголок крепежный ТИШС 325827.282	1	для крепления тумбы к стене
021	Шайба ФБ 296-000	4	на стыках стенок задних
022	Шкант 8x35	24	для фиксации деталей в соединении
023	Шкант 8x60	2	для фиксации деталей поз. 17 и 18 с деталью поз.11
024	Шурупы 3-3.5x16.016 ГОСТ 1145	22	для крепления петель и под шайбы ФБ 296-000
025	Шурупы 3-3x16.016 ГОСТ 1145	4	для крепления механизма push to open
026	Шурупы 3-4x30.016 ГОСТ 1145	2	для соединения деталей поз. 1 и 10

*-в комплекте только для варианта тумбы с подсветкой (П561.18с)



Установка задних стенок

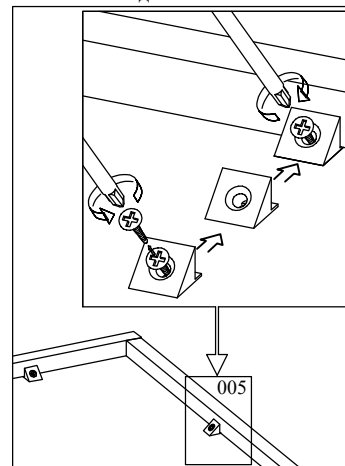



1 Вначале соедините детали, затем прикрепите накладки петель

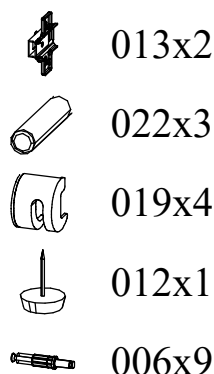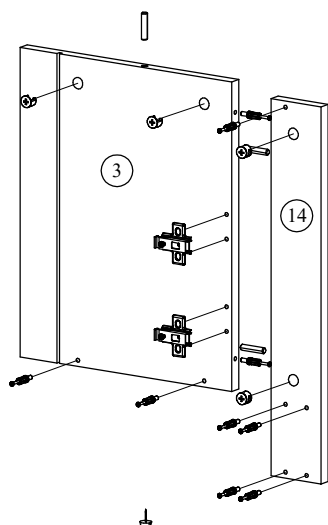

1 Вначале соедините детали, затем прикрепите накладки петель

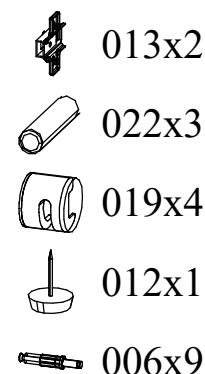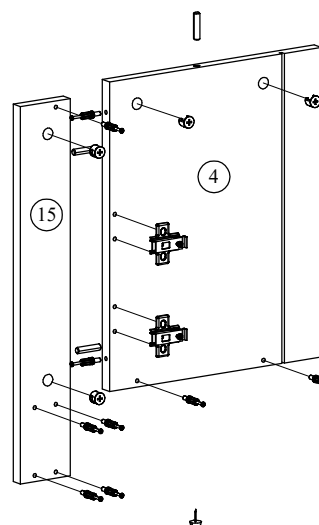


3

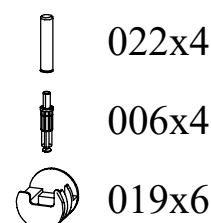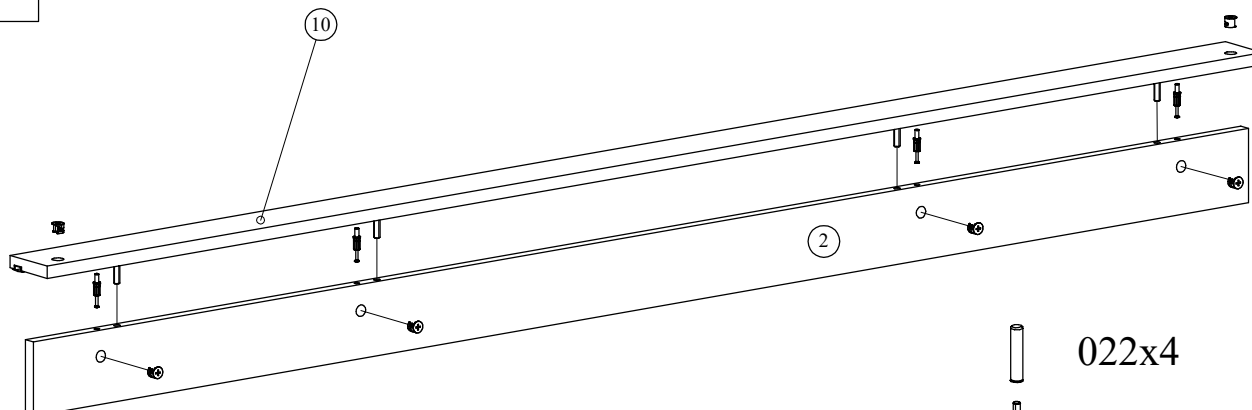


Если на деталь поз. 10 установлена подсветка, проверьте ее работоспособность. При транспортировке мог нарушиться контакт между соединителем и LED-лентой. Если подсветка не работает, сдвиньте или подымите защитное стекло и обожмите плотно этот контакт


4

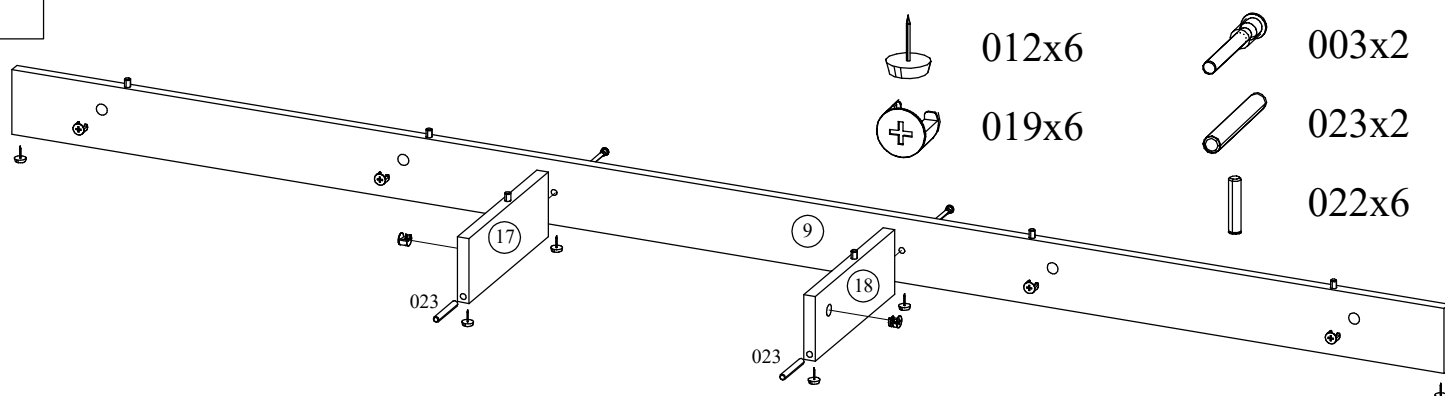

5

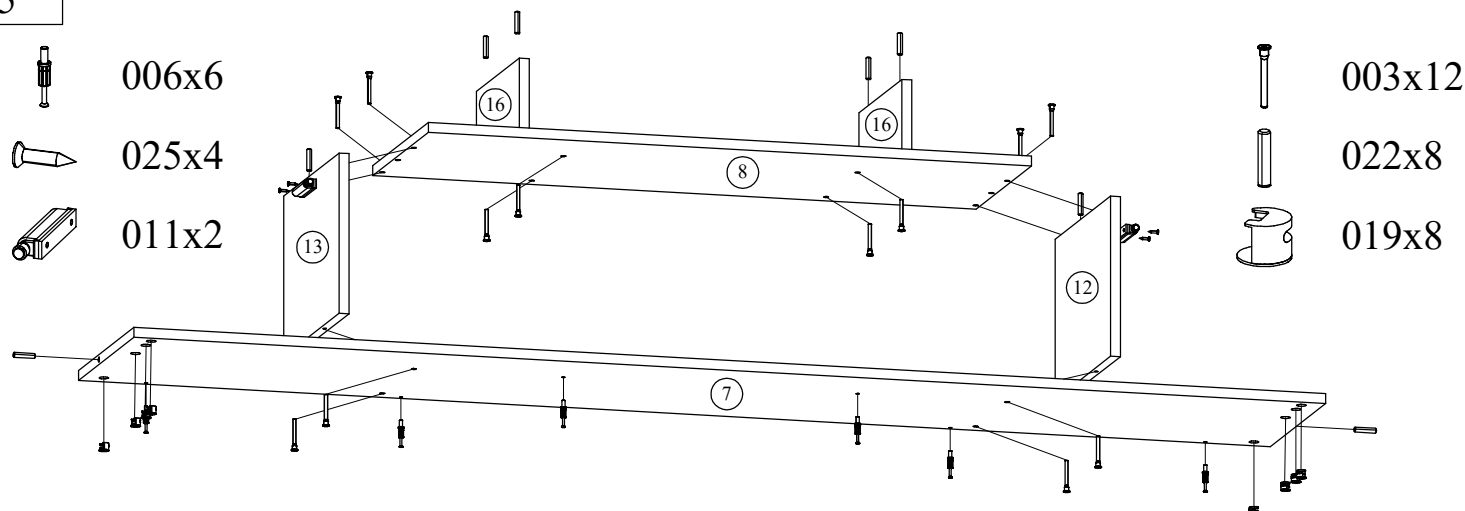

6

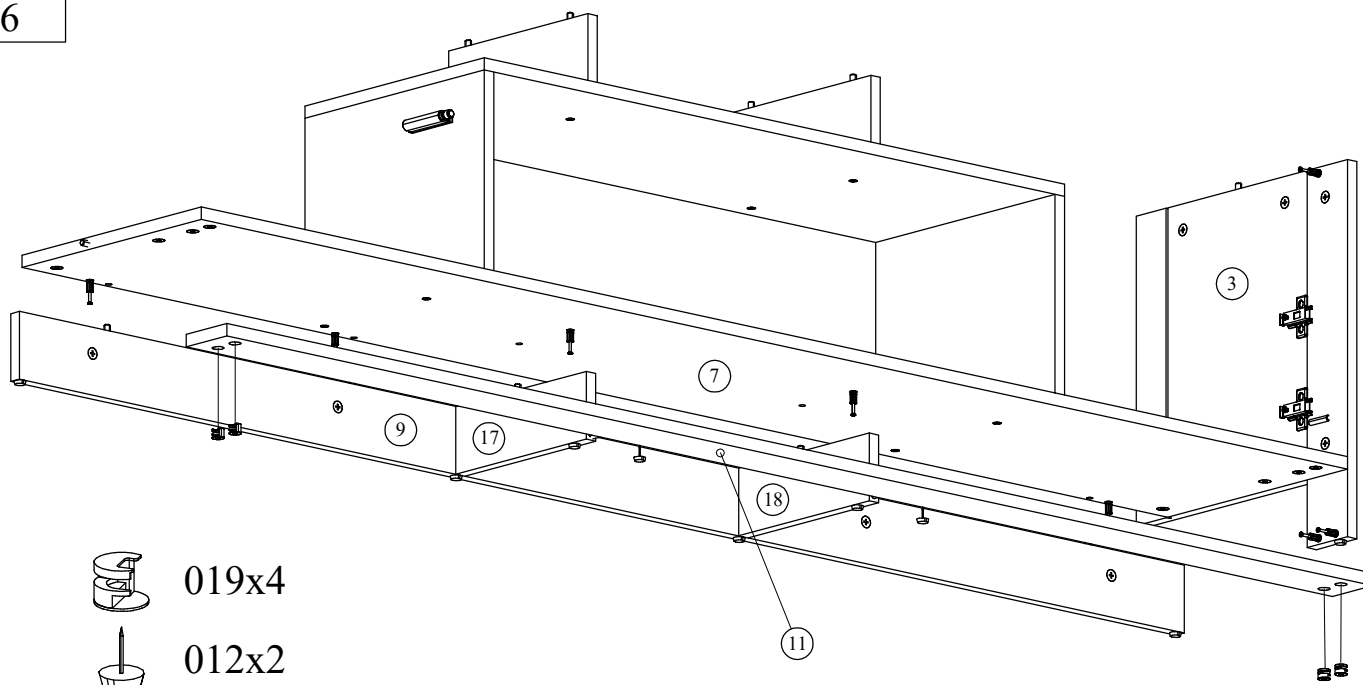


Присоедините собранный низ к стенке поз.7
Затем соедините на шкантах поз.17 и 18 с поз.11
После этого присоедините собранную правую боковину (поз.3 и 14)

Соединение шкантом и винтом-саморезом




7

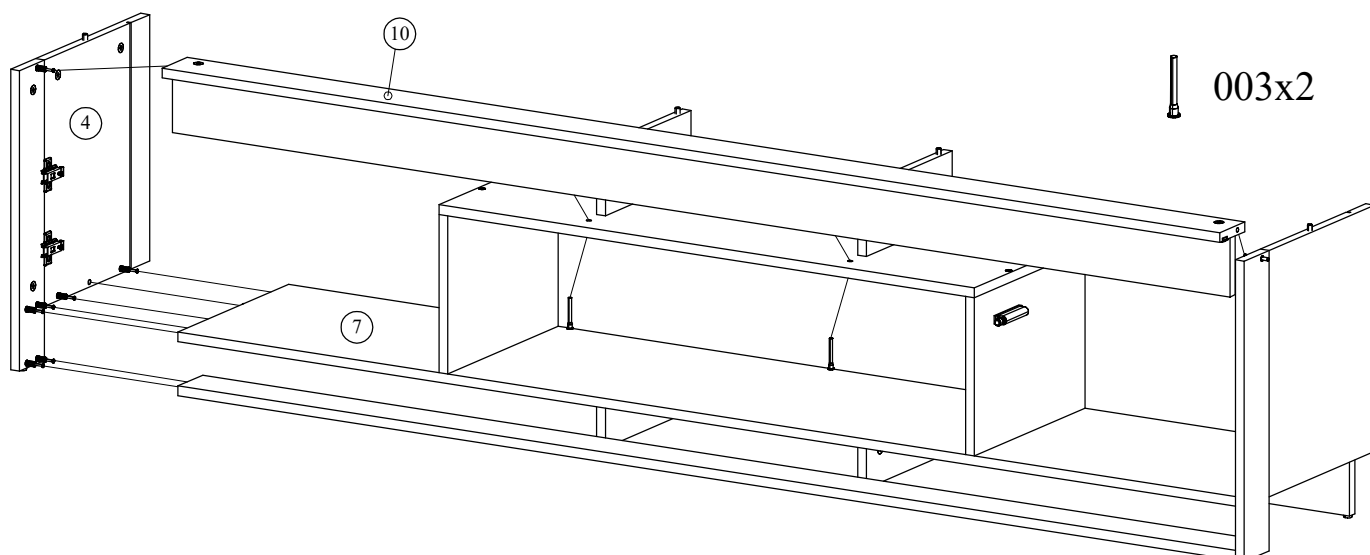


8

026x2
006x4

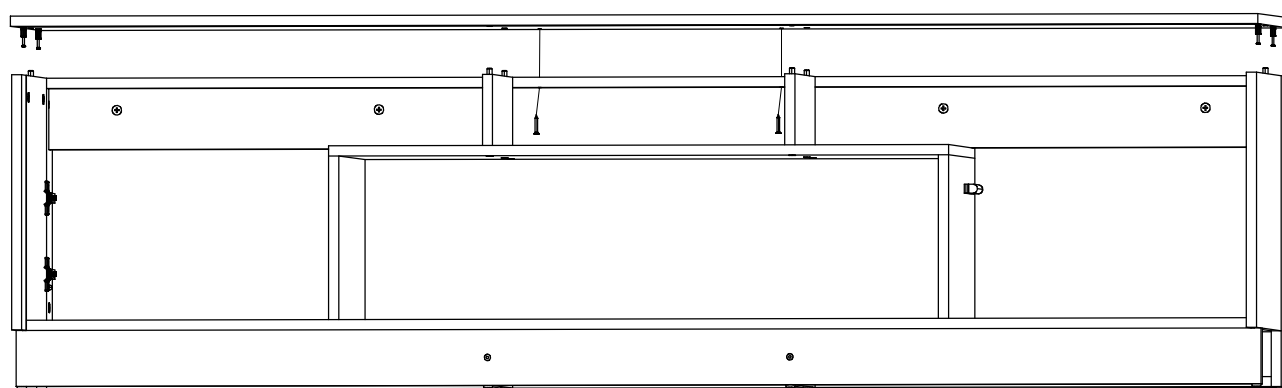

9


005x22
004x16
021x4+024x4

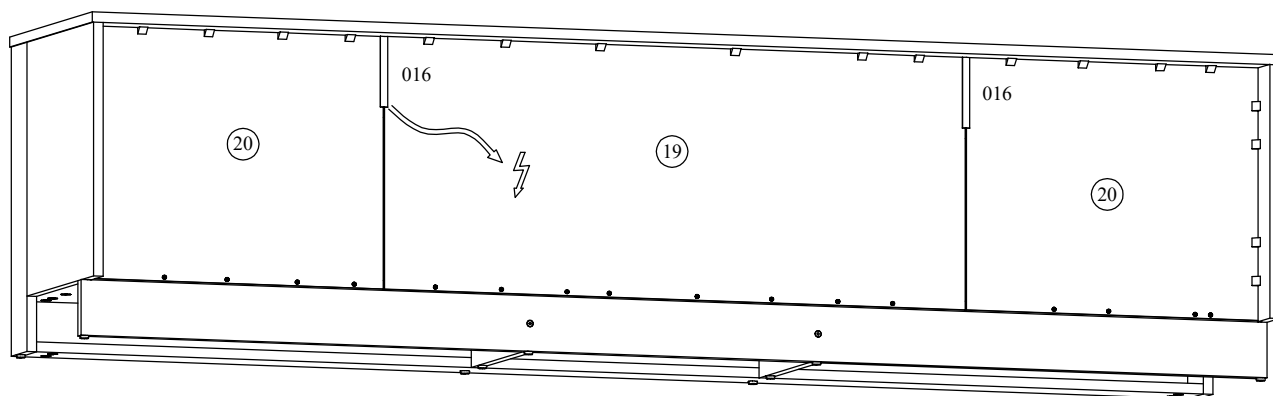

Крепление задних стенок держателями см. рисунок на стр.2

10

013x4 + 024x8

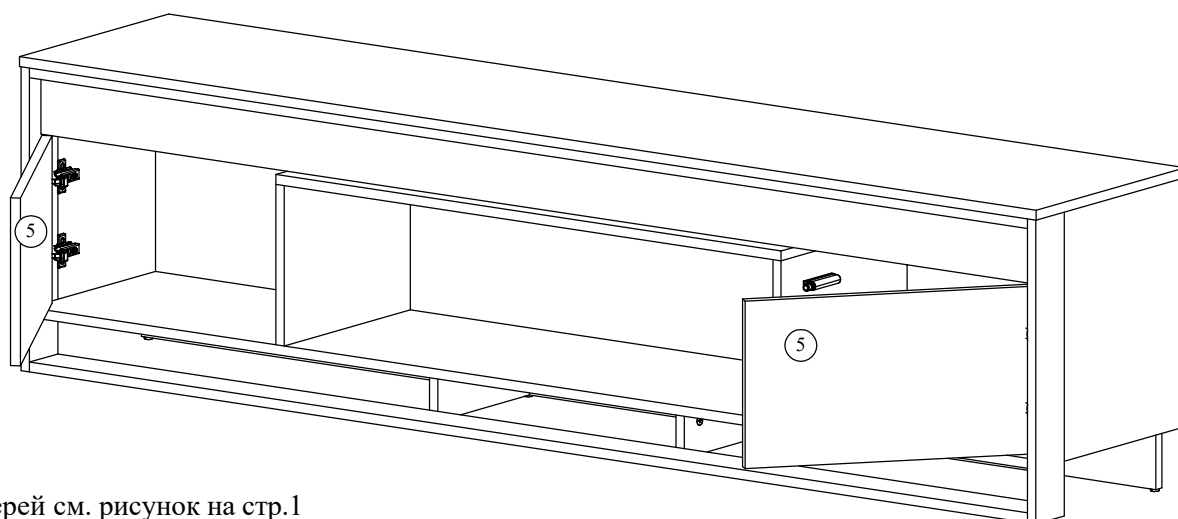

Регулировка дверей см. рисунок на стр.1