



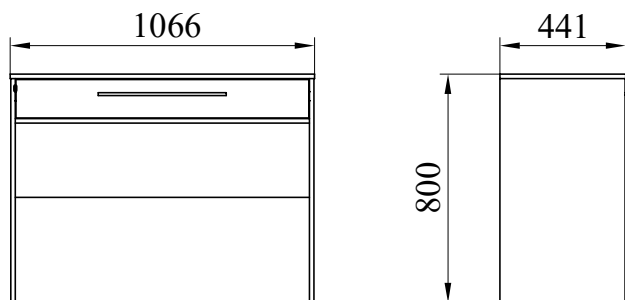


ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"
филиал Городищенская мебельная фабрика.
225731 д.Городище, Пинский р-н,
ул. Луинецкая, 49 e-mail: gff@pinskdrv.by



ЕАЭС №BY/112 11.01. TP025 024.01 00179
с 25.06.2021 по 24.06.2026

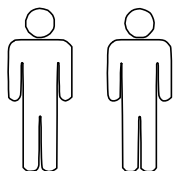


40 min

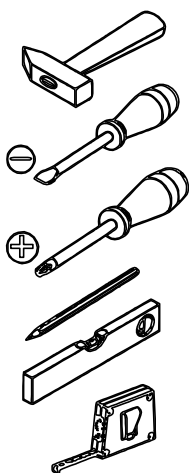

Детали и сборочные единицы

Поз.	Маркир.	Наименование	Материал	Кол-во	Размеры ДхШ	
					Длина	Ширина
поз.1 ящик выдвижной	1.1	Стенка боковая	ЛДСП 16мм БЕЛЫЙ	1	384	96
	1.2	Стенка боковая	ЛДСП 16мм БЕЛЫЙ	1	384	96
	1.3	Стенка задняя ящика	ЛДСП 16мм БЕЛЫЙ	1	972,5	77
	1.4	Стенка передняя	ЛДСП 16мм ДУБ ВЕРСАЛЬ	1	1026	135
	1.5	Дно ящика	ДВП ламированная БЕЛАЯ	1	983	389
	1.6	Перегородка	ЛДСП 16мм БЕЛЫЙ	1	368	77
	1.7	Перегородка	ЛДСП 16мм БЕЛЫЙ	1	368	77
	1.8	Перегородка	ЛДСП 16мм БЕЛЫЙ	1	308,5	77
2	82.04.02	Крышка	ЛДСП 16мм ДУБ ВЕРСАЛЬ	1	1066	441
3	82.04.03	Стенка вертикальная	ЛДСП 16мм ДУБ ВЕРСАЛЬ	1	780	439
4	82.04.04	Стенка вертикальная	ЛДСП 16мм ДУБ ВЕРСАЛЬ	1	780	439
5	82.04.05	Стенка горизонтальная	ЛДСП 16мм ДУБ ВЕРСАЛЬ	1	1030	422
6	82.04.06	Царга	ЛДСП 16мм ДУБ ВЕРСАЛЬ	1	1030	416

При сборке стола соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

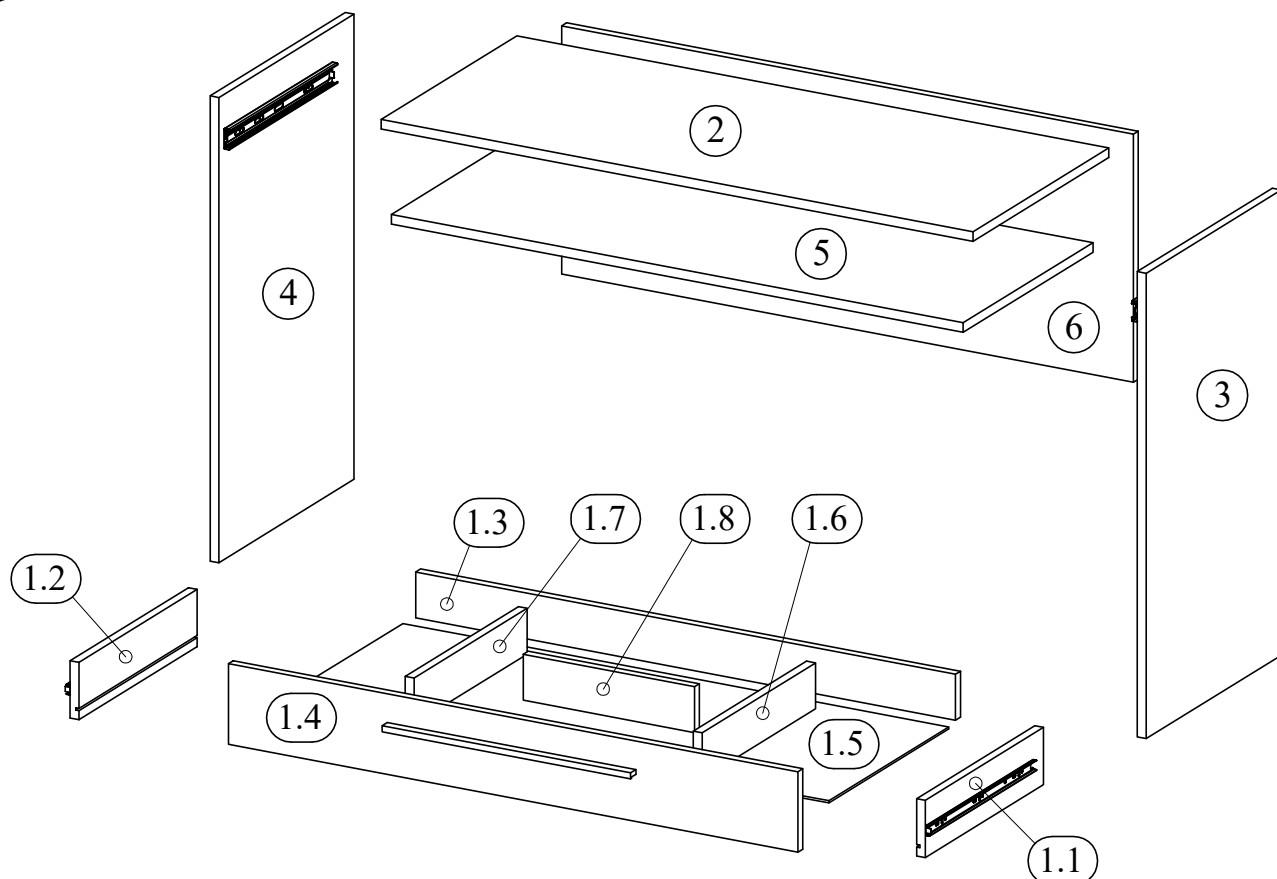


Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
001	Винт ФБ 1188-00.00 (6x50)	8	Винт-саморез для соединения деталей
002	Дюбель Hettich DU232T арт.9 047 644	16	К стяжке Rastex, для соединения деталей
003	Заглушка для винта ФБ	9	3шт.бежевых, 6шт.белых
004	Заглушка к стяжке Rastex 15	16	12шт.бежевых, 4шт.белых
005	Ключ шестигранный	1	Для завинчивания винтов 001
006	Направляющая шариковая РК-0-Н35-3500	1	Для установки ящика выдвижного
007	Опора гвоздь	4	Для установки стола на пол
008	Ручка UA-AA-06-416	1	К стенке передней ящика
009	Стяжка Hettich Rastex 15 арт.0 013 958	16	Эксцентриковая стяжка для соединения деталей
010	Шкант 8x35	12	Для фиксирования деталей в соединениях
011	Шурупы 4-3.5x16.016 ГОСТ 1145	16	Для крепления направляющих ящика
012	Шурупы 4-3x20.016 ГОСТ 1145	11	Для крепления дна ящика совместно с шайбой 014
013	Шурупы 3-5x60.016	1	Для крепления стола к стене
014	Шайба ФБ 076-000	11	Под шурупы 012 для крепления дна ящика
015	Стабилизатор задней стенки	5	для крепления дна ящика к стенке передней


КАК ПРОИЗВОДИТСЯ СБОРКА:

сх1

- Соединение стяжкой Rastex**
1. Закрутите дюбель в отверстие диаметром 5 мм в пласти детали
 2. Установите деталь на место так, чтобы дюбель вошел в отверстие в торце второй детали.
 3. Вставьте эксцентрик (Rastex15) в отверстие в пласти второй детали, цепляя головку дюбеля, и поверните отверткой по часовой стрелке до плотного соединения деталей.
 4. Вставьте в паз эксцентрика заглушку.

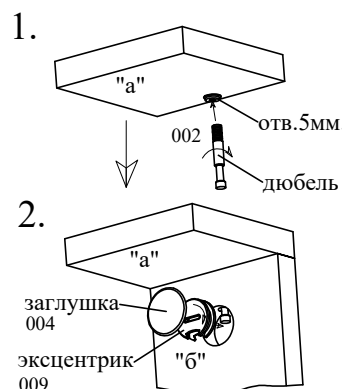


сх2

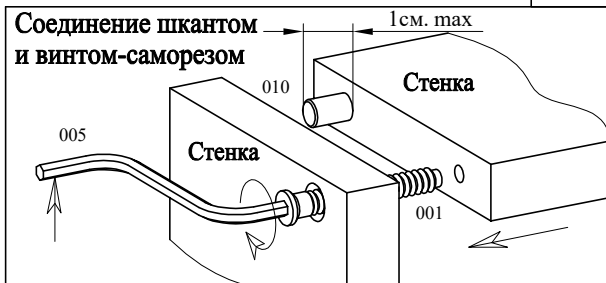

ПОРЯДОК СБОРКИ:


1

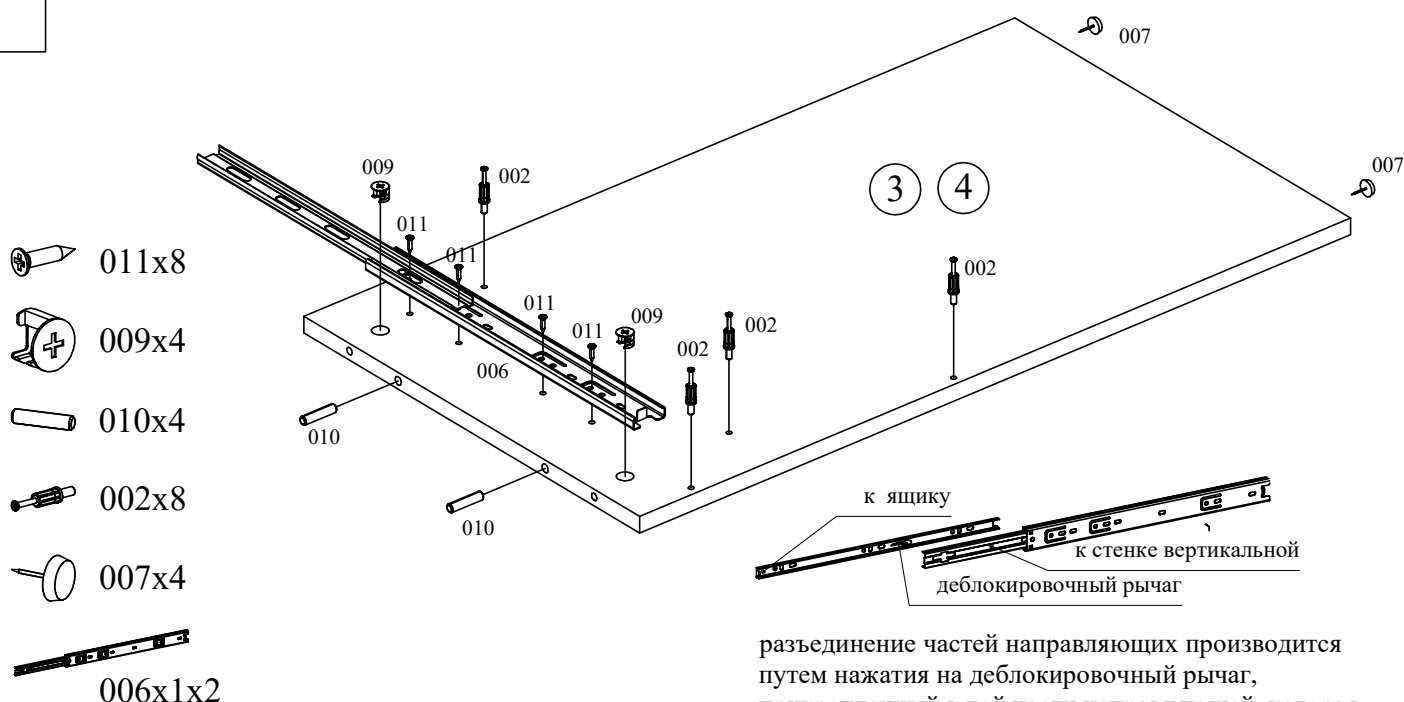

разъединение частей направляющих производится путем нажатия на деблокировочный рычаг, прикрепленный к той части направляющей, которая идет к ящику.

2


002x4

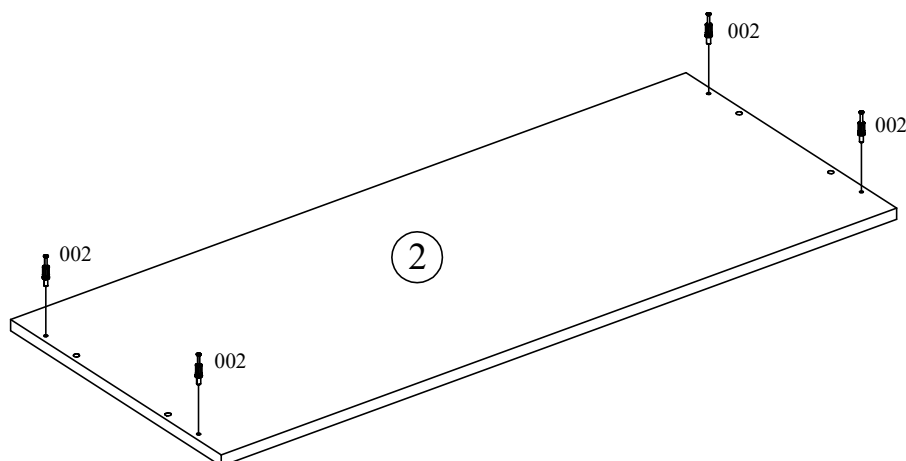

3

009x4


010x4

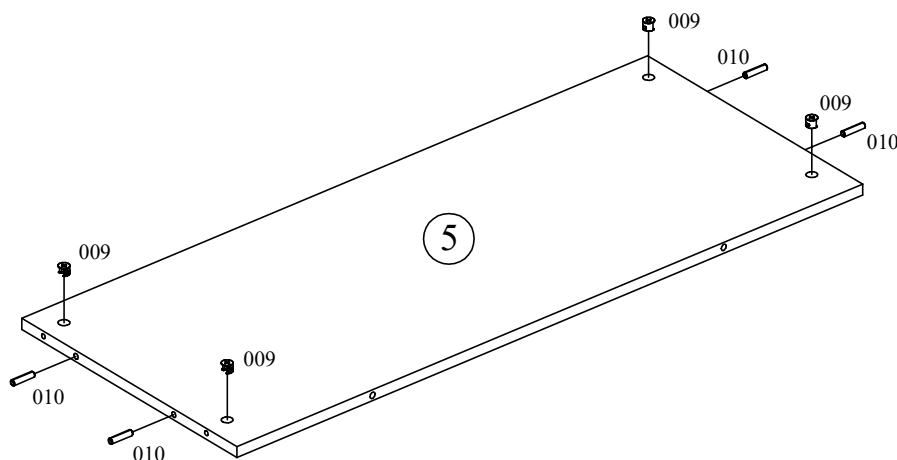

4

009x4

010x4


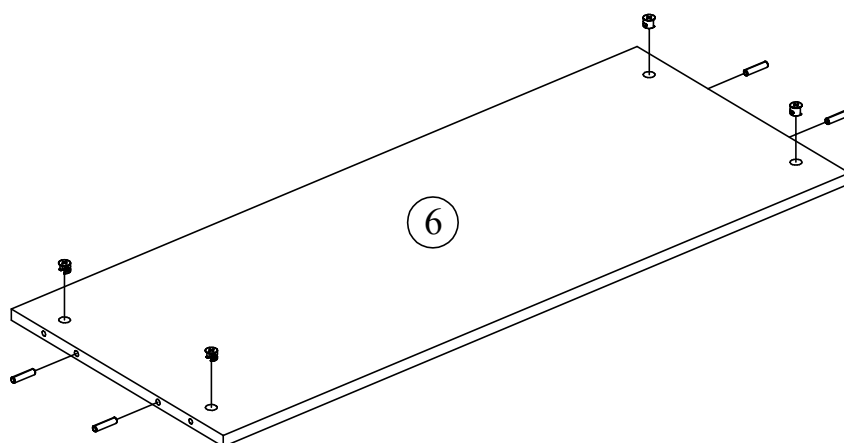


5


011x6

009x2


006x1x2

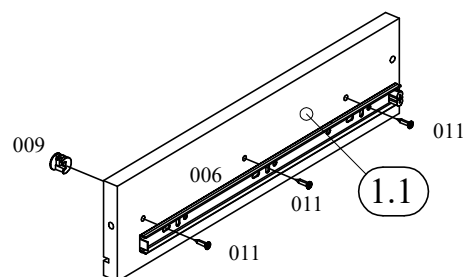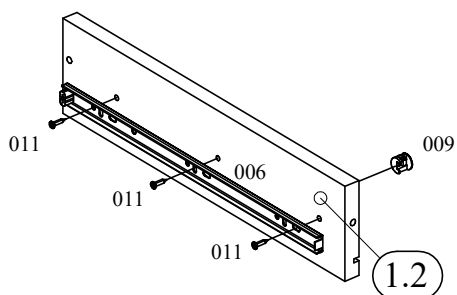


6

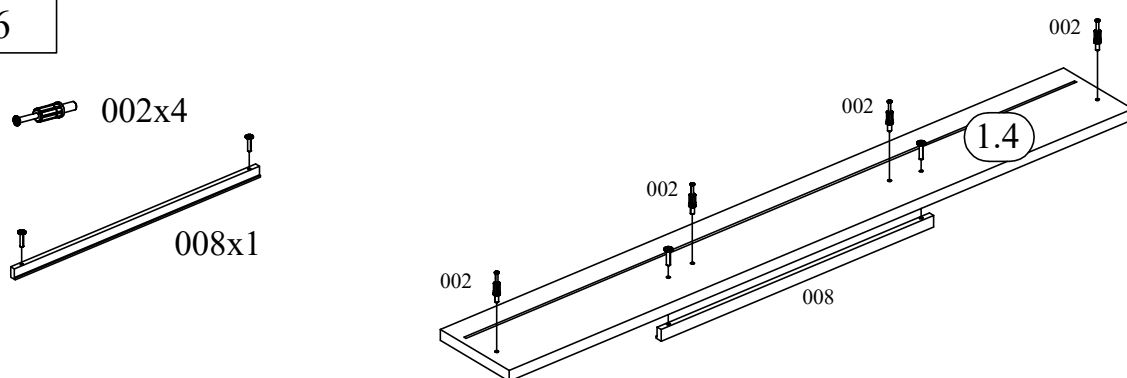


7

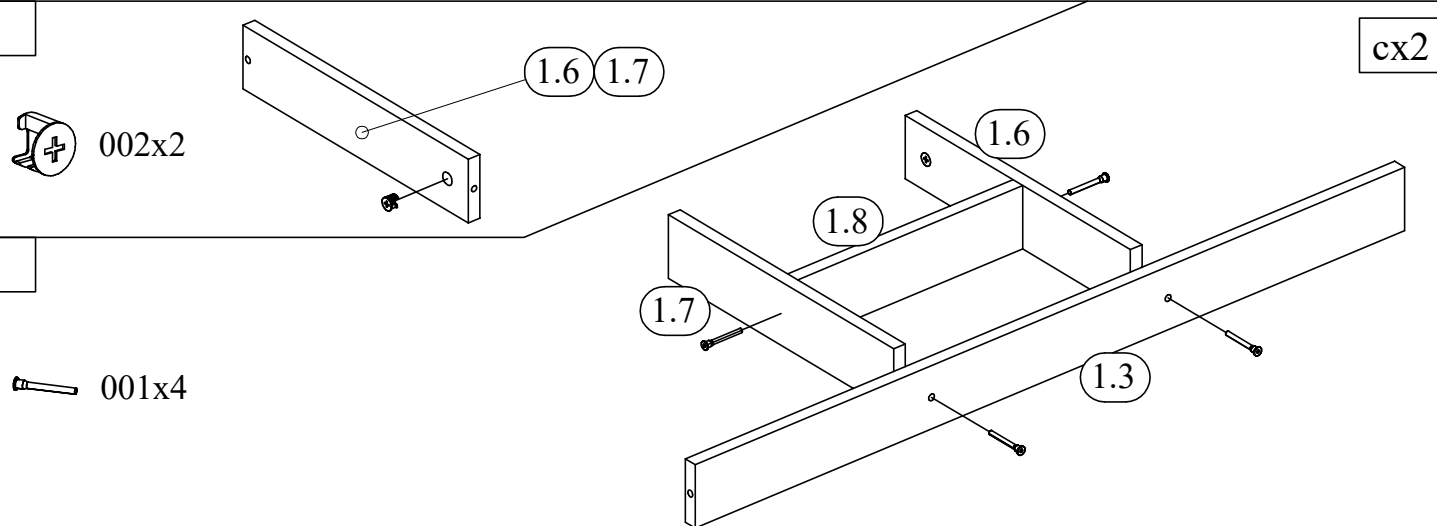


8

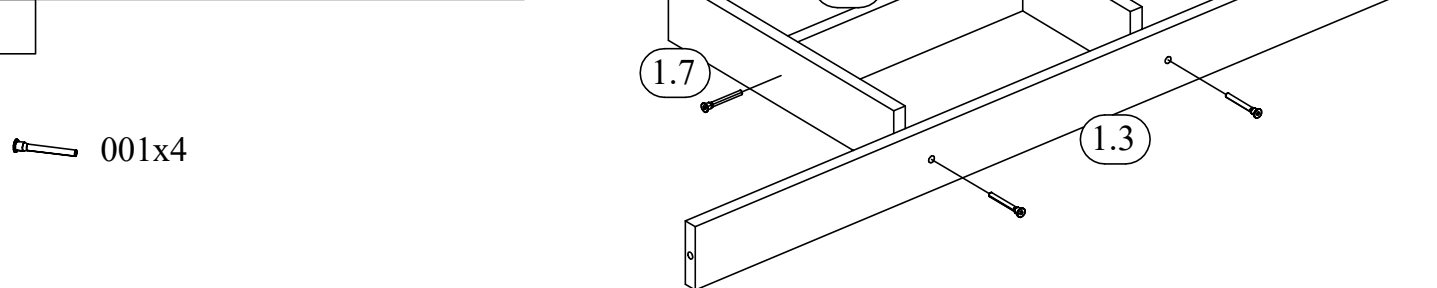

9

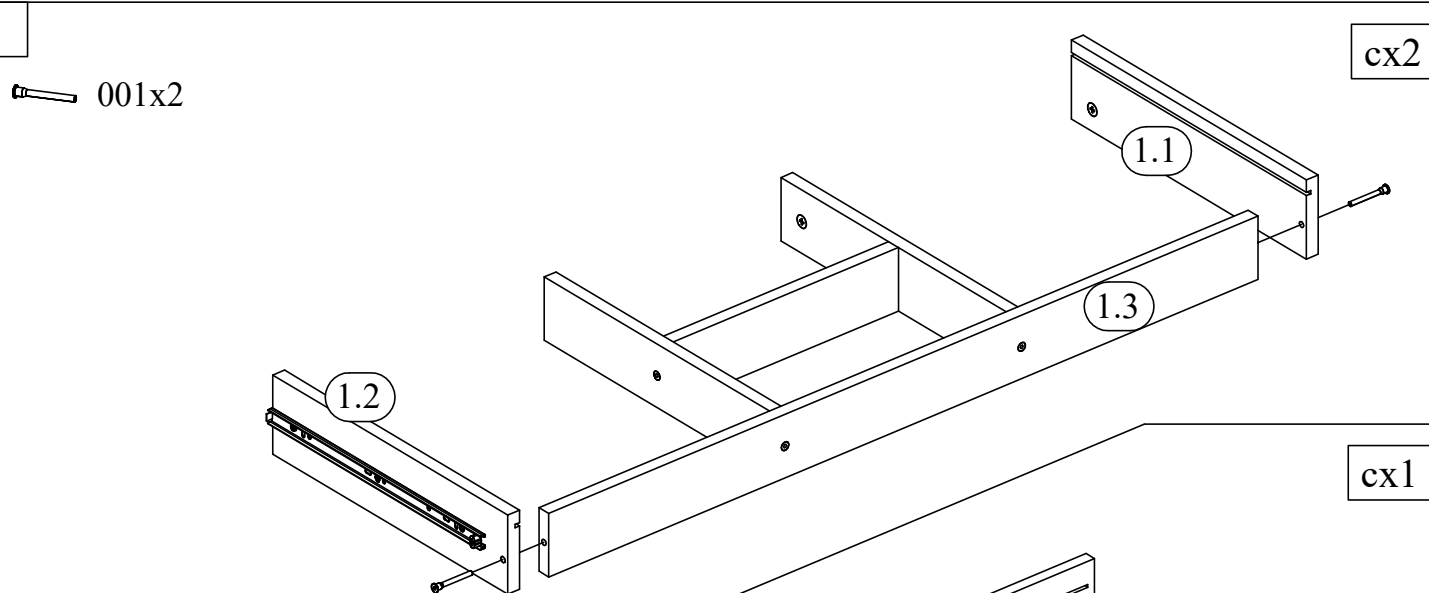


10

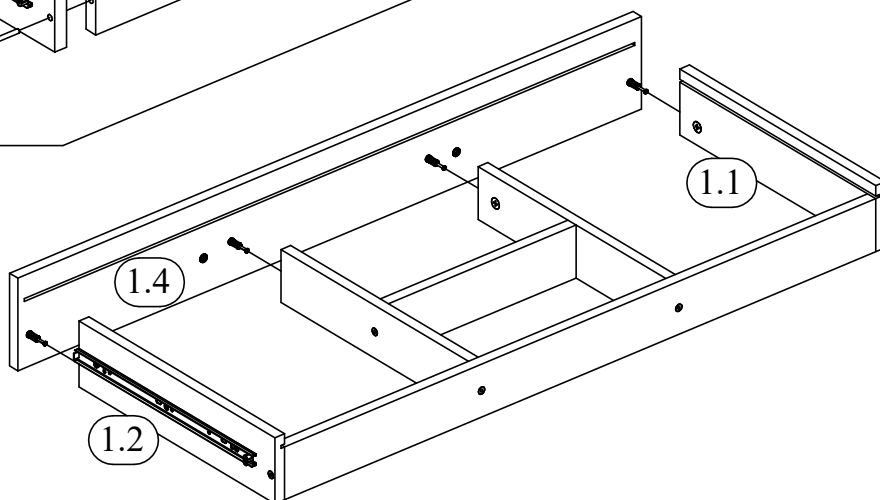

11

равномерно распределите крепеж





014x11



012x11




015x5

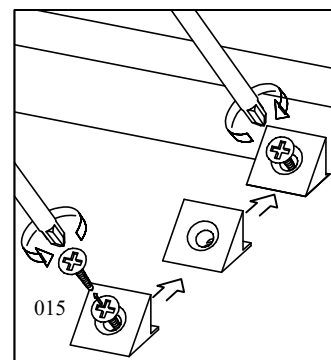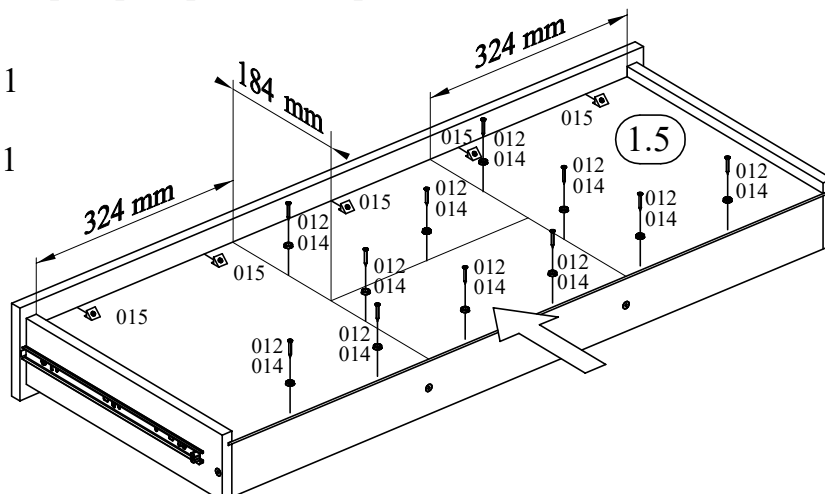

12


cx2

001x2

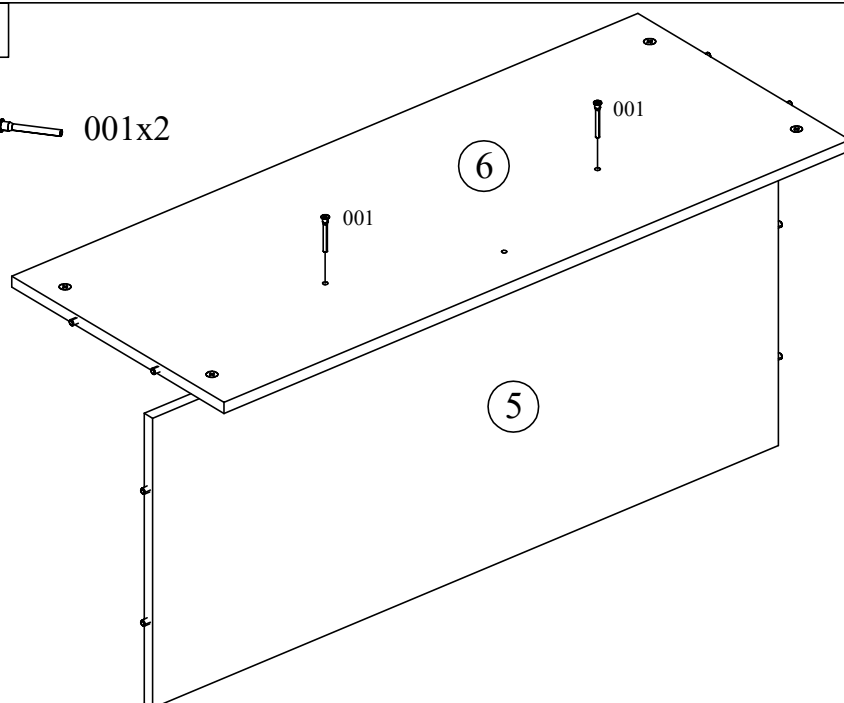


13

cx1

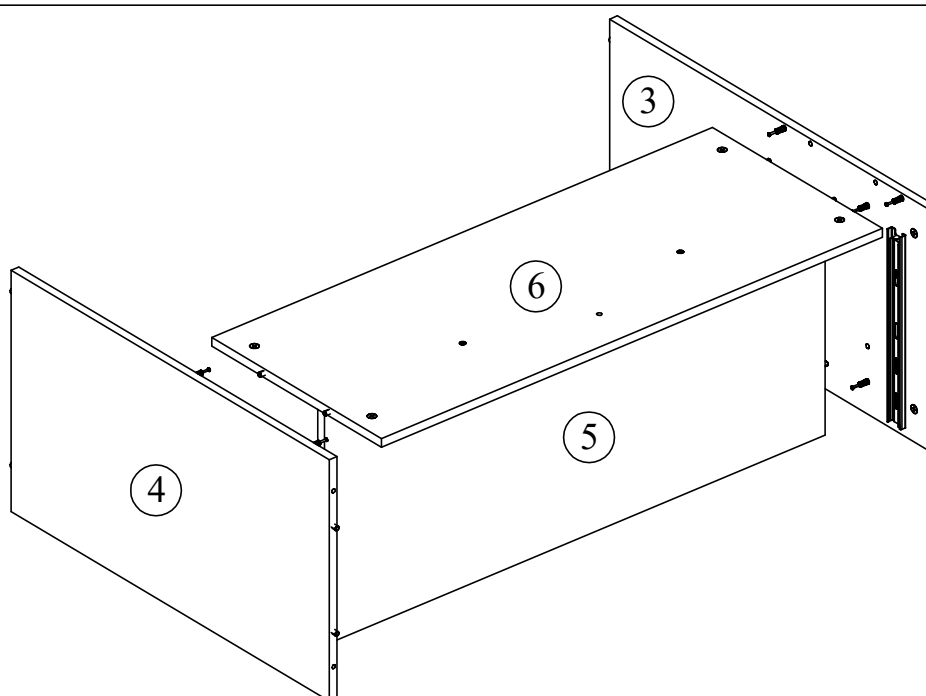


14

сх1

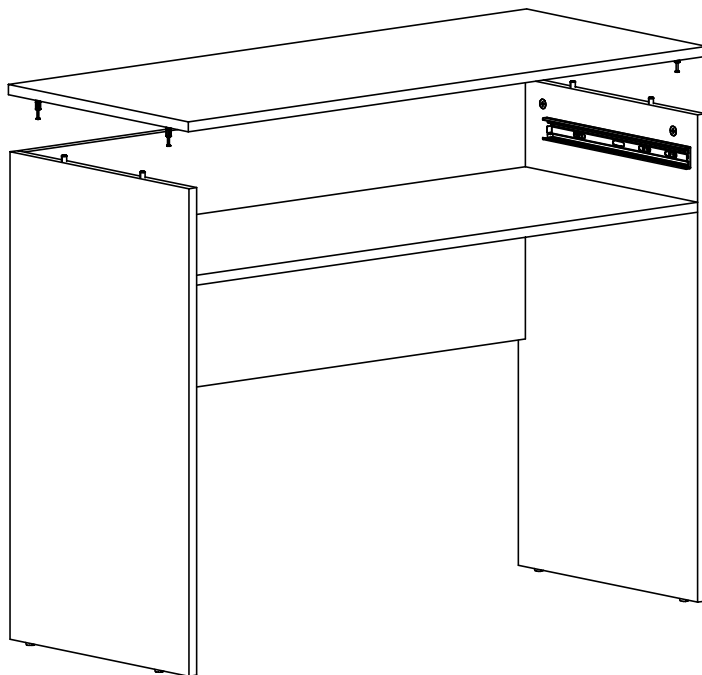

15

 013x1

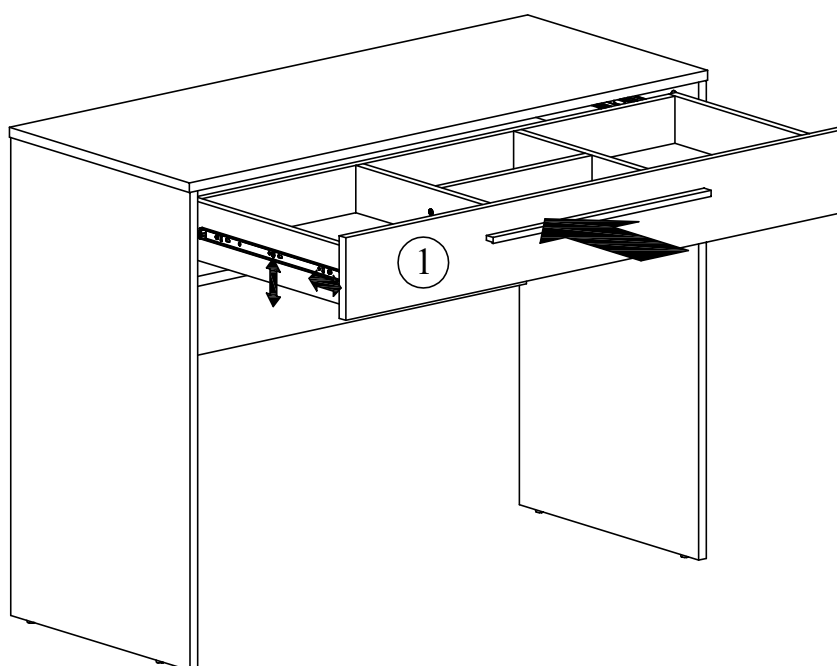

Установите стол на место пользования и выровняйте его. Задвиньте до щелчков упоров выдвижной ящик и при необходимости отрегулируйте его.

Собранное изделие всегда нужно прикреплять к стене при сомнениях в его устойчивости. Неправильно прикрепленная мебель может вырваться и упасть при монтаже или использовании. Изделие может быть прикреплено к стене только квалифицированным специалистом. Убедитесь, что стена подходит для крепления к ней мебели. Выберите подходящий анкерный болт и проверьте прочность и качество крепления. Для крепления стола к стене выньте выдвижной ящик и доверлите отверстие Ø8мм. по центру царги поз.6. Используйте для крепления подходящий дюбель и входящий в комплект шуруп 5x60