

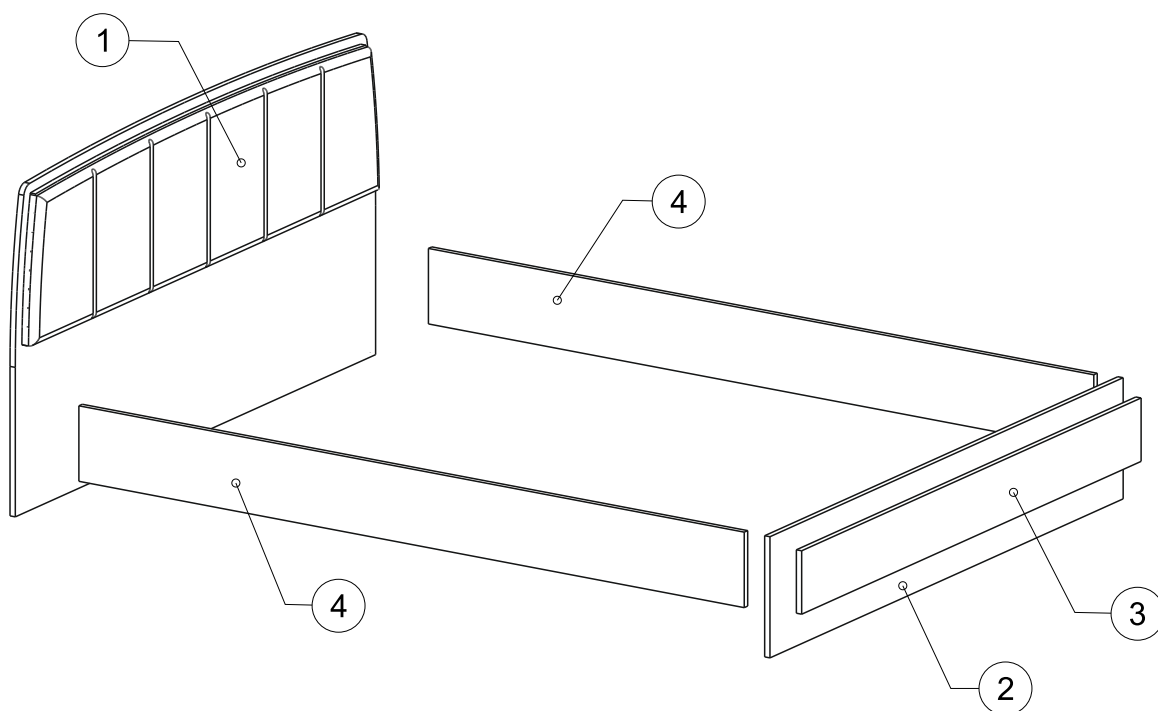
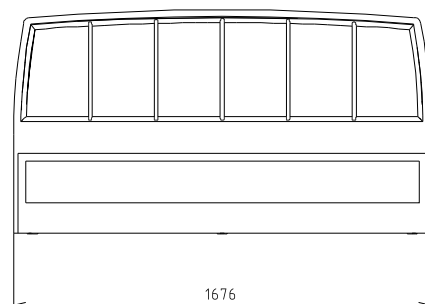


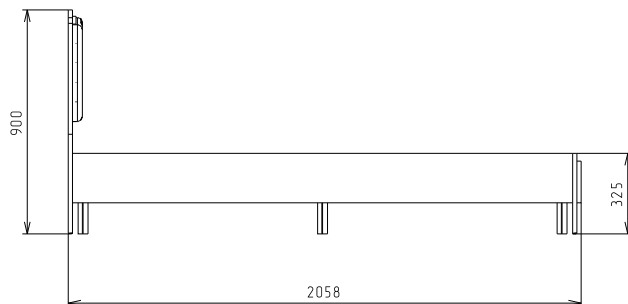

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 000.00 17419
с 13.04.2023 по 11.04.2028

ЗАО ¼Холдинговая компания Пинскдрев,
филиал Городищенская мебельная фабрика, 225731 Пинский р-н.,
д.Городище, ул. Луниецкая 49, e-mail: gff@pinskiydev.by

Инструкция по сборке кровати 2-16 Призма ПЗ.592.1.02

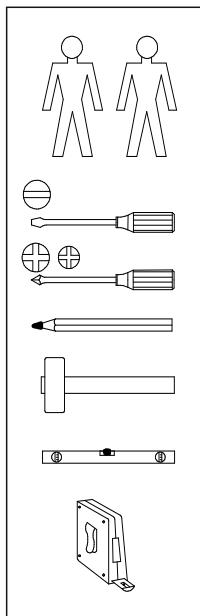

При сборке мебели соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Детали располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.


Список деталей: ЛДСП 16мм МЕТАЛЛ БРУКЛИН указан условно, т.к. изделие производится в различных цветовых вариантах. В комплекте у покупателя может быть другой ЛДСП, в зависимости от выбранного при покупке.

Поз.	Обозн.	Наименование	Материал	Кол-во	Длина	Ширина
1	592.02.01	Спинка головная	ЛДСП 16мм МЕТАЛЛ БРУКЛИН 808	1	1676	896
2	592.02.02	Спинка ножная	ЛДСП 16мм МЕТАЛЛ БРУКЛИН 808	1	1643	321
3	592.02.03	Накладка	ЛДСП 16мм ПРИЗМА 870	1	1579	168
4	592.02.04	Царга	ЛДСП 16мм МЕТАЛЛ БРУКЛИН 808	2	2010	200

Список фурнитуры:

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Примечание
1	p6	Шурупы 3-4x30.016 ГОСТ 1145	8	крепление накладки поз.3
2	f1	Шкант 8x35	8	
3	z5	Основание гибкое (2000x1600) тип А	1	
4	k1	Опора гвоздь	6	
5	p19	Шурупы 4-4x16.016 ГОСТ 1145	28	
6	n1	Стяжка кроватьная угловая ФРМЗ 212	4	
7	z1	Ключ шестигранный	1	

Стяжка кроватьная угловая

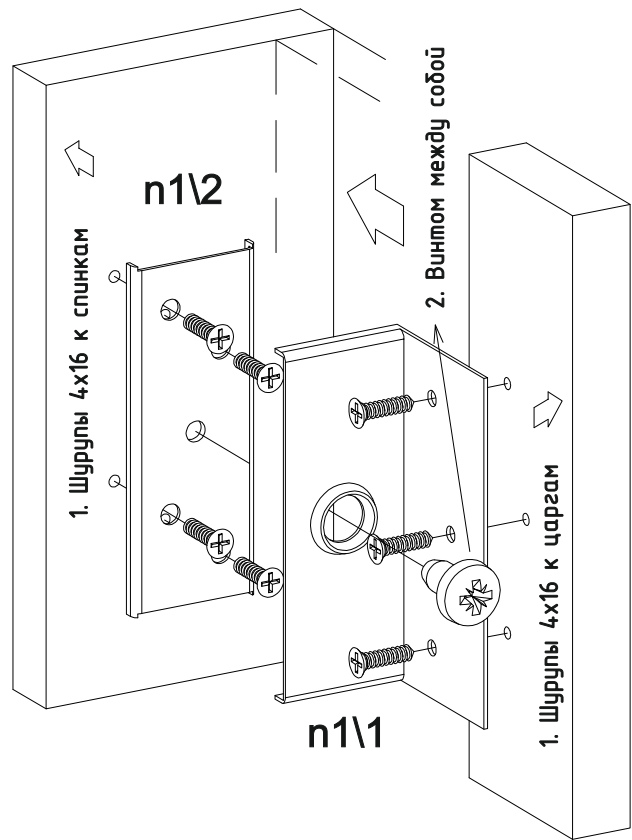

1






8x
Ø4x25mm
p6


28x
Ø4x16mm
p19

8x
Ø8x35 mm
f1

6x
k1

4x
n1

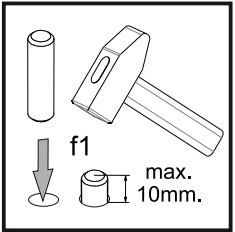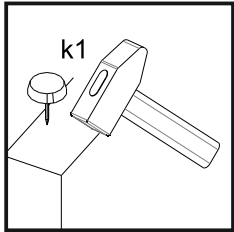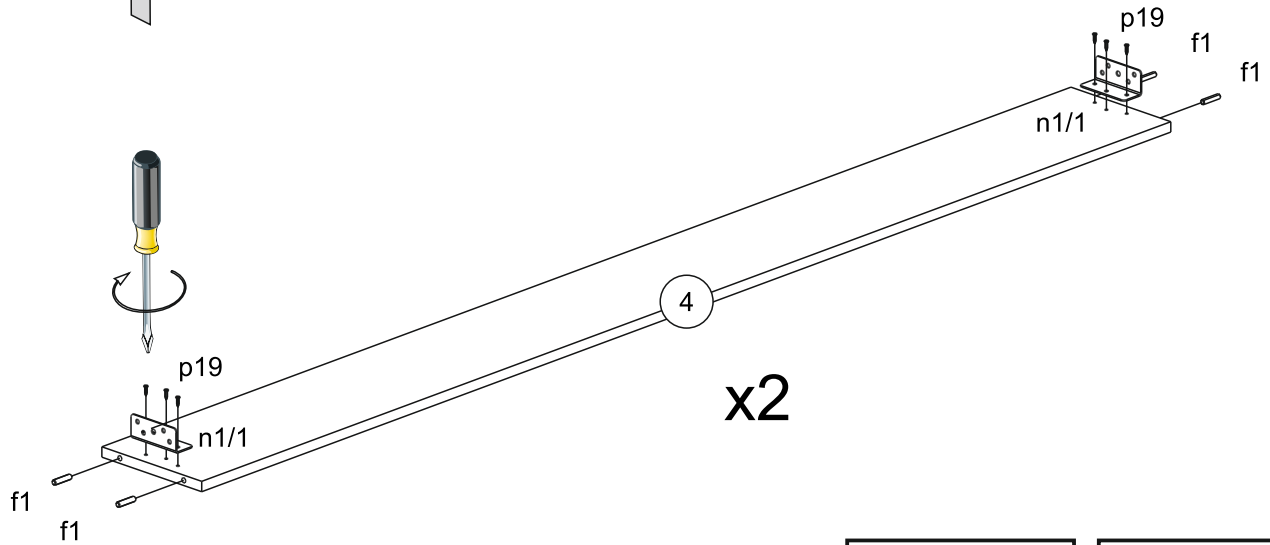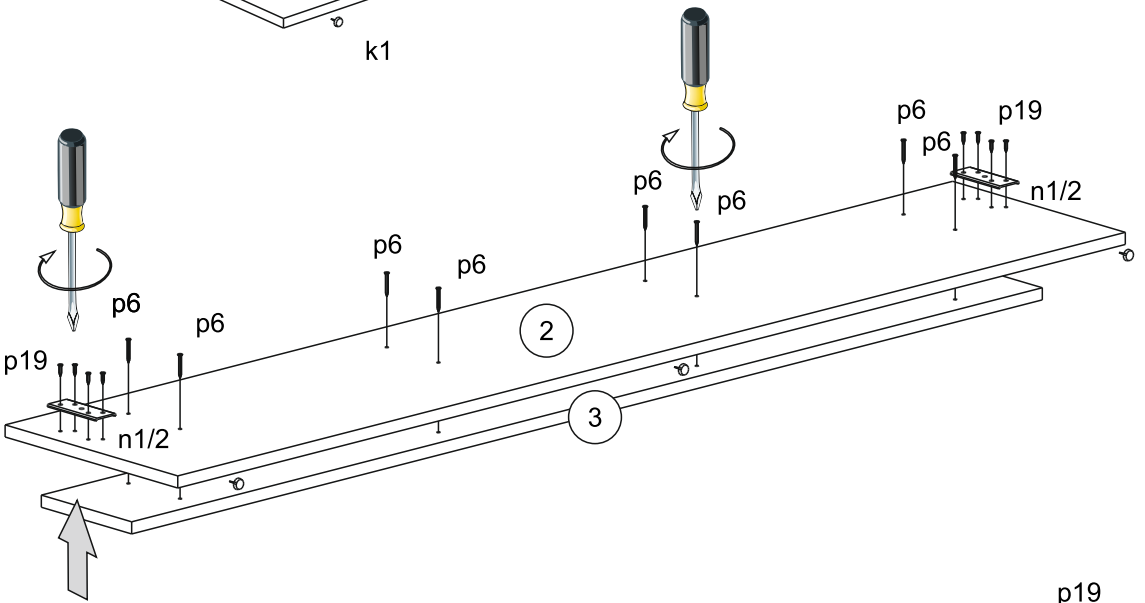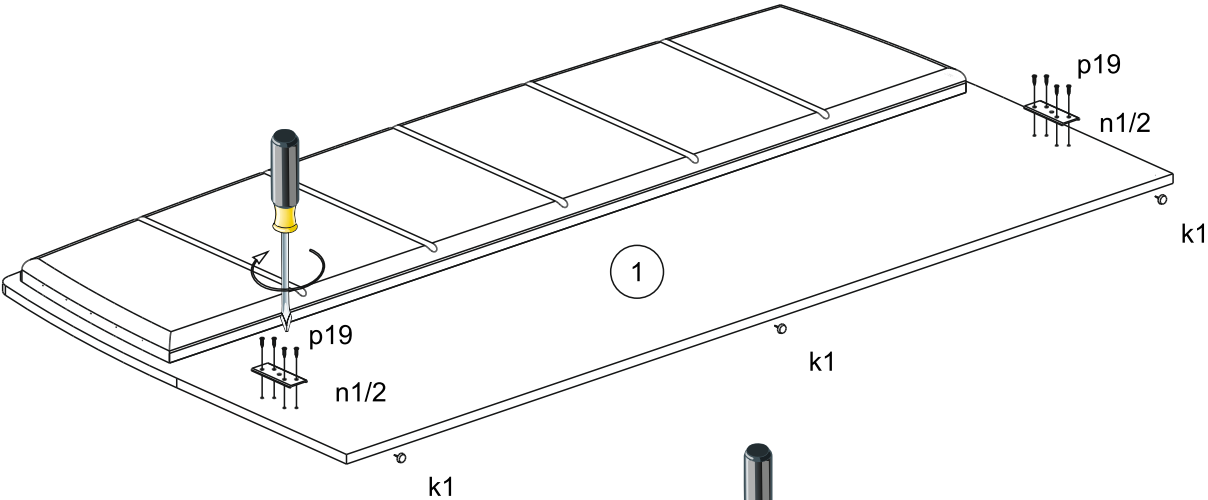

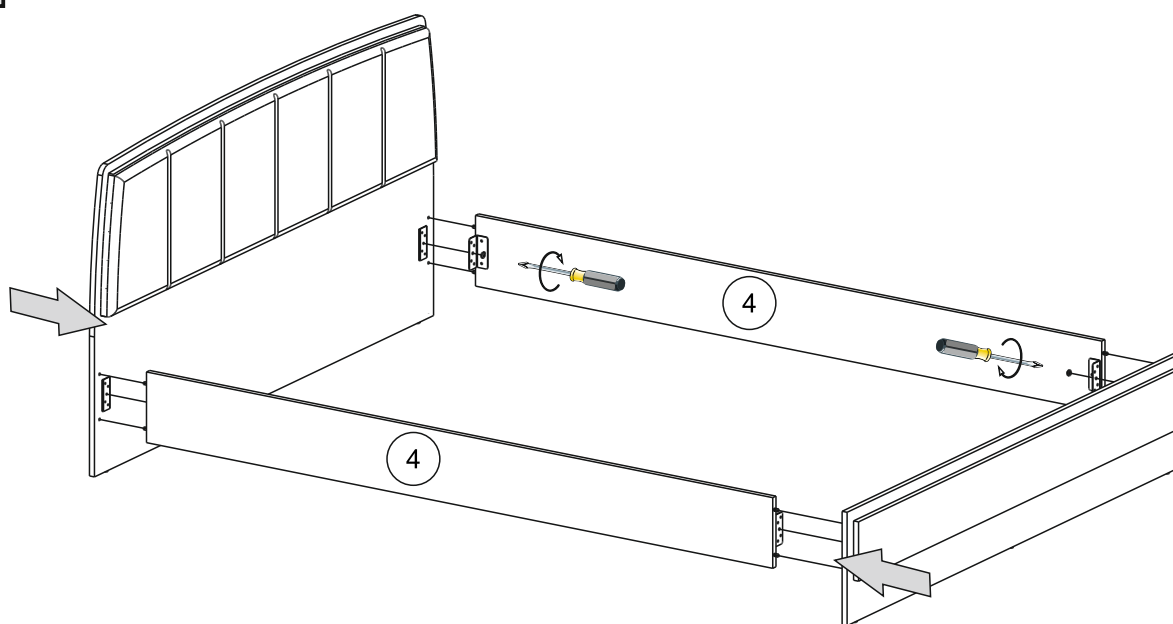2**3**

Соберите основание поз. z5 по прилагаемой к нему инструкции и вставьте его в собранный каркас кровати.

